



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
21.2154.21		
LÍNEA:		
 FONTE		
FAMILIA:		
MONOMANDOS		
DESCRIPCIÓN:	MONOMANDO PARA LAVABO CORTO	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
MANERAL	ZAMAC	CUERPO/NARIZ	LATÓN
CARTUCHO	PLÁSTICO	AERADOR	PLÁSTICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	MEDIDA	COLOCACIÓN:
ZONA "A"	174 mm	1. TOMA EL MONOMANDO Y ROSQUE FIRMEAMENTE EN LA BASE DE BIRLO Y LAS MANGUERAS. 2. COLOQUE EL CHAPETÓN Y EL ANILLO DE HULE POR LA PARTE INFERIOR DEL MONOMANDO. 3. INTRODUZCA EL BIRLO Y MANGUERAS DEL MONOMANDO A TRAVÉS DEL BARRENO CENTRAL DEL MUEBLE, ASEGÚRESE QUE EL CHAPETÓN QUEDE BIEN COLOCADO Y FIRME CONTRA EL MUEBLE. POR LA PARTE INFERIOR DEL MUEBLE INTRODUZCA EL EMPAQUE TIPO M Y LA RONDANA TIPO M. 4. VERIFIQUE QUE LAS MANGUERAS Y EL BIRLO QUEDEN EN EL INTERIOR DEL EMPAQUE Y DE LA RONDANA TIPO M. ALINEE SU MONOMANDO Y ROSQUE FIRMEAMENTE LA TUERCA. CONECTE LAS MANGUERAS A LA ALIMENTACIÓN DE AGUA.
ZONA "B"	127 mm	
ZONA "C"	46 mm	
ZONA "D"	153 mm	
ZONA "E"	104 mm	


PESO DEL PRODUCTO (kg)	1,960	PRESION MINIMA REQUERIDA:
ACABADOS:		FUNCIONAMIENTO DE 0,25 A 6 kg/cm ²
CODIGO	TERMINADO	TIPO DE CARTUCHO
21.2154.21	CROMO	CARTUCHO PLÁSTICO FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME
RECOMENDACIONES:		GASTO
<p>ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AIREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA STANZA Ó URREA PARA SU INSTALACIÓN.</p>		CLASIFICACIÓN: BAJA, MEDIA Y ALTA PRESIÓN GRADO ECOLÓGICO
MANTENIMIENTO:		PRESIÓN OPTIMA DE TRABAJO 1 A 3 kg/cm ²

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AIREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA STANZA Ó URREA PARA SU INSTALACIÓN.

MANTENIMIENTO:
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
 "GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

 10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

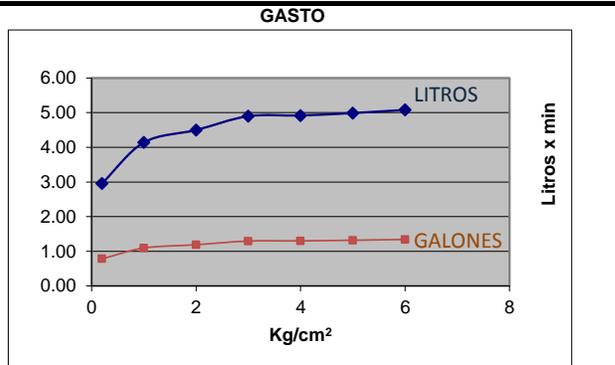

Presión	Gasto L	Gasto Gal.
0.2	2.96	0.78
1.0	4.14	1.09
2.0	4.50	1.19
3.0	4.90	1.29
4.0	4.92	1.30
5.0	4.99	1.32
6.0	5.08	1.34

"EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA ALTERARÁ EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DE AGUA DEL MISMO."