


ACCESORIOS

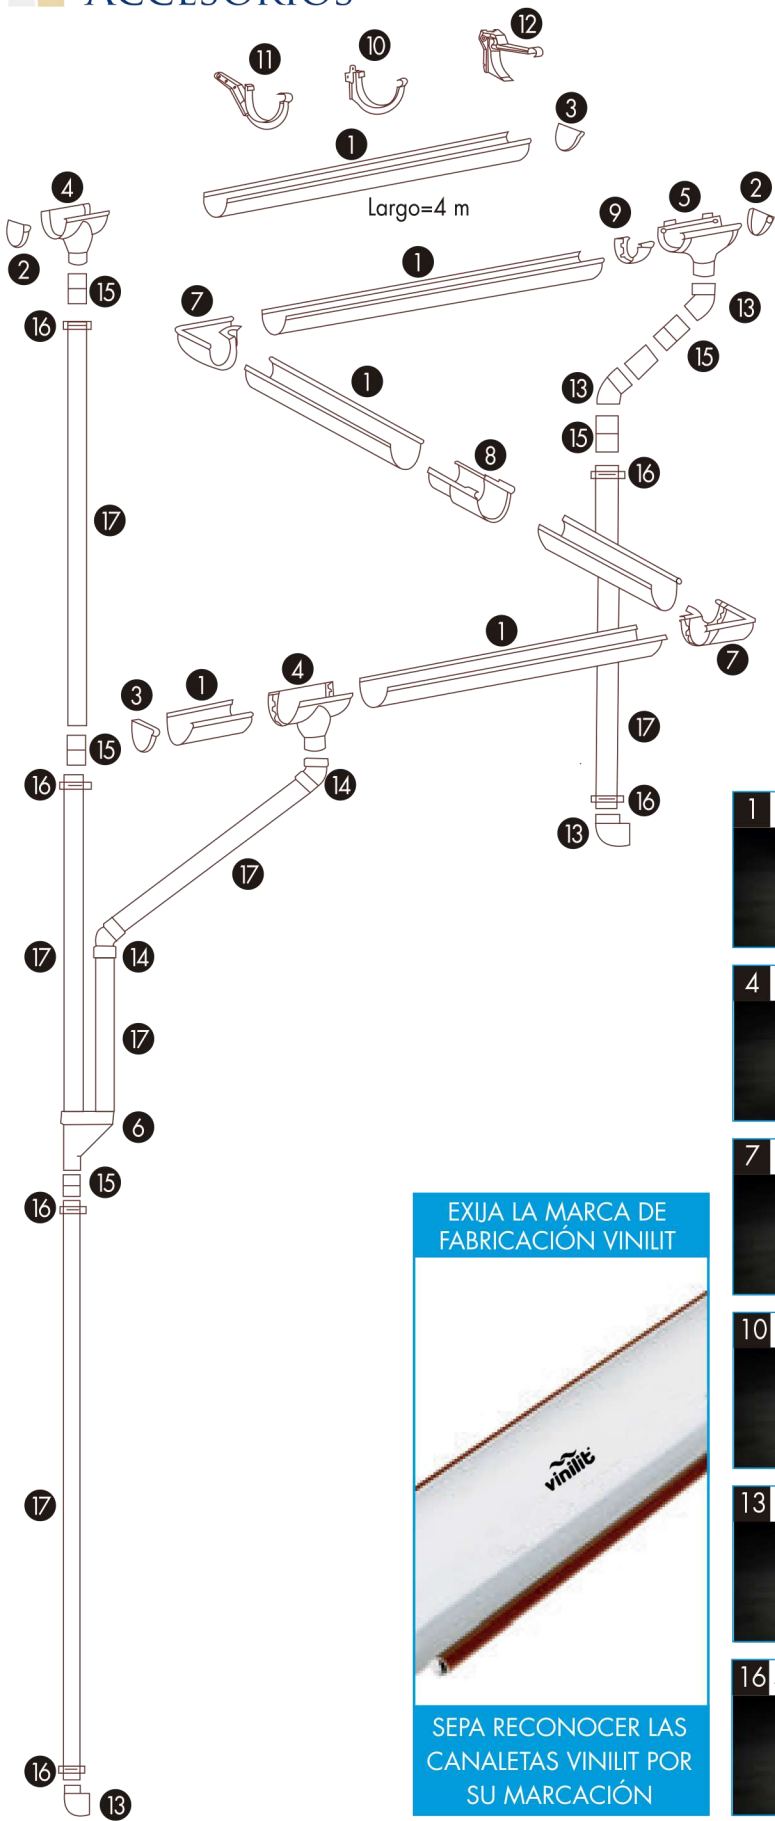

EXIJA LA MARCA DE FABRICACIÓN VINILIT



SEPA RECONOCER LAS CANALETAS VINILIT POR SU MARCACIÓN

TORNILLOS RECOMENDADOS

ACCESORIOS	TIPO DE TORNILLO	MEDIDA
<i>Gancho Tradicional</i>		
Sobre Madera	Para madera	8x1"
Sobre soporte metálico	Perno con tuerca hexagonal y golilla plana 1/4"	1/4 x 3/4"
<i>Gancho Invisible</i>		
Sobre Madera	Para madera	8x1"
Sobre soporte metálico	Cremallera p/gancho inv.	-
<i>Abrazadera Tubo</i>		
Sobre Madera	Para madera	8x1 1/4"
Sobre cemento	Para madera y tarugo plástico S6	8x1 1/4"
<i>Soporte Orientable</i>		
Para viga	Para madera	8x1" 1/4"



AGRADECIMIENTO CASA ALTAMIRA CIUDAD DE LOS VALLES.

vinilit® P25 UV COLOR
CANALETAS DE TECHO

- Mayor resistencia a los rayos UV.
- Variedad de colores.
- Producidas y garantizadas por Vinilit.



vinilit® P25 UV COLOR
CANALETAS DE TECHO

CASA MATRIZ Avda. Pdte. Jorge Alessandri Rodríguez 10900, San Bernardo, Santiago. Fono: 592 4000 Fax: 592 4040

www.vinilit.cl





- ANTOFAGASTA: Galleguillos Lorca 1275. Fono: (55) 255557.
- LA SERENA: Santiago Baltra 295. Fono: (51) 213989.
- VIÑA DEL MAR: 5 Oriente 295. Fono: (32) 2697564.
- TALCA: 1 Norte 801 Of. 307. Fono: (71) 230558.
- CONCEPCIÓN: Paicavi 1762. Fono: (41) 2250424.
- TEMUCO: Callejón Massmann 420. Fono: (45) 224311.

**NUEVOS COLORES,
TECNOLOGÍA UV Y DURABILIDAD**



EN VINILIT, TRABAJAMOS PERMANENTEMENTE PARA CREAR PRODUCTOS FUNCIONALES, DURADEROS, ESTÉTICOS Y DE FÁCIL INSTALACIÓN. COMO ES EL CASO DE LAS NUEVAS CANALETAS DE TECHO VINILIT P25 UV COLOR.


- La incorporación del aditivo UV Color, garantiza la excelente durabilidad del sistema de canaletas de PVC lo que se manifiesta en la perfecta coloración en la parte exterior de la canaleta.
- Fabricadas por proceso de coextrusión, que forma una película interior protectora que evita la dilatación por sobrecalentamiento de la superficie expuesta al sol.

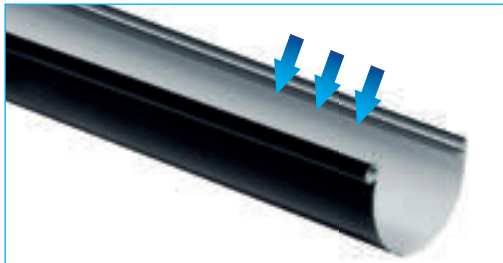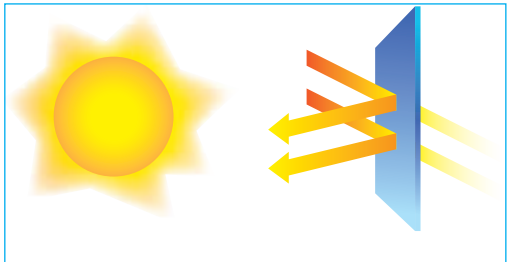

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	vinilit P25 UV COLOR CANALETAS DE TECHO	Otros Sistemas PVC	Hojalata
Uniones soldadas con adhesivo		-	-
Gran belleza y estética			
Aditivo UV Color		-	-
Máxima duración			
No necesitan mantención ni pintura			-
No gotean ni se corroen			-
Accesorios universales		-	-
Sistema modular			-
Soportan dilataciones y contracciones			-
Resistencia contra golpes			-
Evitan problemas de humedad		-	-



- Variedad de colores, que permiten una mayor combinación para todo tipo de viviendas.

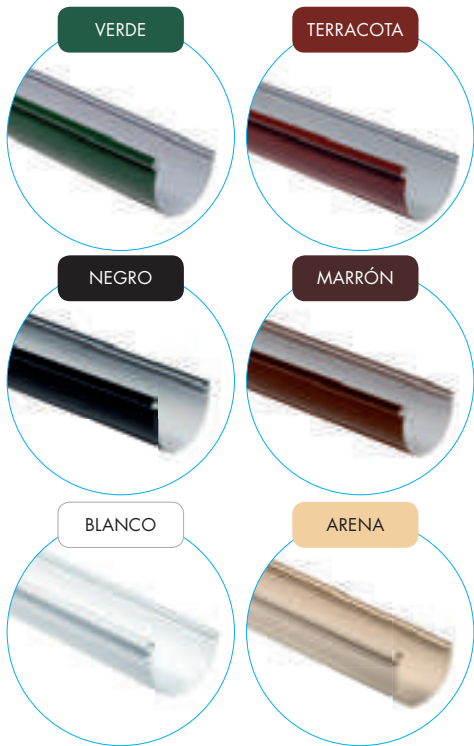

CONTROL DE CALIDAD



- Ensayos de control visual, las canaletas y accesorios deben ser suaves y libres de toda muesca.



- Ensayos de control dimensional que cumplan con los espesores definidos en la norma europea EN-607.



- Las canaletas se someten a cambios de temperatura y exposición a los rayos UV, los tintes y la resistencia a choques no deben sobrepasar lo establecido en la norma europea EN-607.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE CANALETAS

Las canaletas de techo VINILIT P25 UV COLOR garantizan una unión estanca y sin fugas al ser unidas con el tradicional adhesivo Vinilit. Esta es la solución más rápida y segura del mercado ya que no requiere de elementos de goma o caucho para generar el sello hidráulico.

Consideraciones Previas

Es importante que se determine la superficie del techo para definir el número correcto de bajadas de agua. Recordar que cada bajada asegura la evacuación de hasta 65 m2 de techo, es decir, aproximadamente 12m lineales de canaletas. En caso de largos

mayores, consultar a Vinilit, por el uso de nuestras piezas especiales, como la bajada con dilatación o la junta con dilatación. Ejemplo: para un techo simple a una agua de 12 m de frente x 5m de fondo = 60m2 de superficie, se requiere mínimo una bajada.

Antes de comenzar la instalación, determinar la ubicación que le dará a cada Tubo de Bajada para prever la instalación de las distintas piezas (bajadas, esquineros, codos, etc). Recuerde que el largo de los perfiles de las canaletas es de 4 metros.

PASO 1



- Presentar sobre el lugar un trozo de perfil de canaleta con el gancho incorporado, o en un esquinero, a fin de fijar el extremo de inicio de la instalación, es decir, el primer gancho desde el punto más alto hacia el más bajo. Si el tapacón no es perpendicular al piso, éste deberá complementarse con un listón de sección triangular, a fin de lograr dicha perpendicularidad, es decir, a plomo. Poner un clavo en el lugar y atar el extremo del hilo, extenderlo a fin de marcar el nivel y la pendiente, la cual se recomienda sea de 3-5 mm por cada metro de canaleta.

PASO 4 y 5



- Continuar agregando y pegando los tramos necesarios, siempre unidos por una unión canaleta. Si hiciera falta cortar algún tramo de la canaleta, éste se realizará marcando con lápiz y con la ayuda de un gancho o unión como guía. Cortar por la marca con sierra, eliminar las rebabas con una lija fina.

- Para un correcto pegado eliminar las rebabas del corte, limpiar cuidadosamente ambas superficies, secando con un trapo limpio mojado, o con un trapo y solvente. Aplicar ADHESIVO VINILIT, introducir rápidamente los extremos, mantener inmovilizado unos 10-15 segundos y esperar 10 minutos antes de manipular la instalación.

PASO 2



- Con el hilo extendido marcar las perforaciones y fijar los ganchos con los tornillos a una distancia no mayor de 60 cm uno del otro. Recordar que las bajadas, uniones canaletas y/o ganchos de fijación, no deberán estar a una distancia menor a 5 cm del extremo de la techumbre.

PASO 6



- Bajadas: ubicar puntos de fijación de las abrazaderas del Tubo de Bajada con una plomada. Perforar la pared, insertar tarugo de fijación, luego atornillar. La distancia entre abrazaderas será como máximo de 2 m.

PASO 7



- Armar el tramo desde la Bajada hasta el tubo de bajada, combinando codos, coplas y trozos de tubo de ser necesario. Tener en cuenta que el primer codo después de la Bajada no debe pegarse a la Bajada, como tampoco el otro codo sobre la parte del Tubo de Bajada. Cuando se utilicen coplas para unir un codo o tramos de tubo de bajada, sólo se pegará uno de sus extremos, quedando sin pegar el extremo superior.

PASO 3



- Finalizado el montaje de los Ganchos, realizar lo siguiente:
a) Instalar la primera Bajada y el primer tramo de canaleta donde corresponda. En el extremo de la canaleta pegar una unión canaleta.
b) Este conjunto se monta sobre los ganchos, colocando el extremo liso de la canaleta en el mismo y presionando el borde externo de la canaleta sobre cada uno de los ganchos.



MEDIDAS

Perfil	Sup. Evacuación por bajada m²	Desarrollo cm	A mm	B mm	C mm	r mm	Ø mm
25	65	25	112	72	24	56	14

