# Linha integrada Flare

## CATÁLOGO TÉCNICO

**Linha Integrada Flare.**
Mais que um conceito. Uma nova tendência.

www.udinese.com.br

UDINESE
COMPONENTES PARA ESQUADRIAS

UDINESE


| | |
|---|---|
| CONCHA CEGA FLARE 220 | 3 |
| CONCHA CEGA FLARE 400 | 6 |
| CONTRA FECHO FLARE CENTRAL L32 | 9 |
| CONTRA FECHO FLARE CENTRAL L32 MG | 10 |
| CONTRA FECHO FLARE L35 C/BAG | 11 |
| CONTRA FECHO FLARE L35 S/BAG | 12 |
| CONTRA FECHO FLARE LATERAL L32 | 13 |
| CONTRAFECHO FLARE L42 | 14 |
| CREMONA FLARE GARFO SOBREPOR | 15 |
| CREMONA FLARE HASTE SOBREPOR | 21 |
| FECHO CONCHA FLARE 220 C | 26 |
| FECHO CONCHA FLARE 220 | 31 |
| FECHO CONCHA FLARE 400 C | 36 |
| FECHO CONCHA FLARE 400 | 415 |
| FECHO MAX-AR FLARE L32 INF. | 46 |
| FECHO MAX-AR FLARE L35 FR | 48 |
| FECHO MAX-AR FLARE L35 INF | 50 |
| FECHO MAX-AR FLARE L42 INF | 52 |
| FIXADOR PUXADOR FLARE DUPLO | 54 |
| FIXADOR PUXADOR FLARE SIMPLES | 55 |
| LINGUETA CONCHA FLARE | 56 |
| MAÇANETA FLARE 24 C/400 L25 | 57 |
| MAÇANETA FLARE 26 C/ 200 | 61 |
| MAÇANETA FLARE 26 C/ EUROPEU | 66 |
| PUXADOR FLARE EXCÊNTRICO | 71 |
| PUXADOR FLARE RETO | 73 |
| ROSETA FLARE 24 C/400 | 75 |
| ROSETA FLARE 26 C/200 | 76 |
| ROSETA FLARE 26 C/EUROPEU | 77 |

# CONCHA CEGA FLARE 220

**USINAGEM**

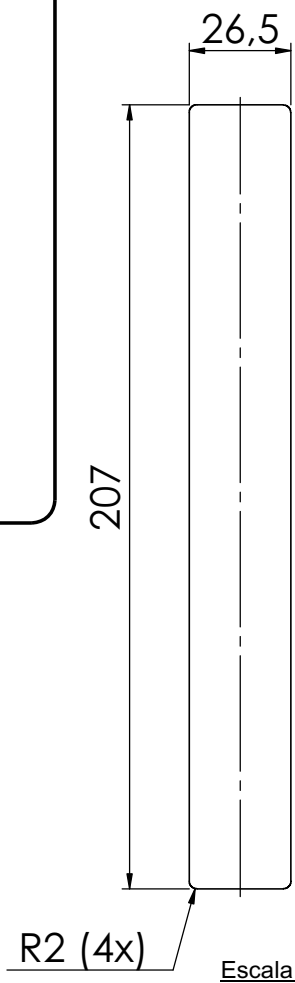


Escala 1:2

**DIMENSÕES**

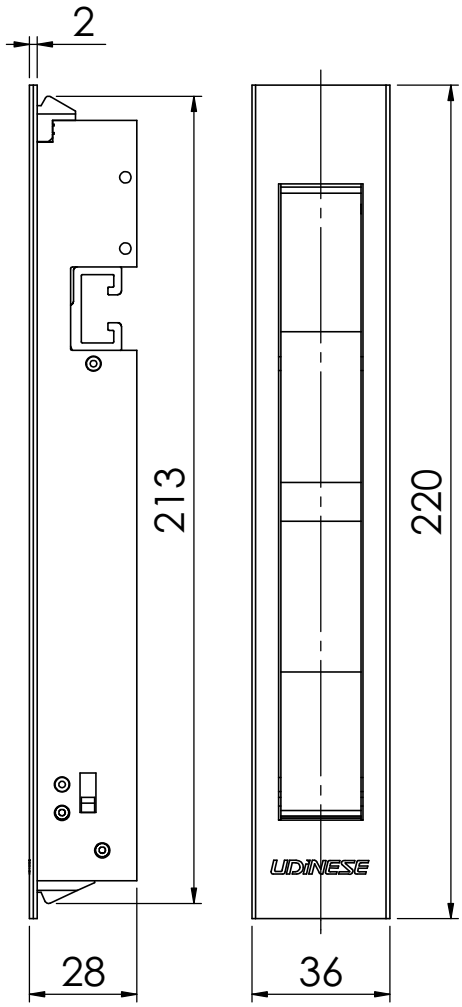


Escala 1:2

## CARACTERÍSTICAS

| Componentes | Matéria-Prima |
|---|---|
| Estrutura | Alumínio |
| Mecanismo | Alumínio/Polímero |
| Mola | Inox |
| Pinos | Alumínio |

| Embalagem | 1 Concha Cega |
|---|---|

| Codificação | | |
|---|---|---|
| **Cor** | **Udinese** | **Catálogo** |
| BCO | 9209237 | CONCEGFLARE220BCO |
| PRA | 9209880 | CONCEGFLARE220PRA |
| PTF | 9209238 | CONCEGFLARE220PTF |

## MONTAGEM CONCHA CEGA

Para realizar o encaixe da Concha no perfil, o posionamento inicial se dá pelo lado oposto da mola de fixação.

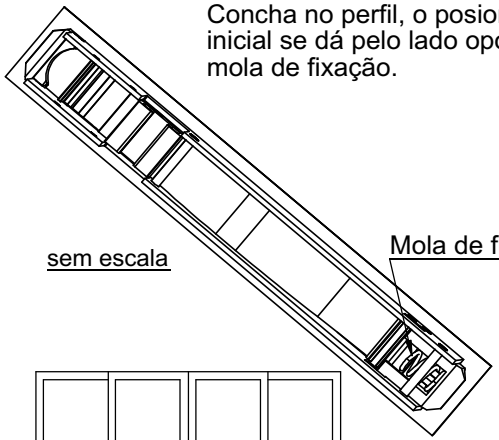


sem escala

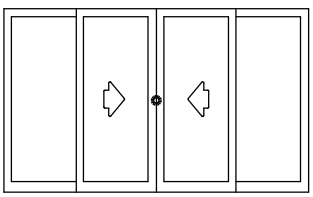

Extremidade ausente de mola

Pressionar a extremidade da Concha que não possui a mola contra a parede da usinagem do perfil ($F_1$), em seguida pressionar a outra extremidade contra o perfil da esquadria ($F_2$) até que seja feito o encaixe como mostra figura abaixo.

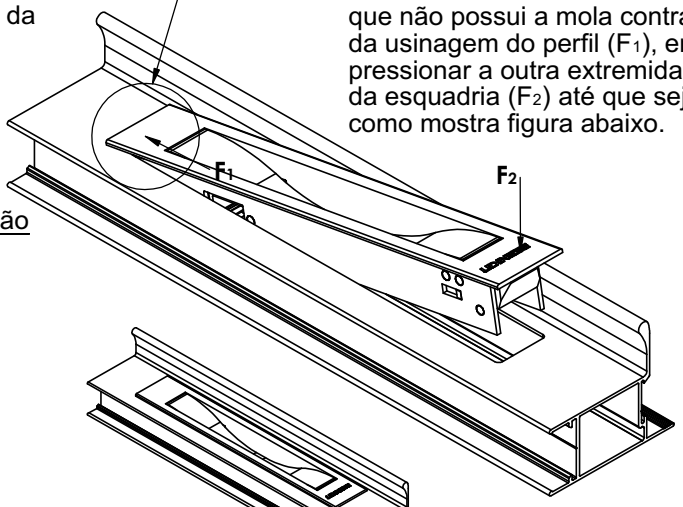


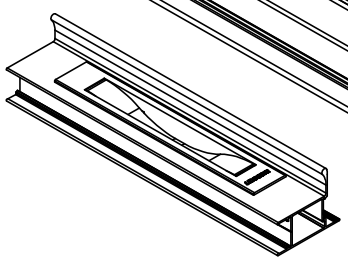

sem escala

*Todas as medidas em mm.

Reservamos o direito de alterações sem aviso prévio.

**APLICAÇÃO**

# CONCHA CEGA FLARE 220

## LINHA GOLD

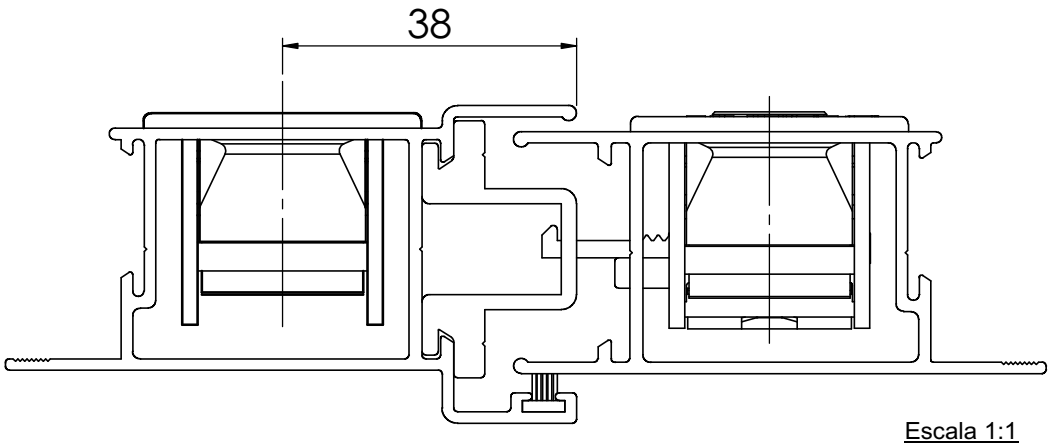


Escala 1:1

## LINHA MEGA 32

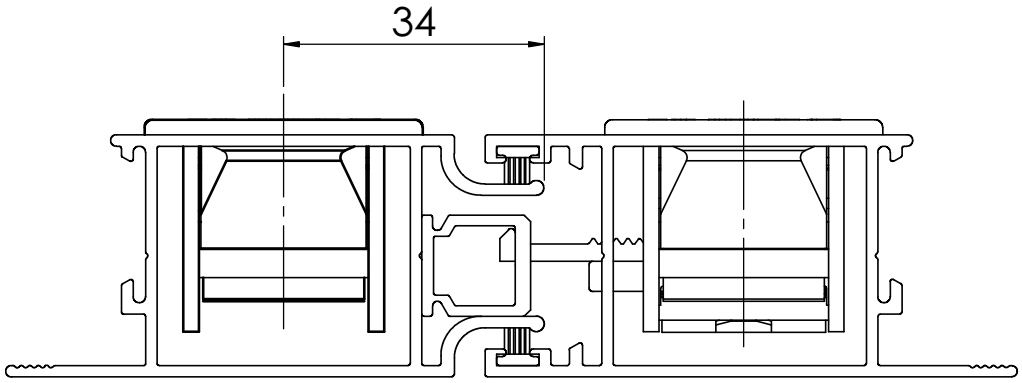


Escala 1:1

## LINHA D'ORO

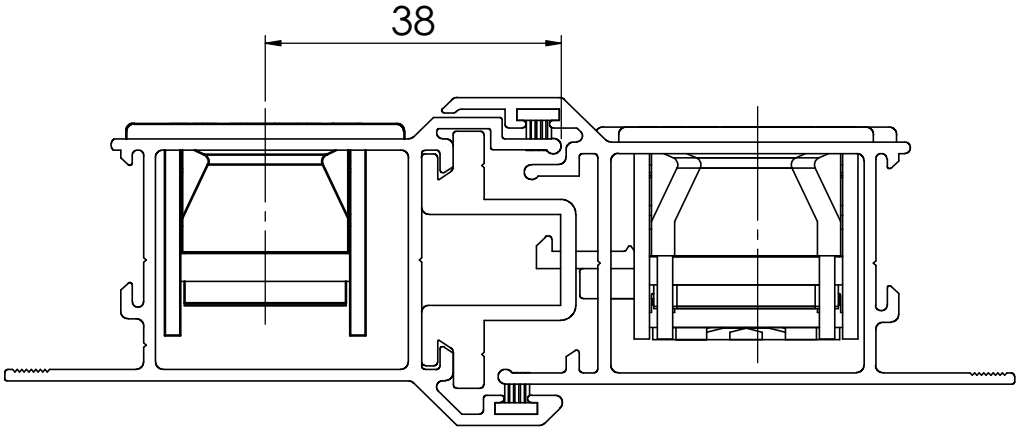


Escala 1:1

*Todas as medidas em mm.

Resarvamos o direito de alterações sem aviso prévio.

**APLICAÇÃO**

# CONCHA CEGA FLARE 220

## LINHA CONVENCIONAL 42

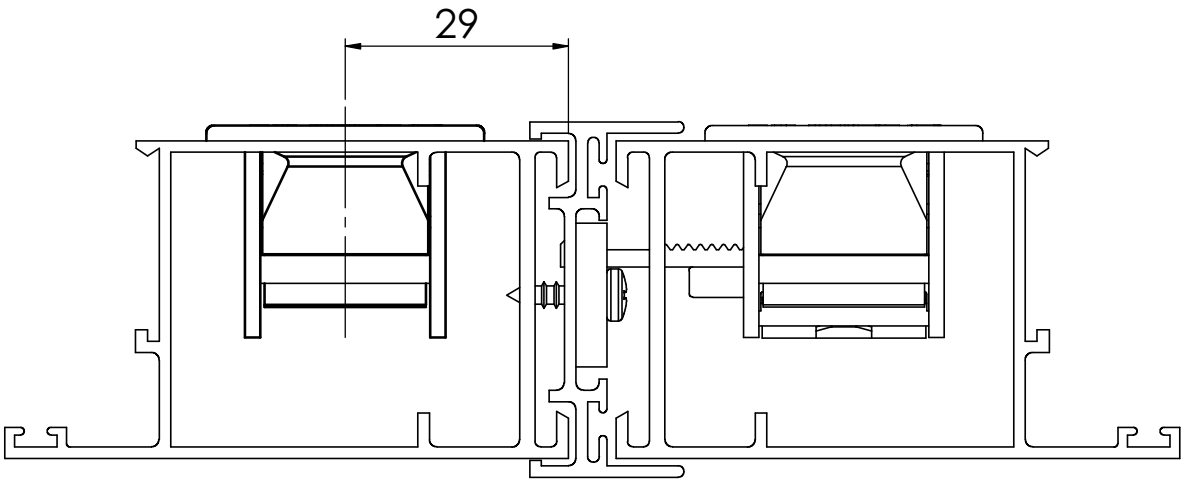


Escala 1:1

## LINHA IMPERIAL 3.5 SEM BAGUETE

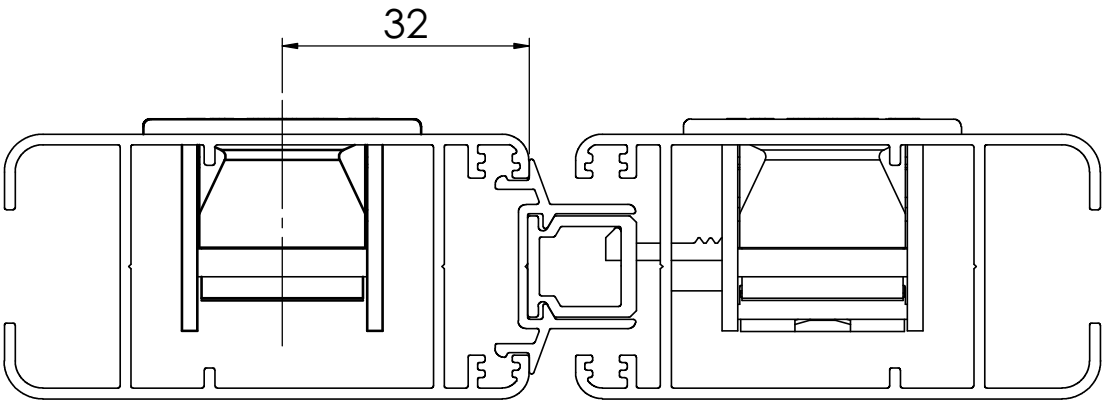


Escala 1:1

## LINHA IMPERIAL 3.5 COM BAGUETE

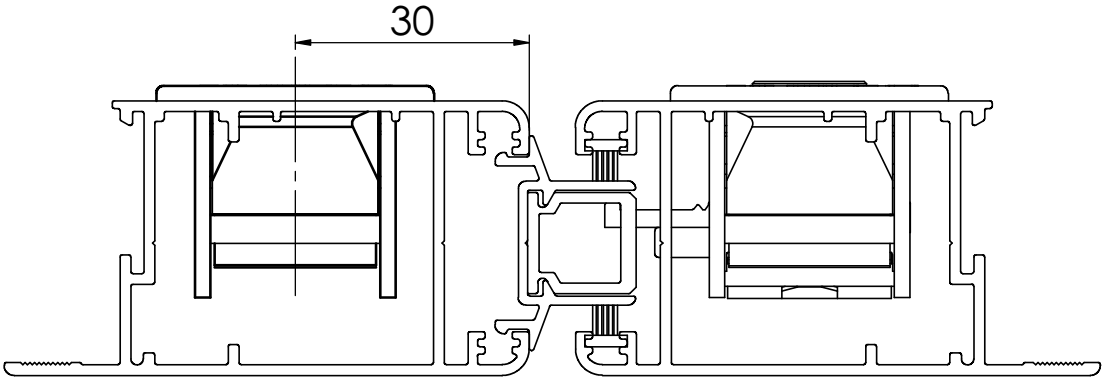


Escala 1:1

*Todas as medidas em mm.

Resarvamos o direito de alterações sem aviso prévio.

# CONCHA CEGA FLARE 400

## USINAGEM

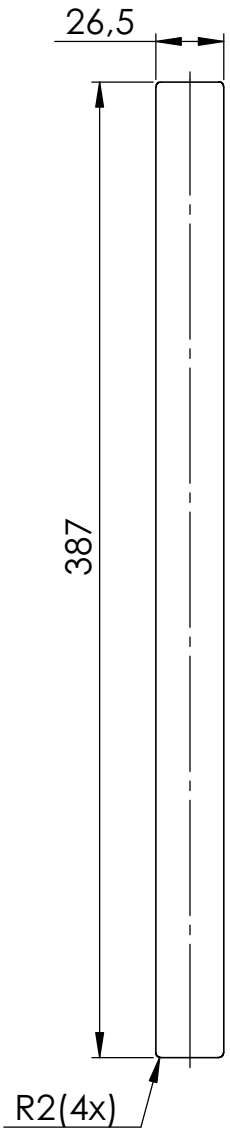


## DIMENSÕES

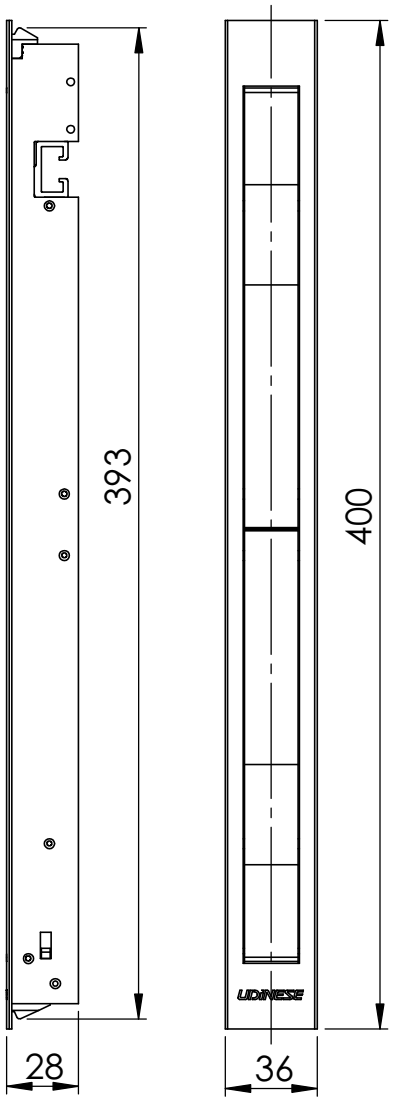


sem escala

## CARACTERÍSTICAS

| Componentes | Matéria - Prima |
|---|---|
| Estrutura | Alumínio |
| Mecanismo | Alumínio/Polímero |
| Mola | Inox |
| Pino | Alumínio |

| Embalagem | 1 Concha Cega |
|---|---|

| Codificação | | |
|---|---|---|
| **Cor** | **Udinese** | **Catálogo** |
| BCO | 9209239 | CONCEGFLARE400BCO |
| PRA | 9209881 | CONCEGFLARE400PRA |
| PTF | 9209240 | CONCEGFLARE400PTF |

## MONTAGEM CONCHA CEGA

Para realizar o encaixe da Concha no perfil, o posionamento inicial se dá pelo lado oposto a mola de fixação.

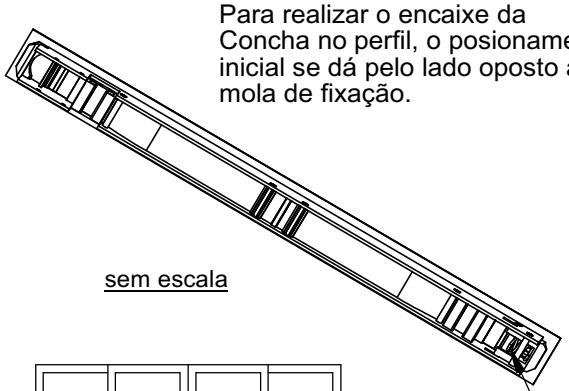

sem escala

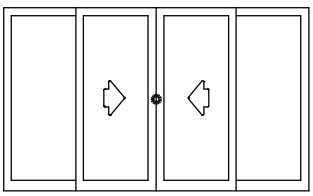

Mola de Fixação

Extremidade ausente de mola

Pressionar a extremidade da Concha que não possui a mola contra a parede da usinagem do perfil ($F_1$), em seguida pressionar a outra extremidade contra o perfil da esquadria ($F_2$) até que seja feito o encaixe como mostra figura abaixo.

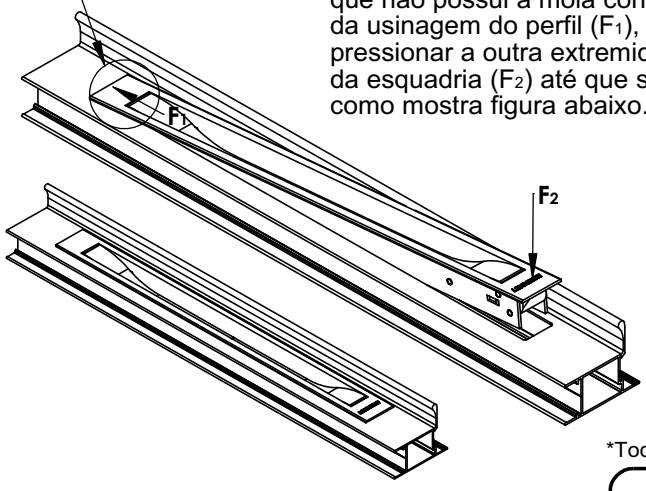


sem escala

*Todas as medidas em mm.

Resarvamos o direito de alterações sem aviso prévio.

**APLICAÇÃO**

# CONCHA CEGA FLARE 400

## LINHA GOLD

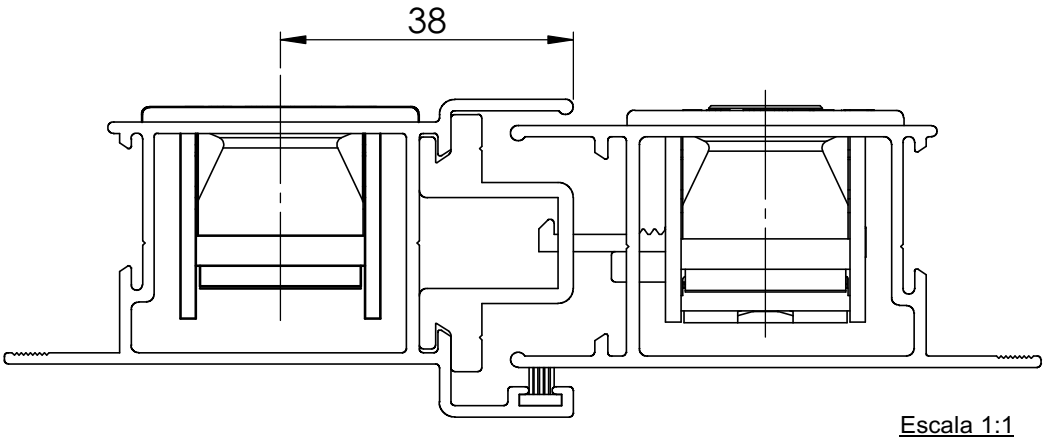


Escala 1:1

## LINHA MEGA 32

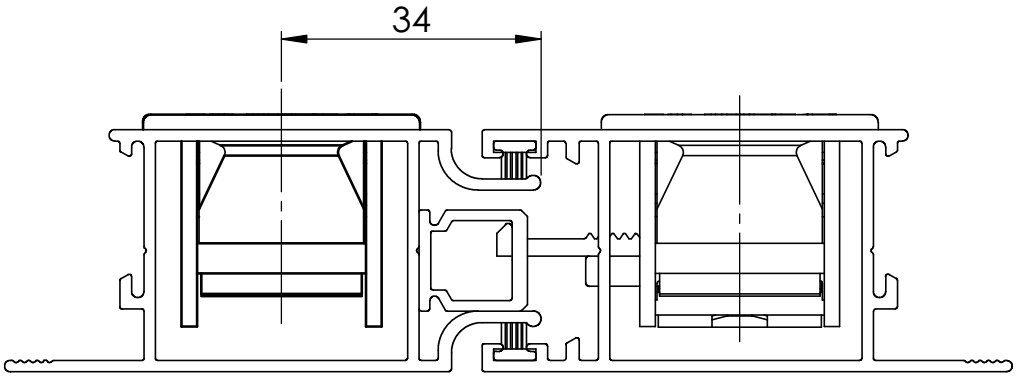


Escala 1:1

## LINHA D'ORO

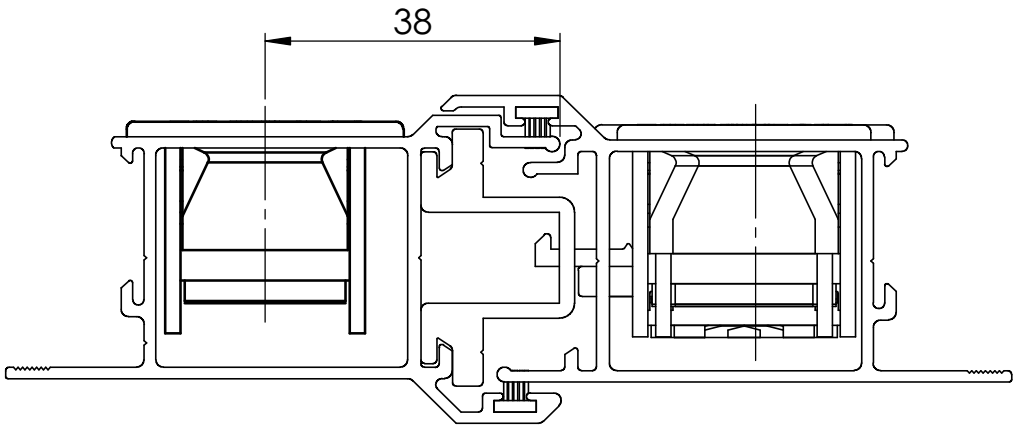


Escala 1:1

*Todas as medidas em mm.

Resarvamos o direito de alteracões sem aviso prévio.

**APLICAÇÃO**

# CONCHA CEGA FLARE 400

## LINHA CONVENCIONAL 42

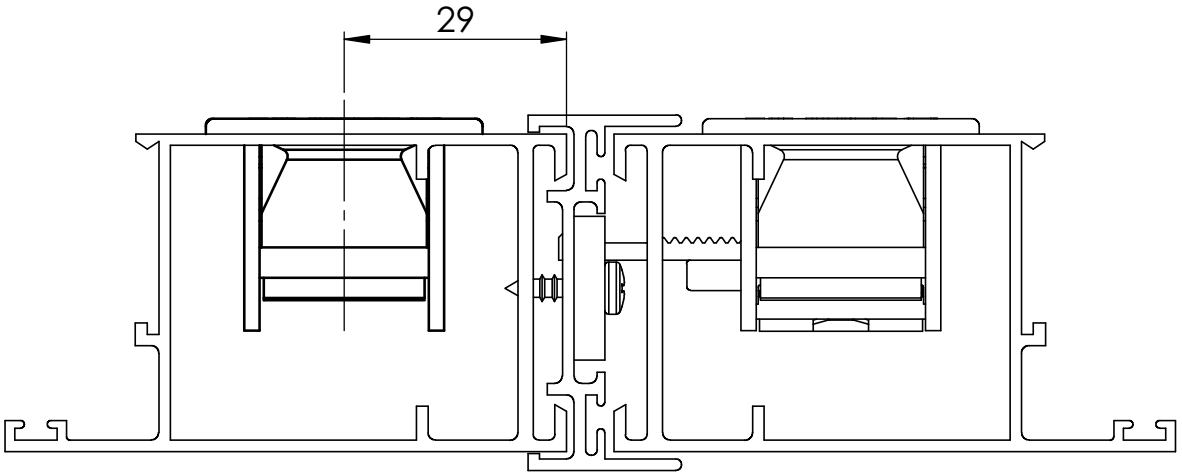


Escala 1:1

## LINHA IMPERIAL 3.5 SEM BAGUETE

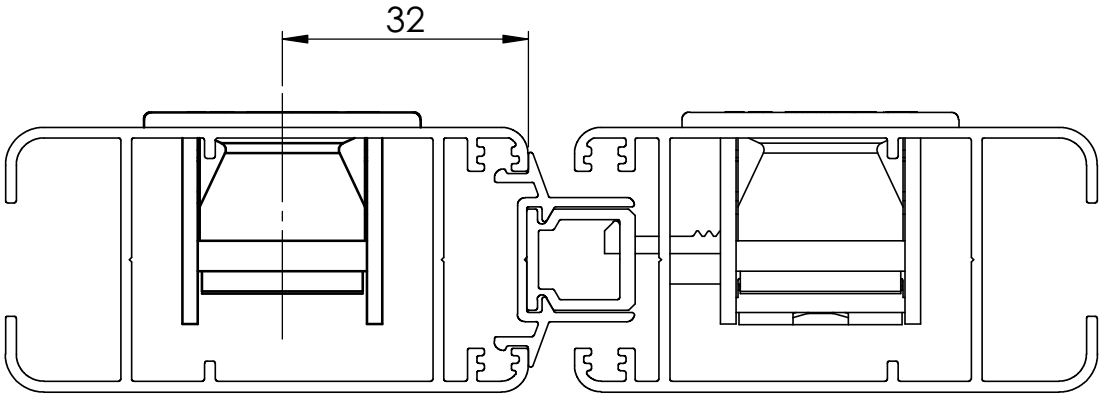


Escala 1:1

## LINHA IMPERIAL 3.5 COM BAGUETE

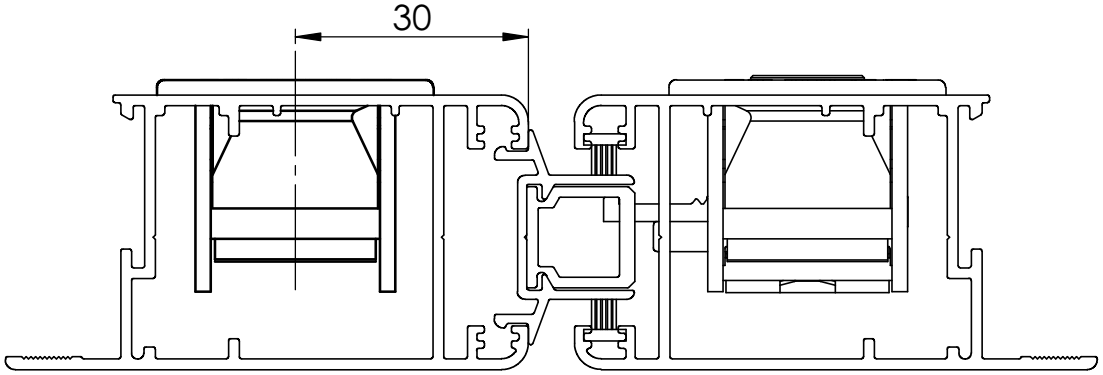


Escala 1:1

*Todas as medidas em mm

Reservamos o direito de alterações sem aviso prévio.

# CONTRA FECHO FLARE CENTRAL L32

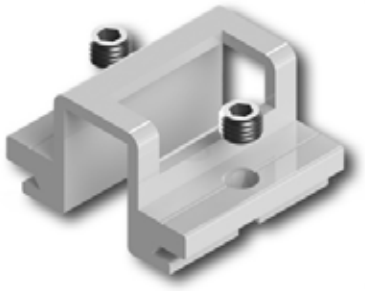

## APLICAÇÕES

### LINHA GOLD

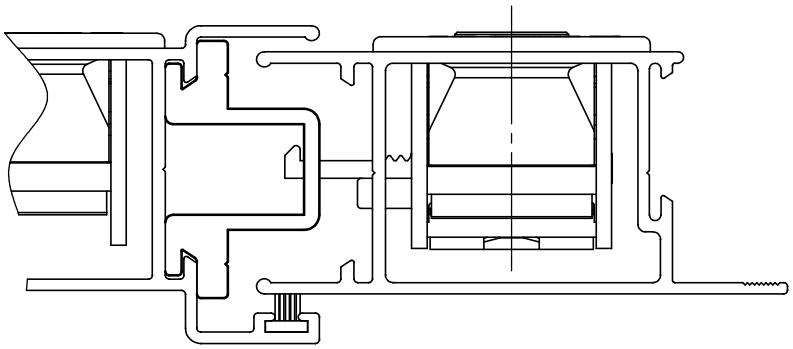

Escala 1:1

## CARACTERÍSTICAS

| Componentes | Matéria-Prima |
|---|---|
| Contrafecho | Alumínio |
| Parafuso | Inox |

| Componente de fixação | Dimensão | Qtde. |
|---|---|---|
| Parafuso | M6x5 S.C/AL DIN916 | 2 |

| Embalagem | 1 Contrafecho |
|---|---|
| | 2 Parafusos |

| Codificação | | |
|---|---|---|
| **COR** | **Udinese** | **Catálogo** |
| BCO | 9209921 | CTFFLARECENTL32BCO |
| PRA | 9209923 | CTFFLARECENTL32PRA |
| PTF | 9209922 | CTFFLARECENTL32PTF |

### LINHA D'ORO

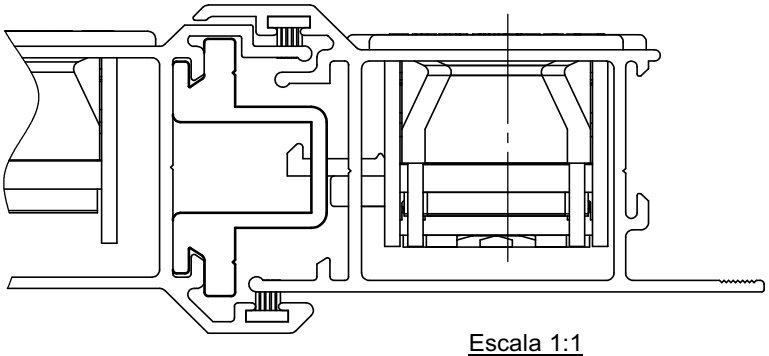

Escala 1:1

## DIMENSÕES

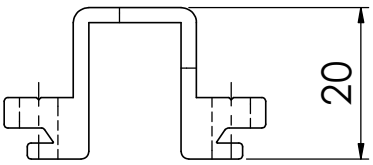


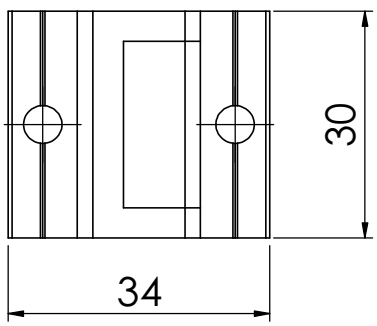


Escala 1:1

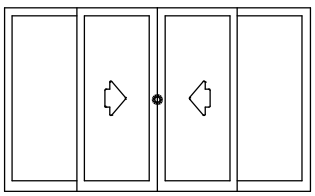

*Todas as medidas em mm.

Resarvamos o direito de alterações sem aviso prévio.

# CONTRA FECHO FLARE CENTRAL L32 MG

## APLICAÇÃO

**LINHA MEGA 32**

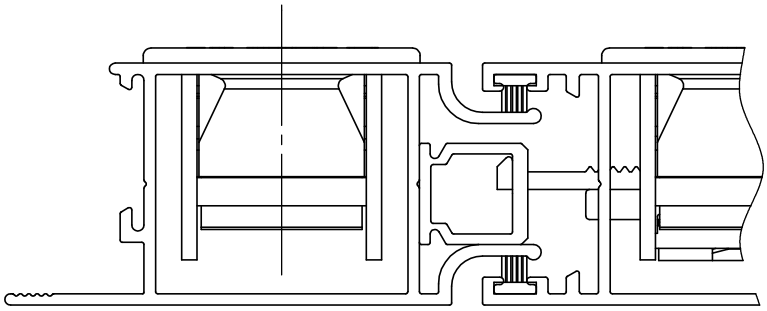

Escala 1:1

## CARACTERÍSTICAS

| Componentes | Matéria-Prima |
|---|---|
| Estrutura | Alumínio |
| Parafuso | Inox |

| Componente de fixação | Dimensão | Qtde. |
|---|---|---|
| Parafuso | A3,5X13 PAN/COMB | 2 |

| Embalagem | 1 Contrafecho |
|---|---|
| | 2 Parafusos |

| Codificação | | |
|---|---|---|
| **COR** | **Udinese** | **Catálogo** |
| BCO | 9209970 | CTFFLARECL32MGBCO |
| PRA | 9209971 | CTFFLARECL32MGPRA |
| PTF | 9209972 | CTFFLARECL32MGPTF |

## DIMENSÕES

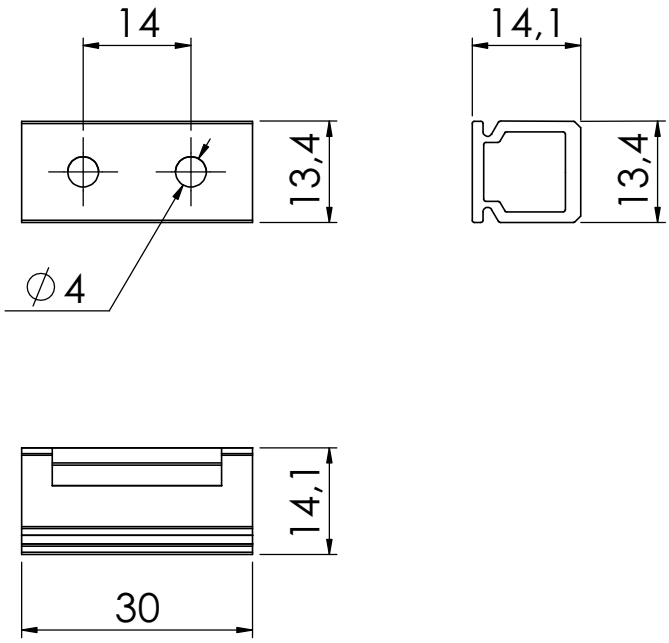


Escala 1:1

## USINAGEM

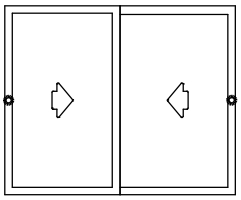

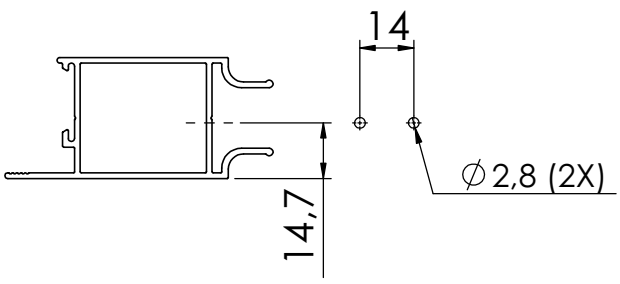


Escala 1:2

*Todas as medidas em mm.

Resarvamos o direito de alterações sem aviso prévio.

# CONTRA FECHO FLARE L35 C/BAG

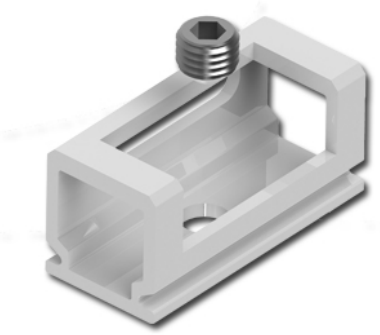

## APLICAÇÃO

### LINHA IMPERIAL 3.5 COM BAGUETE

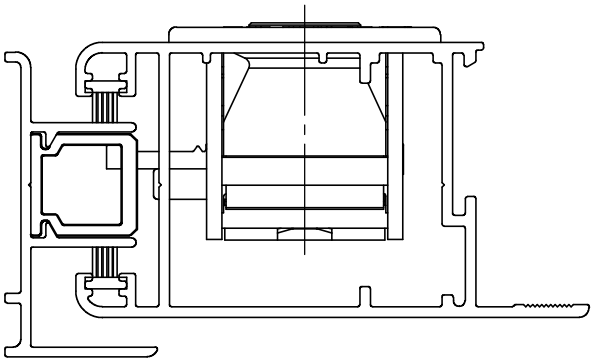

Escala 1:1

## CARACTERÍSTICAS

| Componentes | Matéria-Prima |
|---|---|
| Estrutura | Alumínio |
| Parafuso | Inox |

| Componente de fixação | Dimensão | Qtde. |
|---|---|---|
| Parafuso | M6X5 S.C/AL DIN916 | 1 |

| Embalagem | 1 Contrafecho |
|---|---|
| | 1 Parafuso |

| Codificação | | |
|---|---|---|
| **COR** | **Udinese** | **Catálogo** |
| BCO | 9209967 | CTFFLAREL35CBGBCO |
| PRA | 9209968 | CTFFLAREL35CBGPRA |
| PTF | 9209969 | CTFFLAREL35CBGPTF |

## DIMENSÕES

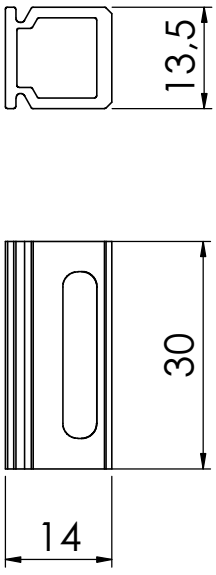


Escala 1:1

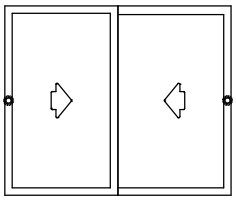

*Todas as medidas em mm.

Resarvamos o direito de alterações sem aviso prévio.

# CONTRA FECHO FLARE L35 S/BAG

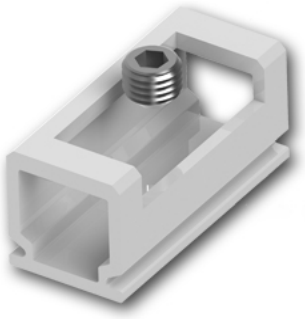

## APLICAÇÕES

### LINHA IMPERIAL 3.5 SEM BAGUETE FECHAMENTO LATERAL

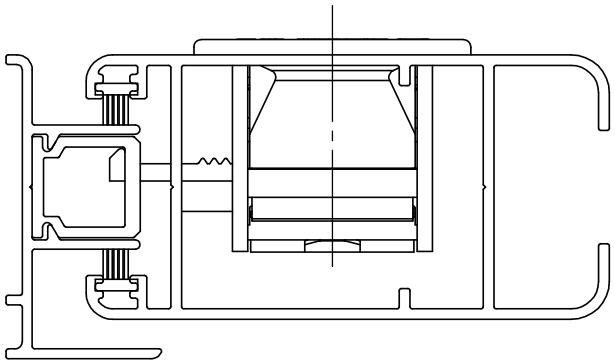

Escala 1:1

## CARACTERÍSTICAS

| Componentes | Matéria-Prima |
|---|---|
| Contrafecho | Alumínio |
| Parafuso | Inox |

| Componente de fixação | Dimensão | Qtde. |
|---|---|---|
| Parafuso | M6x5 S.C/AL DIN916 | 1 |

| Embalagem | 1 Contrafecho |
|---|---|
| | 1 Parafuso |

| Codificação | | |
|---|---|---|
| **COR** | **Udinese** | **Catálogo** |
| BCO | 9209918 | CTFFLAREL35SBGBCO |
| PRA | 9209920 | CTFFLAREL35SBGPRA |
| PTF | 9209919 | CTFFLAREL35SBGPTF |

### LINHA IMPERIAL 3.5 SEM BAGUETE FECHAMENTO CENTRAL

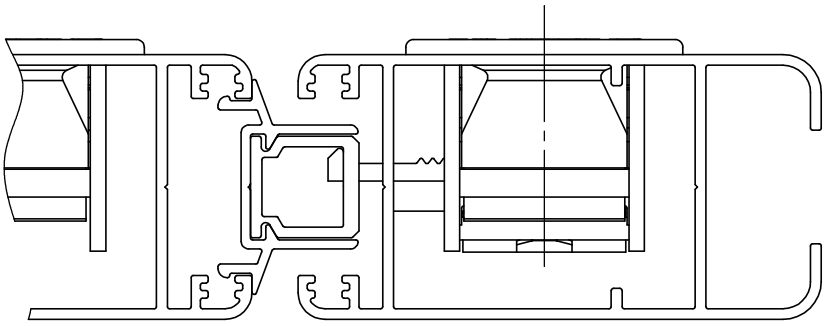

Escala 1:1

## DIMENSÕES

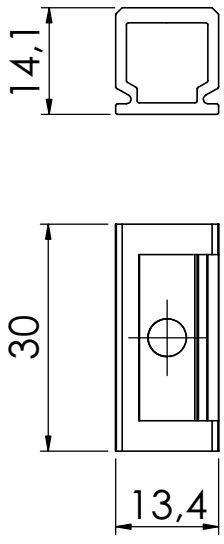


Escala 1:1

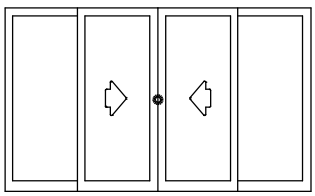

*Todas as medidas em mm.

Resarvamos o direito de alterações sem aviso prévio.

# CONTRA FECHO FLARE LATERAL L32

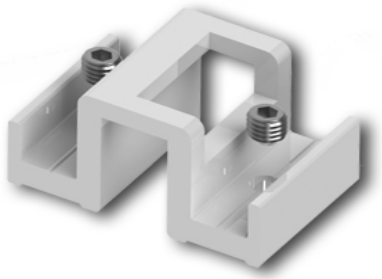

## APLICAÇÕES

**LINHA D'ORO**

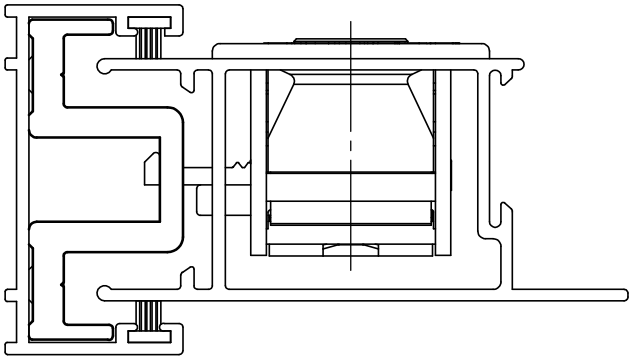

Escala 1:1

**LINHA MEGA 32**

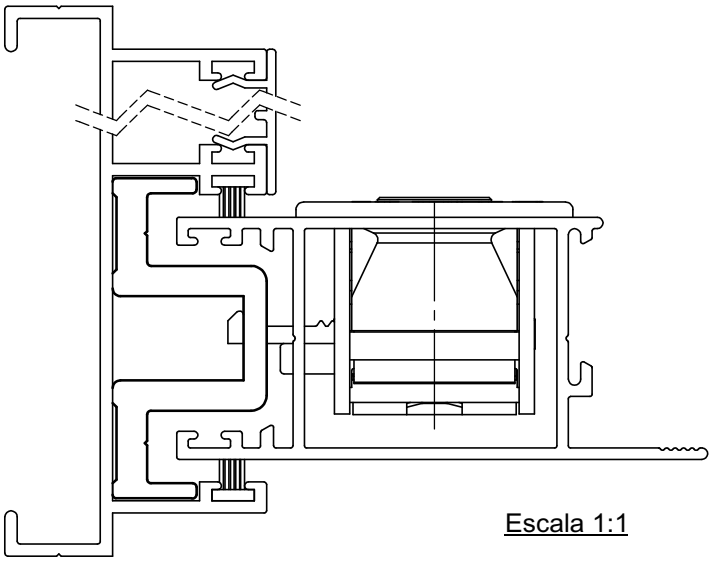

Escala 1:1

**LINHA GOLD**

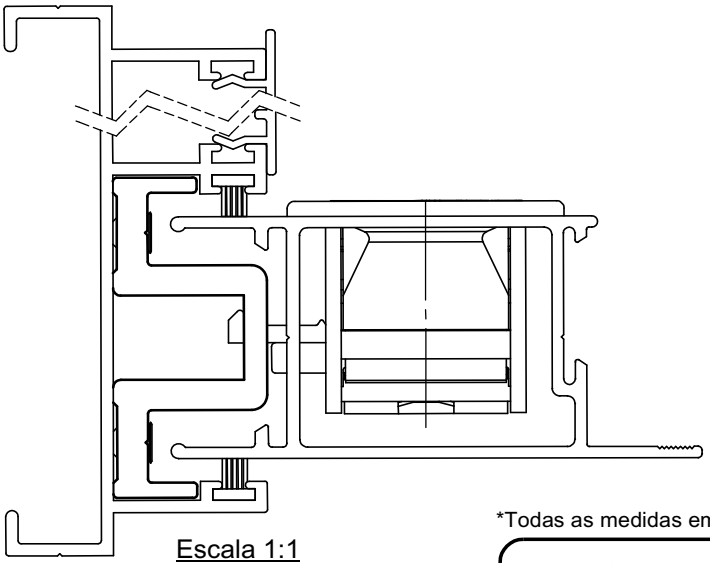

Escala 1:1

*Todas as medidas em mm.

## CARACTERÍSTICAS

| Componentes | Matéria-Prima |
|---|---|
| Contrafecho | Alumínio |
| Parafuso | Inox |

| Componente de fixação | Dimensão | Qtde. |
|---|---|---|
| Parafuso | M6x5 S.C/AL DIN916 | 2 |

| Embalagem | 1 Contrafecho |
|---|---|
| | 2 Parafusos |

| Codificação | | |
|---|---|---|
| **COR** | **Udinese** | **Catálogo** |
| BCO | 9209924 | CTFFLARELATEL32BCO |
| PRA | 9209926 | CTFFLARELATEL32PRA |
| PTF | 9209925 | CTFFLARELATEL32PTF |

## DIMENSÕES

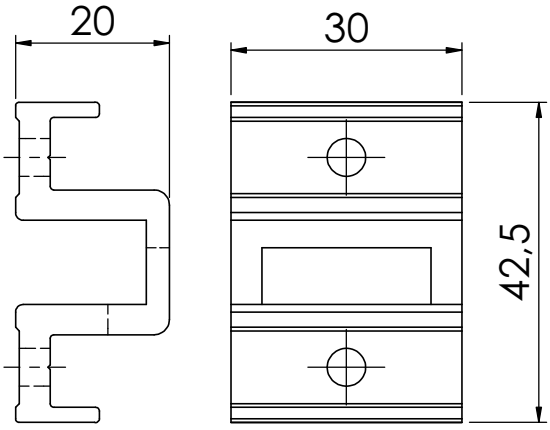


Escala 1:1

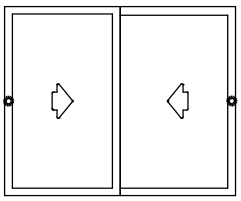

Resarvamos o direito de alterações sem aviso prévio.

# CONTRAFECHO FLARE L42

## APLICAÇÃO

**LINHA CONVENCIONAL 42**

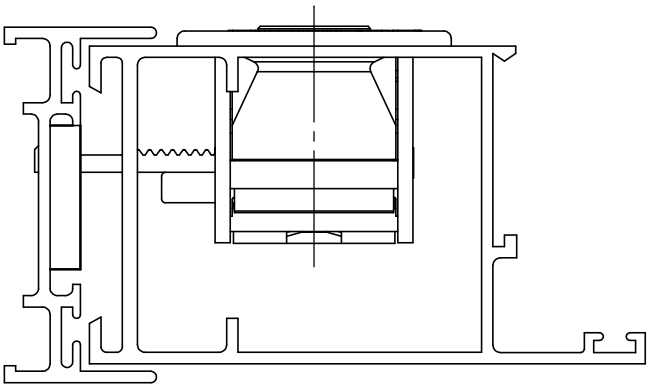

Escala 1:1

## DIMENSÕES

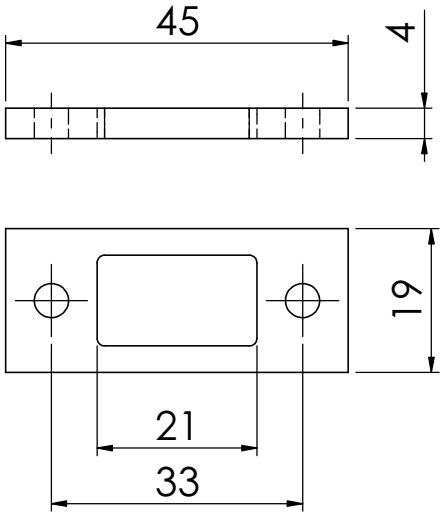


Escala 1:1

## CARACTERÍSTICAS

| Componentes | Matéria-Prima |
|---|---|
| Estrutura | Alumínio |
| Parafuso | Inox |

| Componente de fixação | Dimensão | Qtde. |
|---|---|---|
| Parafuso | A3,5X13 PAN/COMB | 2 |

| Embalagem | 1 Contrafecho |
|---|---|
| | 2 Parafusos |

| Codificação | | |
|---|---|---|
| **COR** | **Udinese** | **Catálogo** |
| BCO | 9209955 | CTFFLAREL42BCO |
| PRA | 9209957 | CTFFLAREL42PRA |
| PTF | 9209956 | CTFFLAREL42PTF |

## USINAGEM

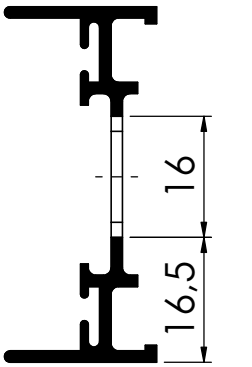


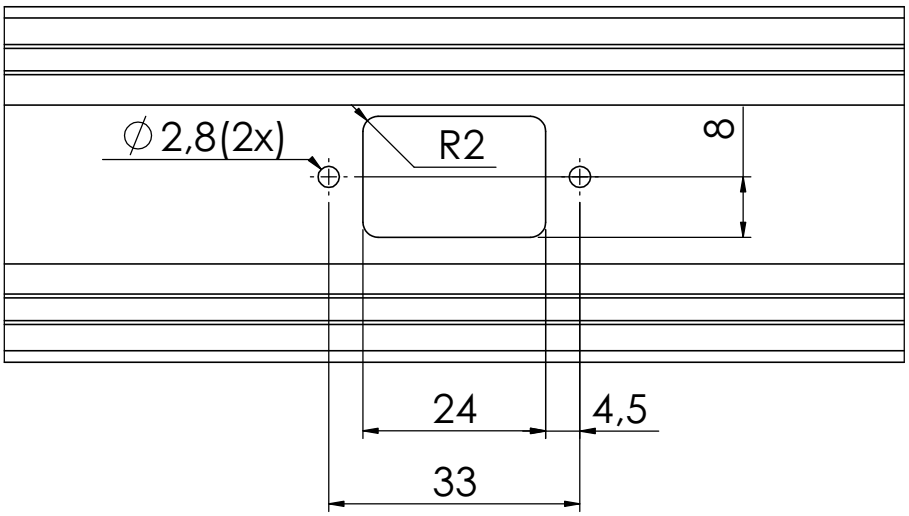


Escala 1:1

*Todas as medidas em mm.

Resarvamos o direito de alterações sem aviso prévio.

# CREMONA FLARE GARFO SOBREPOR

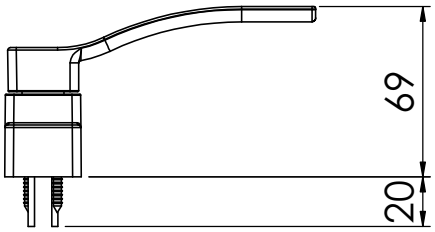


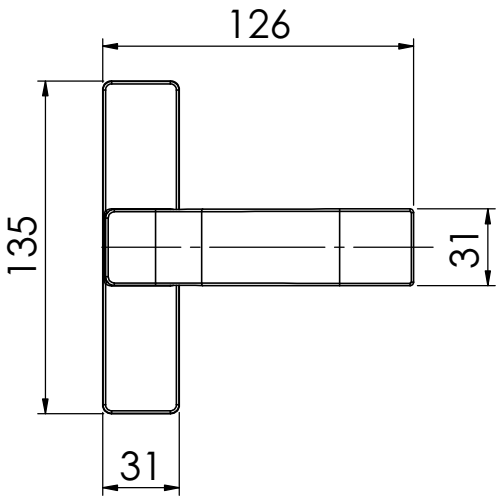


Sem escala

## CARACTERÍSTICAS

| Componentes | Matéria-Prima |
|---|---|
| Maçaneta | Alumínio |
| Base | Zamak |
| Capa | Alumínio |
| Garfo | Zamak |
| Eixo | Alumínio |
| Mola | Aço |
| Calço | Polímero |
| Parafuso | Inox |

| Componentes de fixação | Dimensões | Qtde. |
|---|---|---|
| Parafuso | A4,2x25 PAN/COMB | 2 |
| Parafuso Allen | M6x10 | 1 |

| | |
|---|---|
| **Embalagem** | 1 Conj. Cremona Flare |
| | 3 Parafusos |

| Codificação | | |
|---|---|---|
| **Cor** | **Udinese** | **Catálogo** |
| BCO | 9209170 | CREFLAREGARFOBCO |
| PRA | 9209884 | CREFLAREGARFOPRA |
| PTF | 9209171 | CREFLAREGARFOPTF |

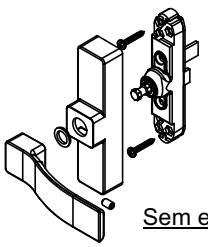

Sem escala

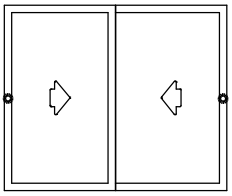

## USINAGEM

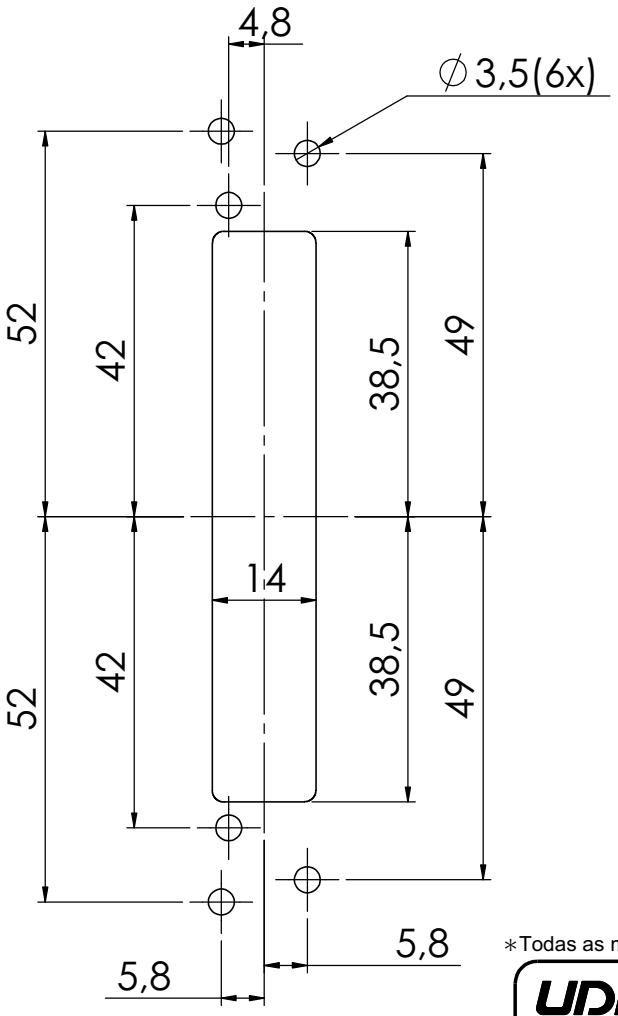


∗Todas as medidas em mm

Escala 1:1

**LINHA FLARE**

RESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

# CREMONA FLARE GARFO SOBREPOR

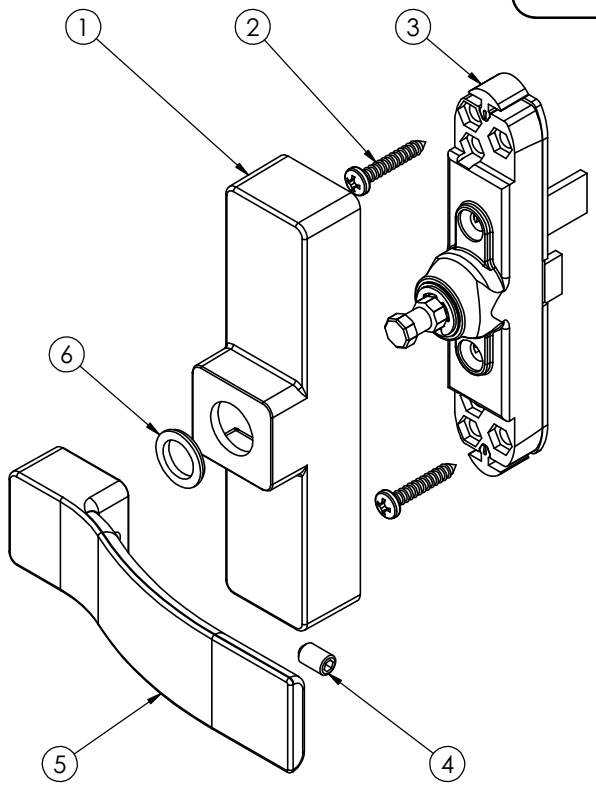


| Nº | Descrição | Qtde |
|---|---|---|
| 1 | Capa | 1 |
| 2 | A4,2x25 PAN/COMB | 2 |
| 3 | Base do mecanismo | 1 |
| 4 | Parafuso Allen s/c M6x10 | 1 |
| 5 | Maçaneta | 1 |
| 6 | Arruela plástica | 1 |

## DETALHES DE MONTAGEM

**I** **Alteração de posição dos Garfos na Base do Mecanismo(1).**

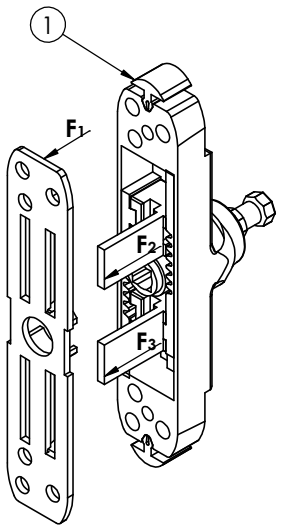


**Se necessário a alteração da posição dos garfos remova o calço plástico($F_1$) em seguida remova os dois garfos($F_2$,$F_3$)**

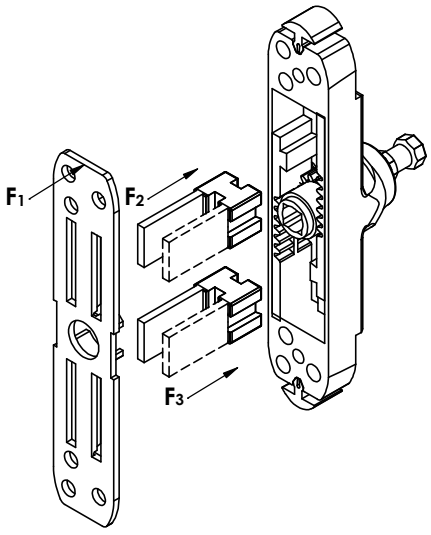


**Inverta a posição dos Garfos conforme necessidade.**

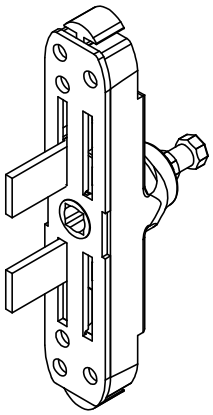

**Monte novamente o conjunto com os garfos já alterados.**

∗Todas as medidas em mm

RESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

## II Fixação da Base do Mecanismo(1) no perfil

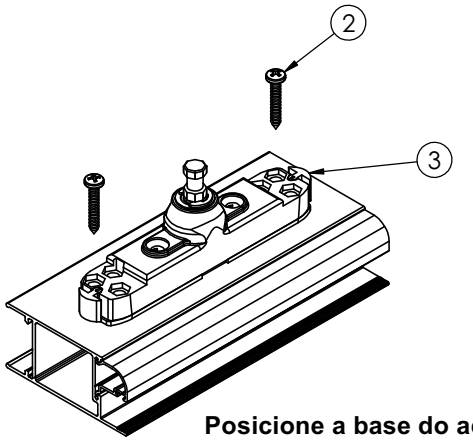


**Posicione a base do acionamento(3) na usinagem do perfil e fixe com dois parafusos A4,2x25(2).**

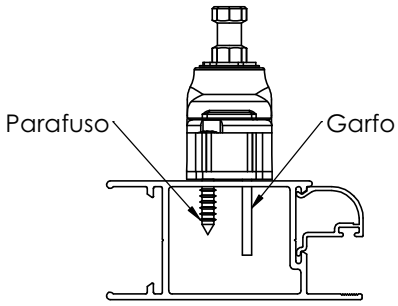


**Após a fixação os parafusos devem estar em posição oposta aos garfos evitando qualquer problema no funcionamento.**

## III Fixação Capa(2) na Base do Mecanismo(1).

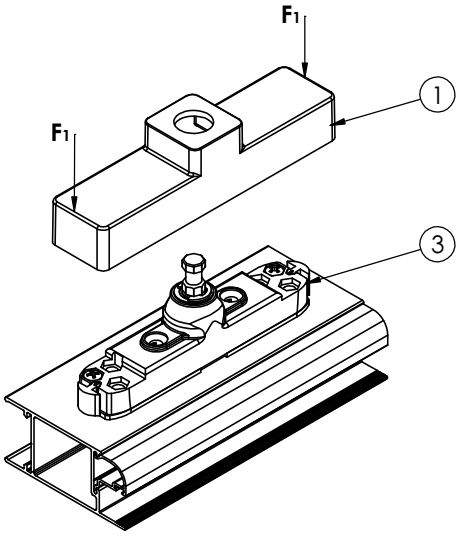


**Após a Base do Mecanismo(3) estar fixada no perfil a Capa(1) deve ser encaixada sobreposta a mesma.**

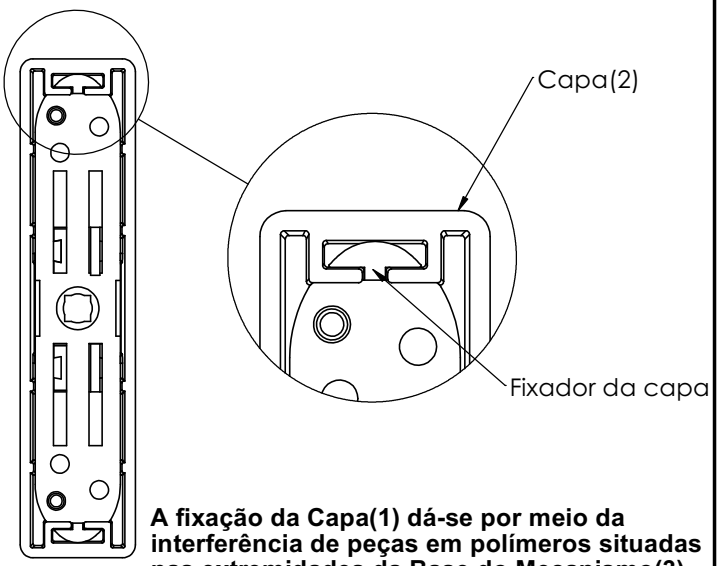


**A fixação da Capa(1) dá-se por meio da interferência de peças em polímeros situadas nas extremidades da Base do Mecanismo(3) com a Capa(1) manualmente enxcaixada.**

## IV Fixação Maçaneta(3) no conjunto.

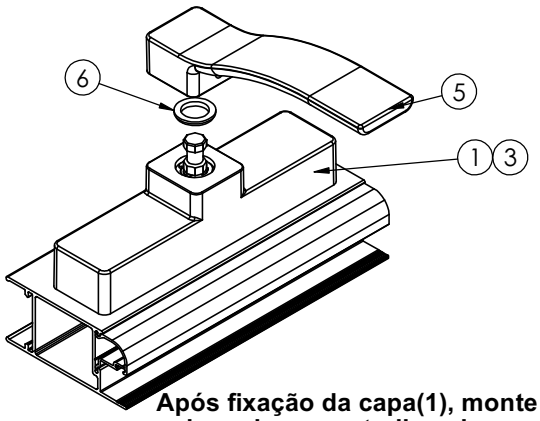


**Após fixação da capa(1), monte a arruela plástica(6) sobre a base centralizando-a no eixo. Feito isso encaixe a maçaneta(5) deixando-a perpendicular em relaçao ao conjunto já fixado com a empunhadura voltada para o centro da folha conforme figura.**

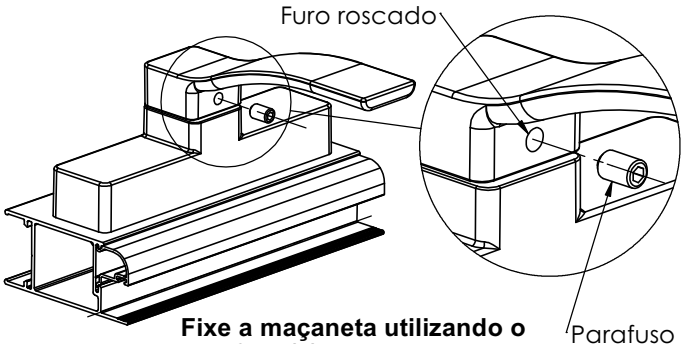


**Fixe a maçaneta utilizando o parafuso(4) com rosca M6(fornecido) conforme ilustração acima utilizando uma chave sextavada de 3mm (não fornecida).**

RESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

**DETALHES DE APLICAÇÃO**

# CREMONA FLARE GARFO SOBREPOR

## LINHA GOLD

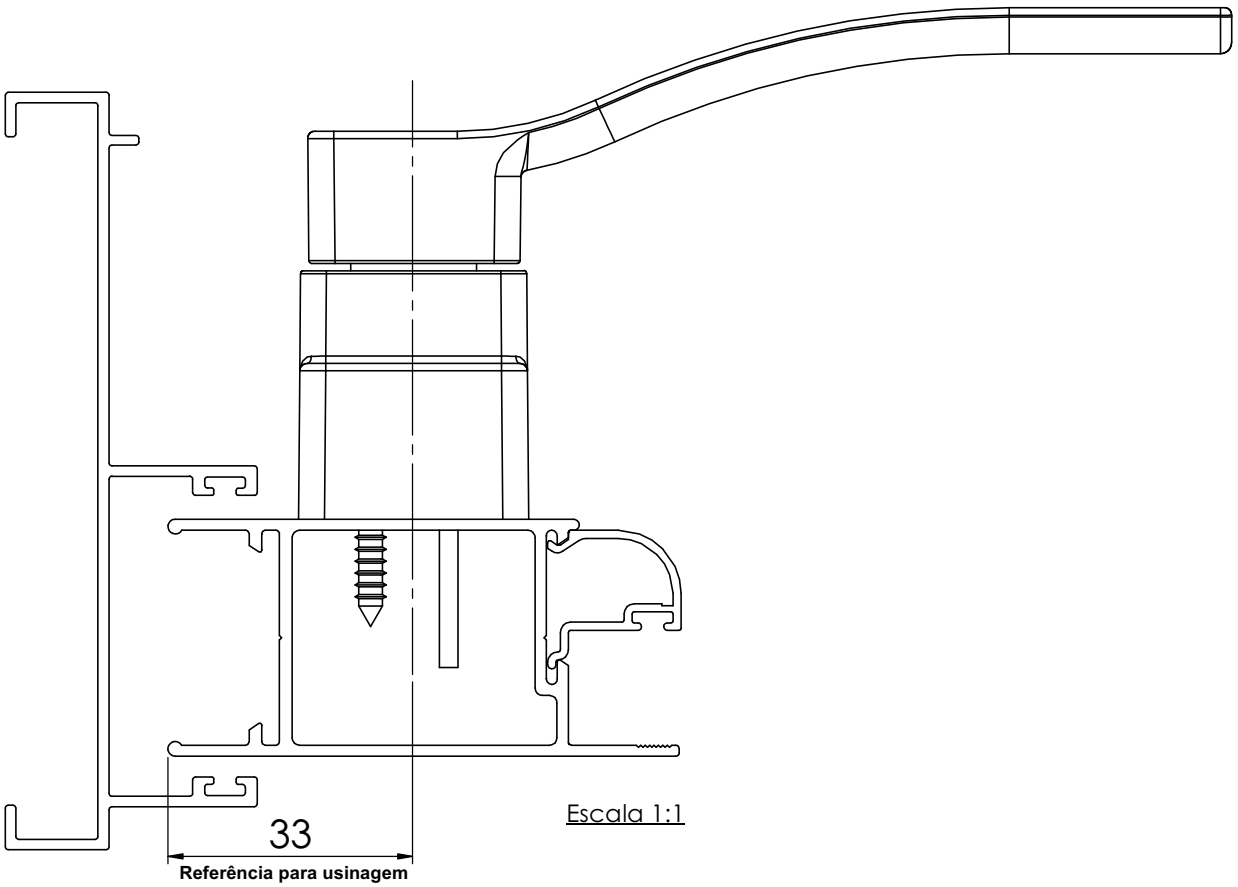


Escala 1:1

## LINHA DORO

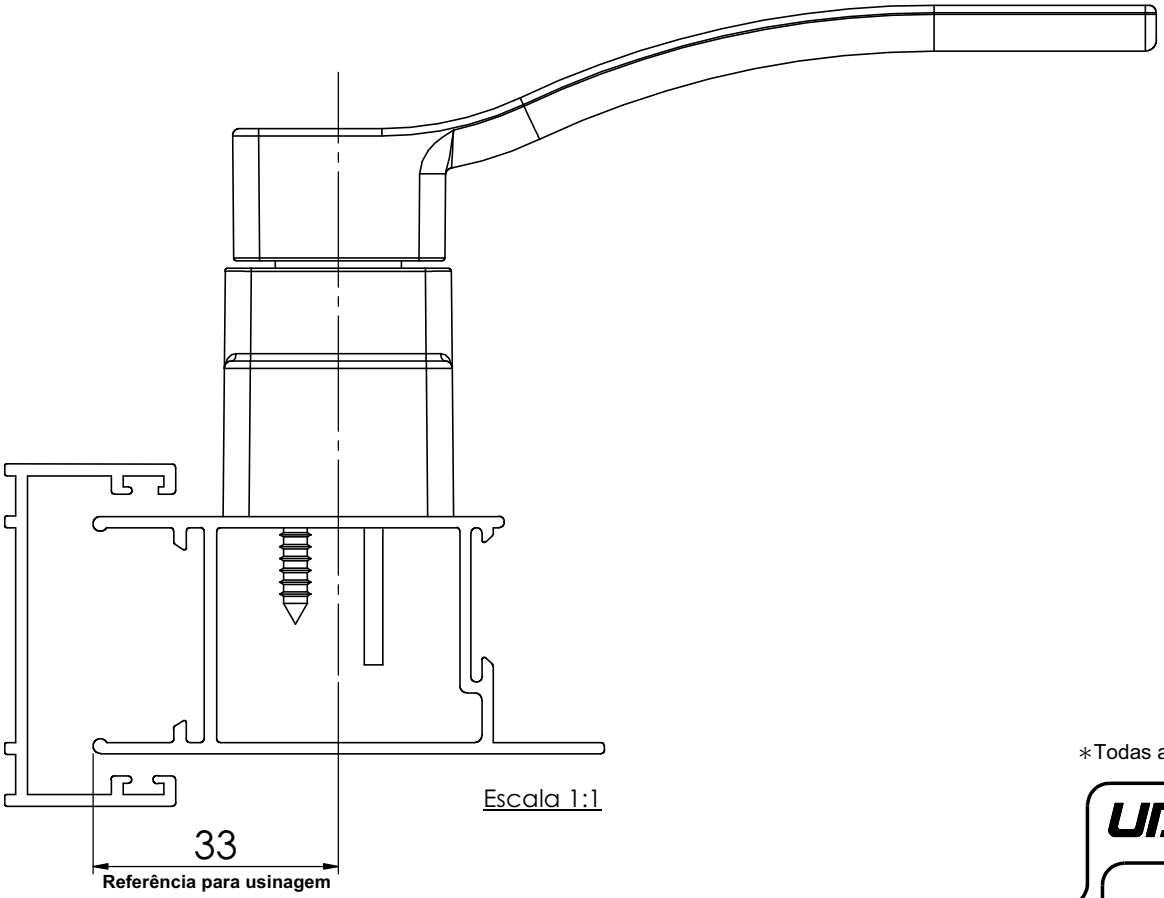


Escala 1:1

∗Todas as medidas em mm

RESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

## DETALHES DE APLICAÇÃO

### LINHA MEGA 32

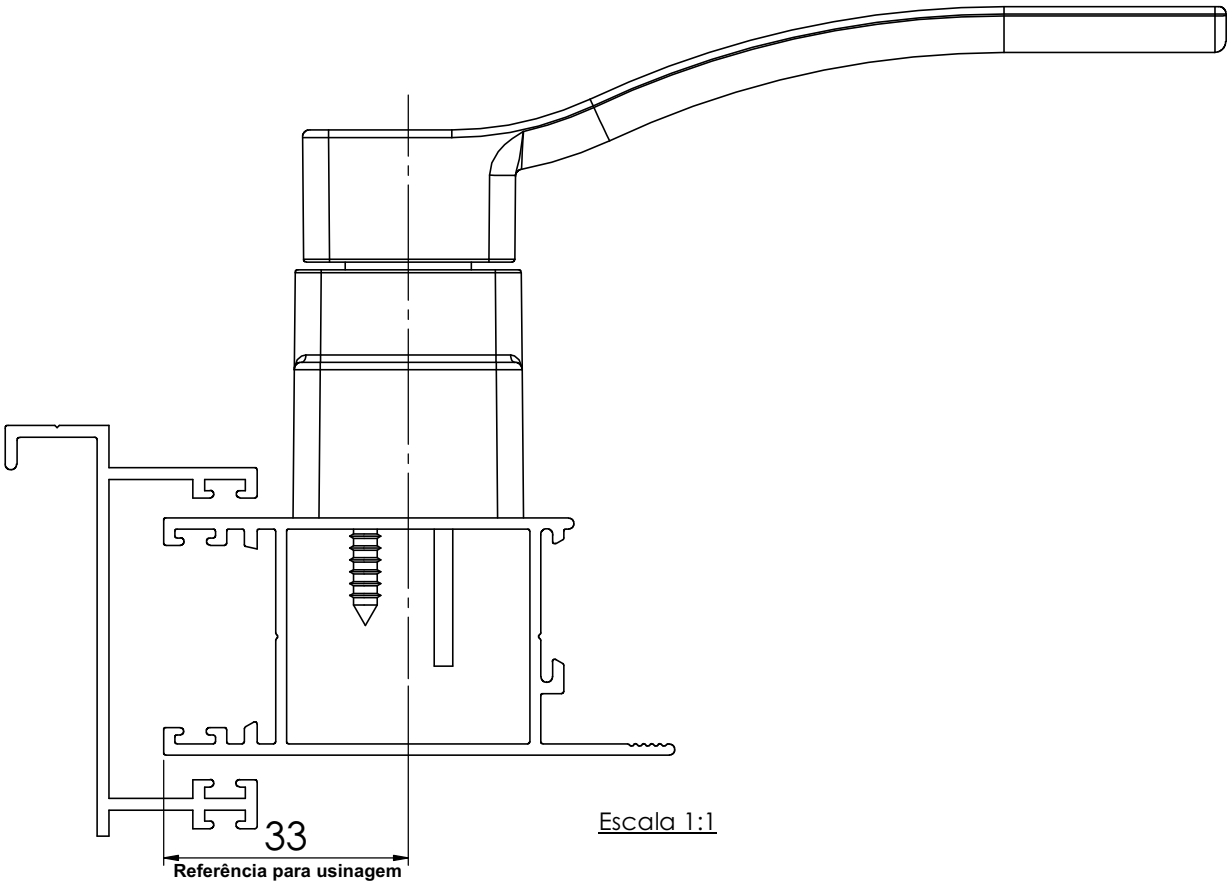


Escala 1:1

### LINHA IMPERIAL 3.5 SEM BAGUETE

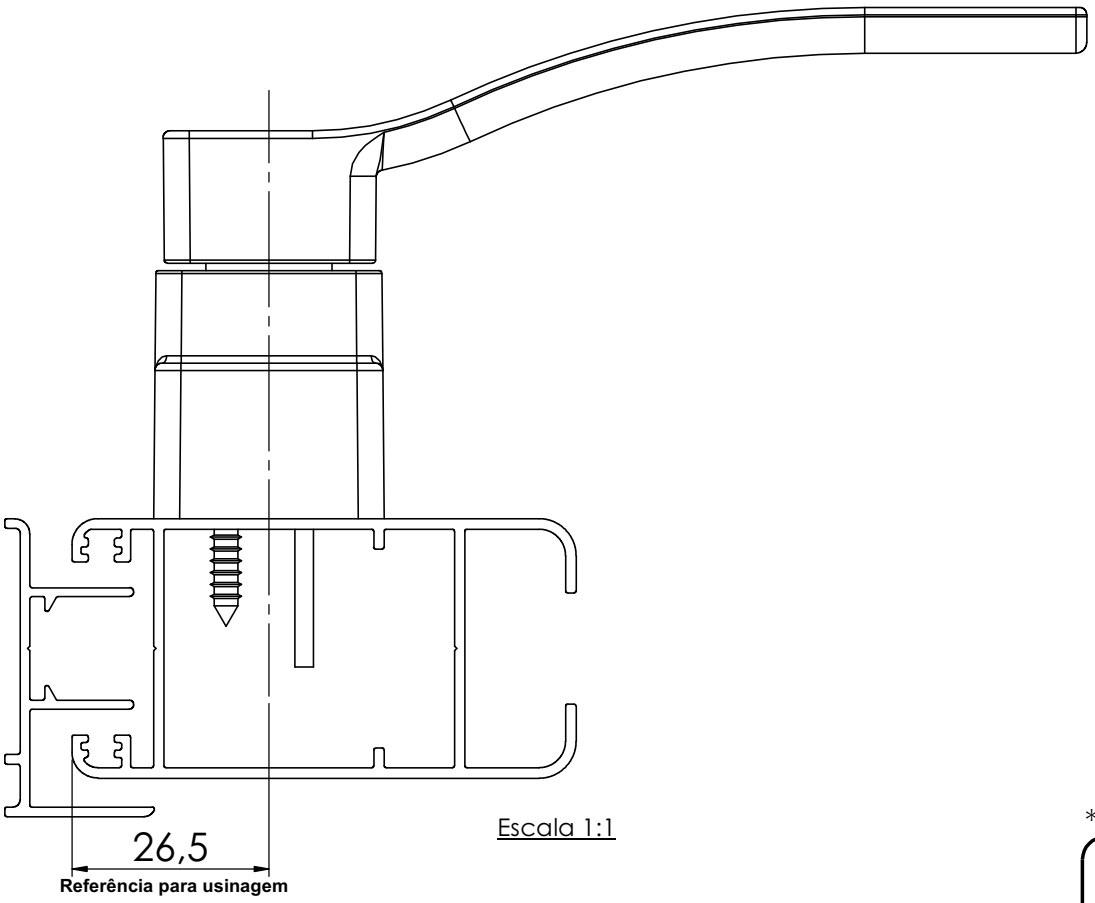


Escala 1:1

∗Todas as medidas em mm

RESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

## DETALHES DE APLICAÇÃO

# CREMONA FLARE GARFO SOBREPOR

### LINHA CONVENCIONAL 42

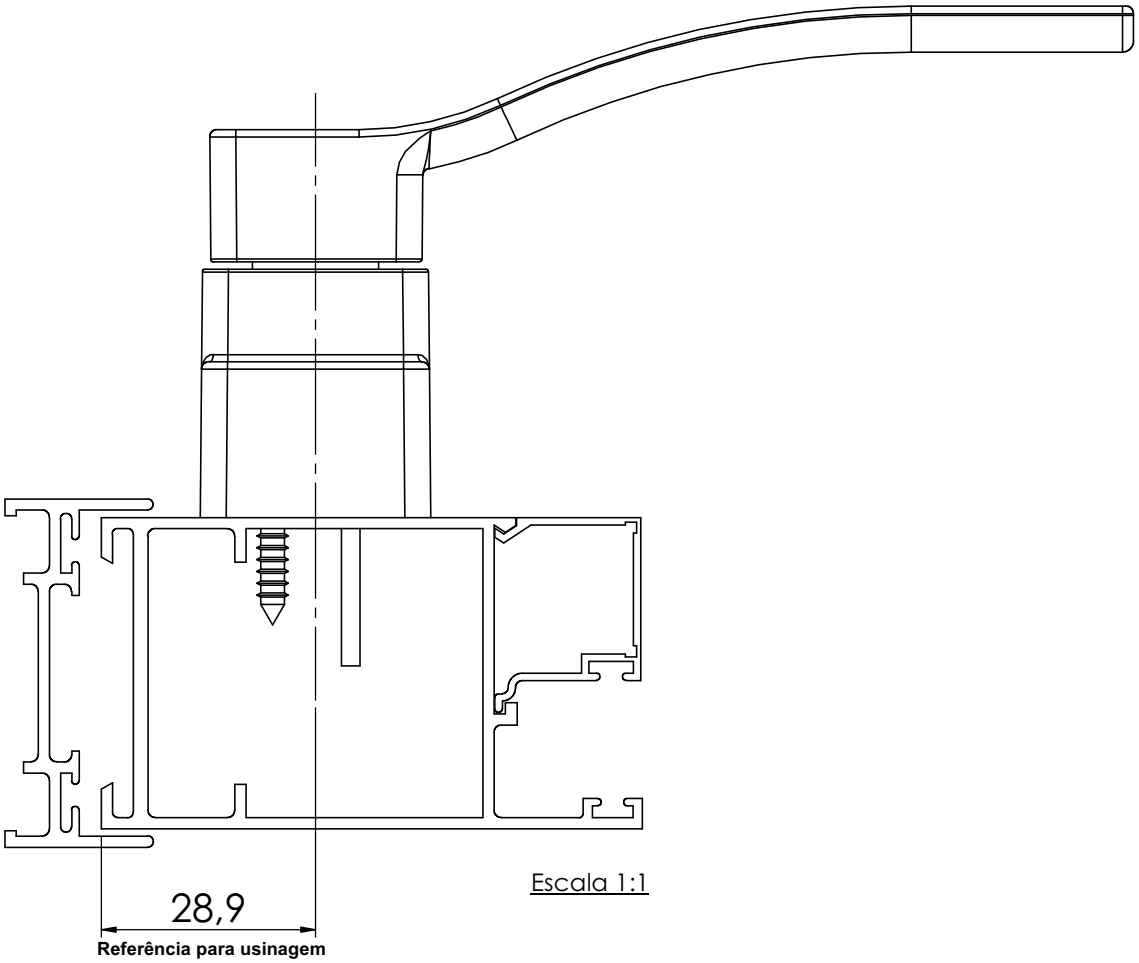


Escala 1:1

∗Todas as medidas em mm

RESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

# CREMONA FLARE HASTE SOBREPOR

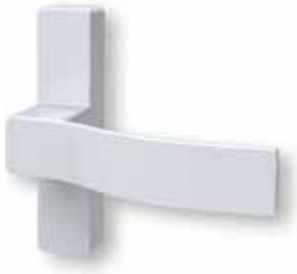

## DIMENSÕES

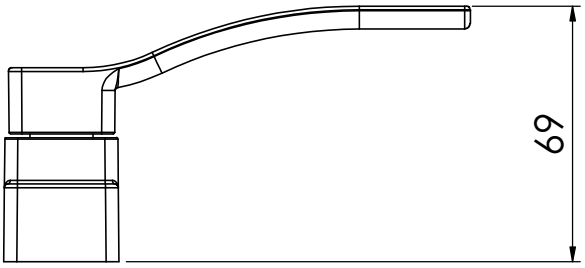


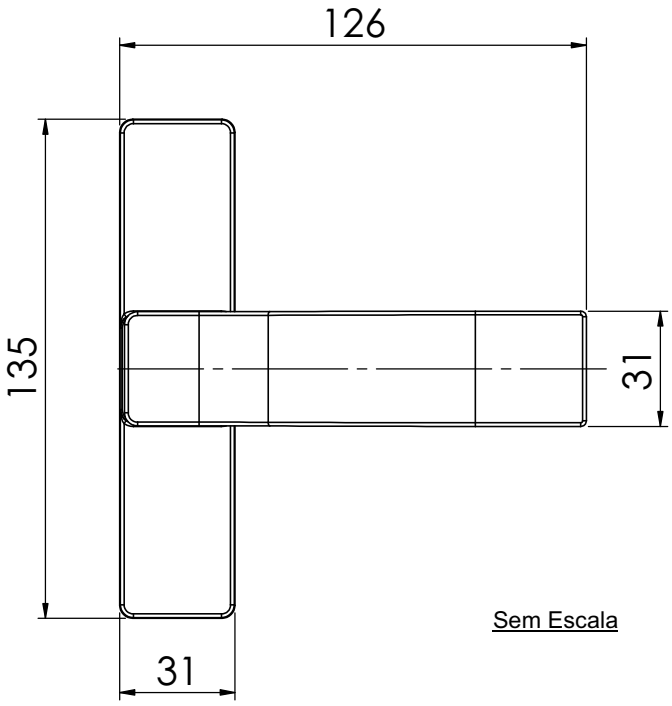


Sem Escala

## CARACTERÍSTICAS

| Componentes | Matéria-Prima |
|---|---|
| Maçaneta | Alumínio |
| Base | Zamak |
| Capa | Alumínio |
| Eixo | Alumínio |
| Mola | Aço |
| Calço | Polímero |
| Parafuso | Inox |

| Componentes de fixação | Dimensões | Qtde. |
|---|---|---|
| Parafuso Allen | M6x10 | 1 |

| | |
|---|---|
| **Embalagem** | 1 Cremona |
| | 2 Parafusos |

| Codificação | | |
|---|---|---|
| **Cor** | **Udinese** | **Catálogo** |
| BCO | 9209172 | CREFLAREHASTEBCO |
| PRA | 9209885 | CREFLAREHASTEPRA |
| PTF | 9209173 | CREFLAREHASTEPTF |

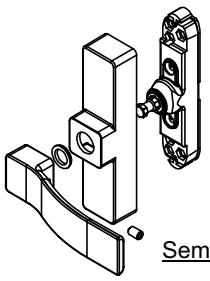

Sem Escala

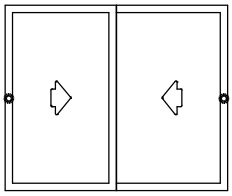

## USINAGEM

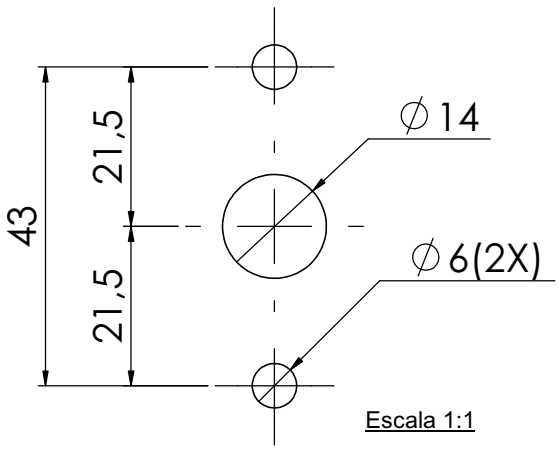


Escala 1:1

∗Todas as medidas em mm

RESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

# CREMONA FLARE HASTE SOBREPOR

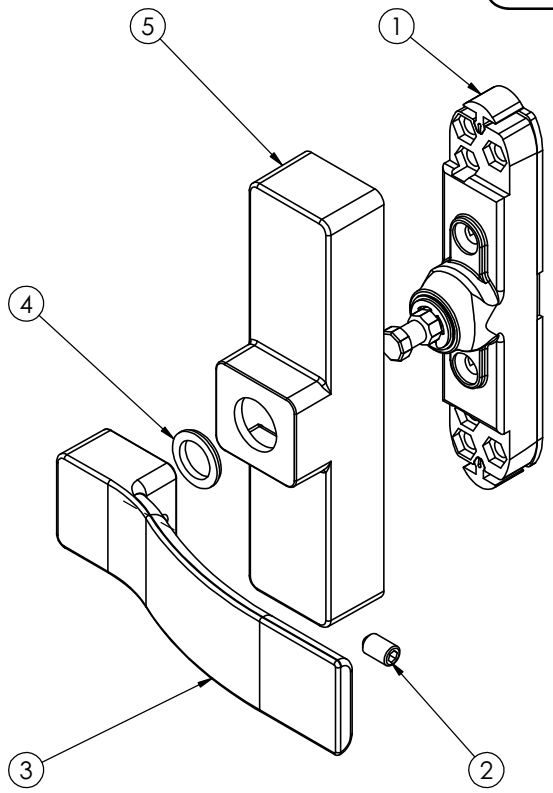


| Nº | Descrição | Qtde |
|---|---|---|
| 1 | Base do Mecanismo | 1 |
| 2 | Par. Allen s/c M6x10 | 1 |
| 3 | Maçaneta | 1 |
| 4 | Arruela Plástica | 1 |
| 5 | Capa | 1 |

## MONTAGEM

**I** **Remover Guias**

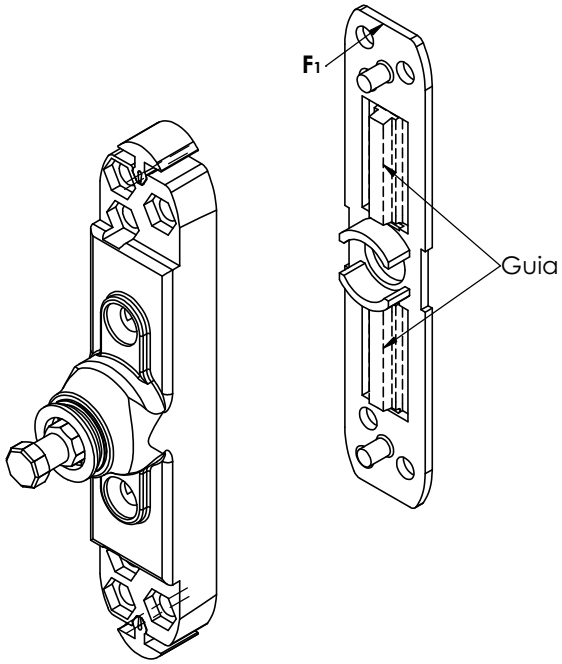


**Remova o calço plástico($F_1$) em seguida retire as duas guias conforme indicado no desenho.**

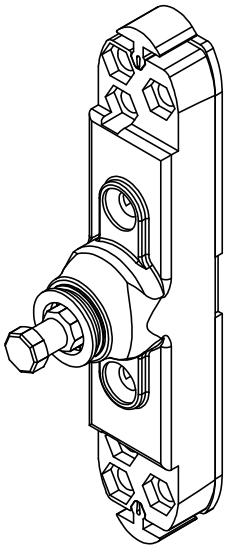

**Em seguida monte novamente o calço plástico na base.**

∗Todas as medidas em mm

UDINESE

RESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

## II Fixação da Haste na Base do Mecanismo(1)

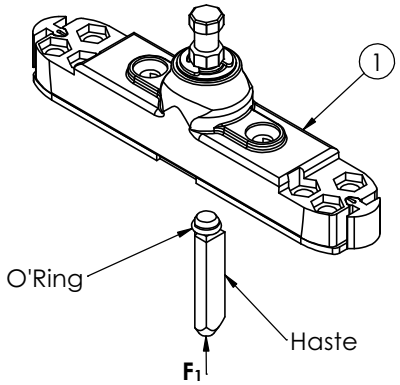


Encaixe a haste($F_1$)(fornecida separadamente) no pinhão situado no centro da Base do Mecanismo(1).

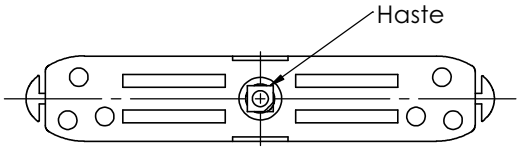


O travamento da haste é feito por meio de interferência e aderência do O'ring com o metal.

## III Fixação da Base do Mecanismo(1) com Haste na Cremona(vendida separadamente).

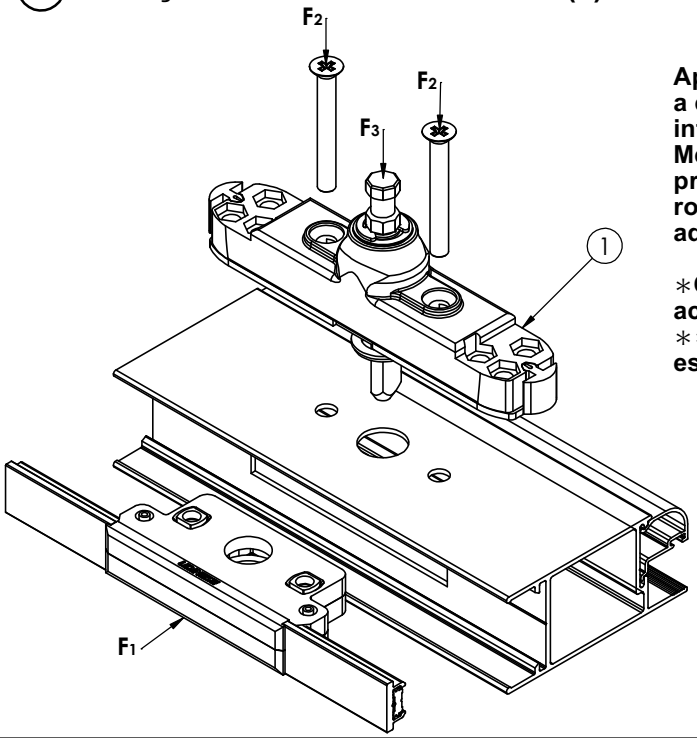


Após fixada haste* na Base do Mecanismo(1), encaixe e fixe a cremona**(F) na usinagem do perfil(de acordo com as intruções em seu respectivo catálogo), localize a Base do Mecanismo(1)($F_3$) em sua usinagem e note que os furos mais próximos do eixo ficam concêntricos com os dois furos roscados da cremona. Utlizando os parafusos($F_2$)* adequados fixe o sistema.

*Conjunto Haste e parafusos vendido separadamente de acordo com a necessidade de aplicação.
** Cremona vendida separadamente, catálogo e especificações disponíveis no site www.udinese.com.br .

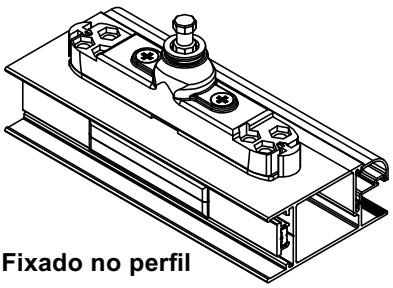

Conjunto Fixado no perfil

## IV Fixação Capa(2) na Base do Mecanismo(1).

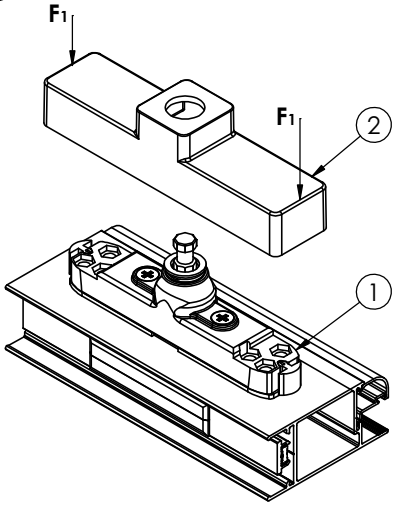


Após a Base do Mecanismo(1) estar fixada na cremona, a Capa(2) deve ser encaixada($F_1$) sobreposta a mesma.

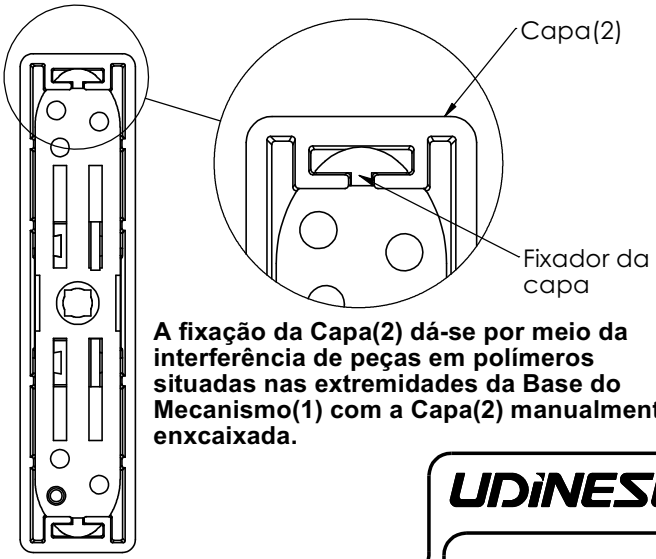


A fixação da Capa(2) dá-se por meio da interferência de peças em polímeros situadas nas extremidades da Base do Mecanismo(1) com a Capa(2) manualmente enxcaixada.

RESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

## (IV) Fixação Maçaneta(3) no conjunto.

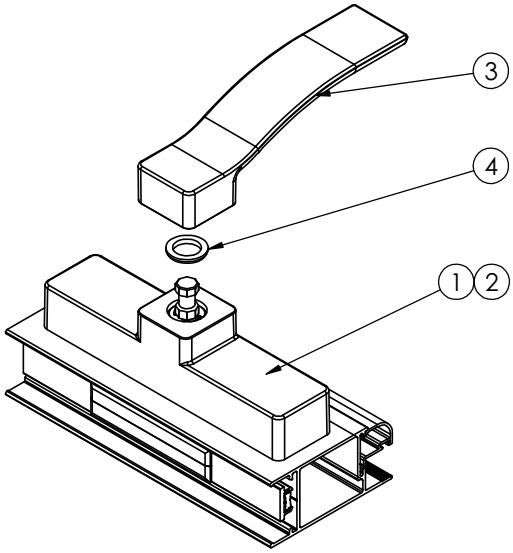


**Após x ação da capa(2), monte a arruela plástica( 4) sobre a base centralizando-a no eixo. Feito isso encaixe a maçaneta(3) deixando-a perpendicular em relaçao ao conjunto já xado com a empunhadura voltada para o centro da folha conforme gura.**

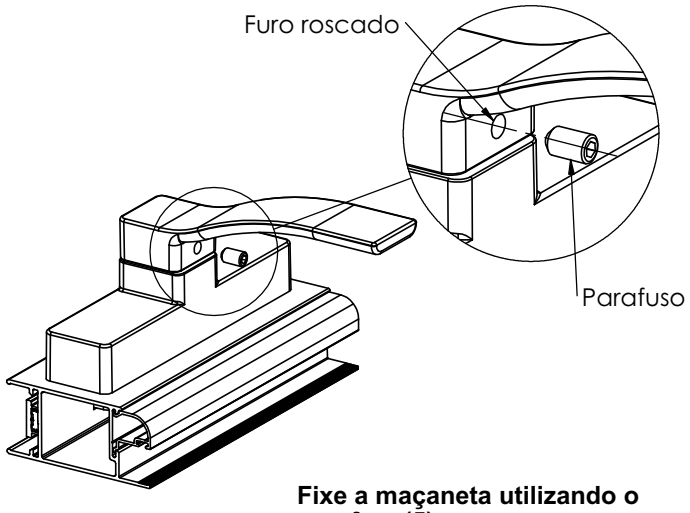


**Fixe a maçaneta utilizando o parafuso(5) com rosca M6(fornecido) conforme ilustração acima utilizando uma chave sextavada de 3mm não fornecida.**

## DETALHES DE APLICAÇÃO

### LINHA GOLD

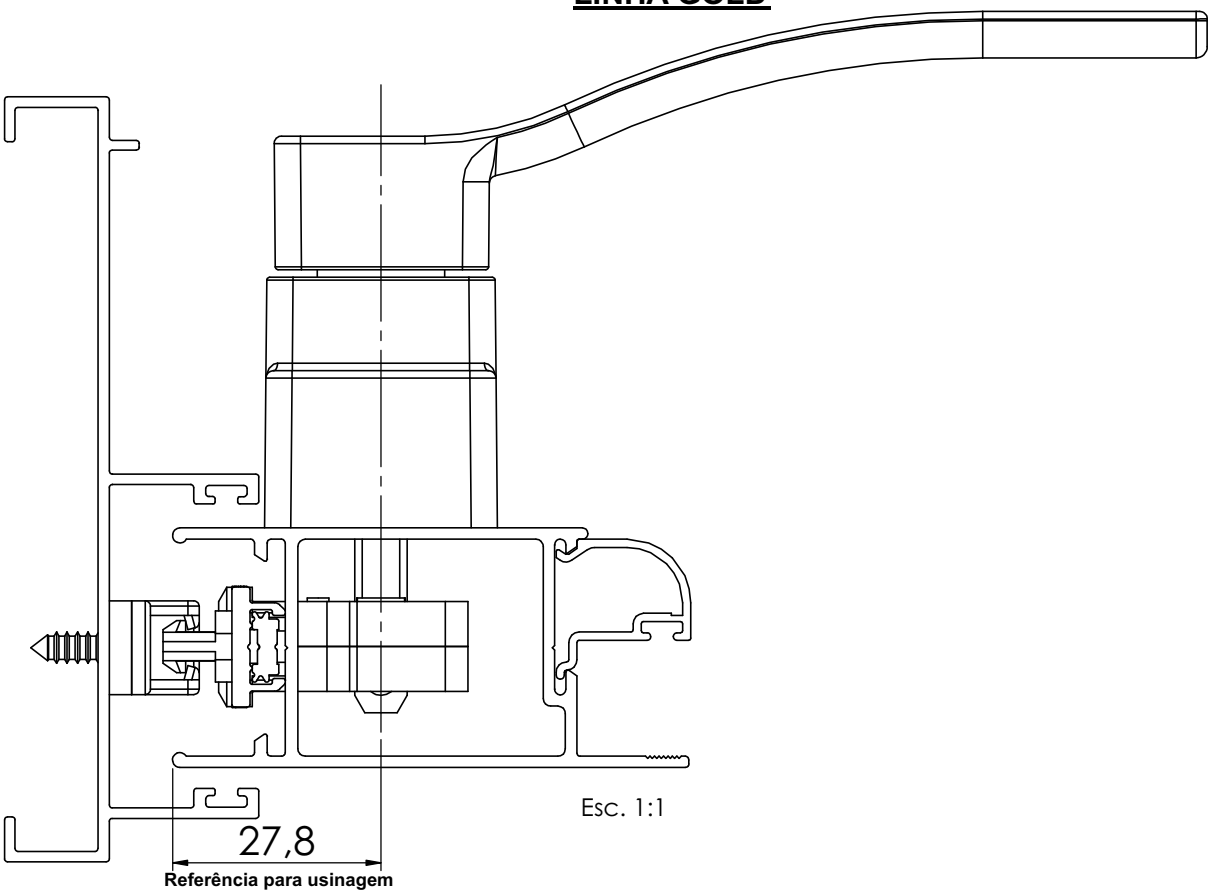


| KIT HASTE P/ ACIONAMENTO INTERNO E EXTERNO | | |
|---|---|---|
| ACIONAMENTO INTERNO | KIT HASTE 42MM + PARF M5 40MM (CREMONA INT) | 9208499 |
| ACIONAMENTO INT/EXT | KIT HASTE 55MM + PARF + BUCHA (CREMONA INT/EXT) | 9208491 |

| KIT CONTRA FECHO | | |
|---|---|---|
| KIT CTF CREMONA 2 PONTOS GOLD BCO | 9207136 | CTFCRE2PGLDBCO |
| KIT CTF CREMONA 2 PONTOS GOLD PTF | 9207137 | CTFCRE2PGLDPTF |

∗Todas as medidas em mm

RESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

## DETALHES DE APLICAÇÃO

# CREMONA FLARE HASTE SOBREPOR

## LINHA D'ORO

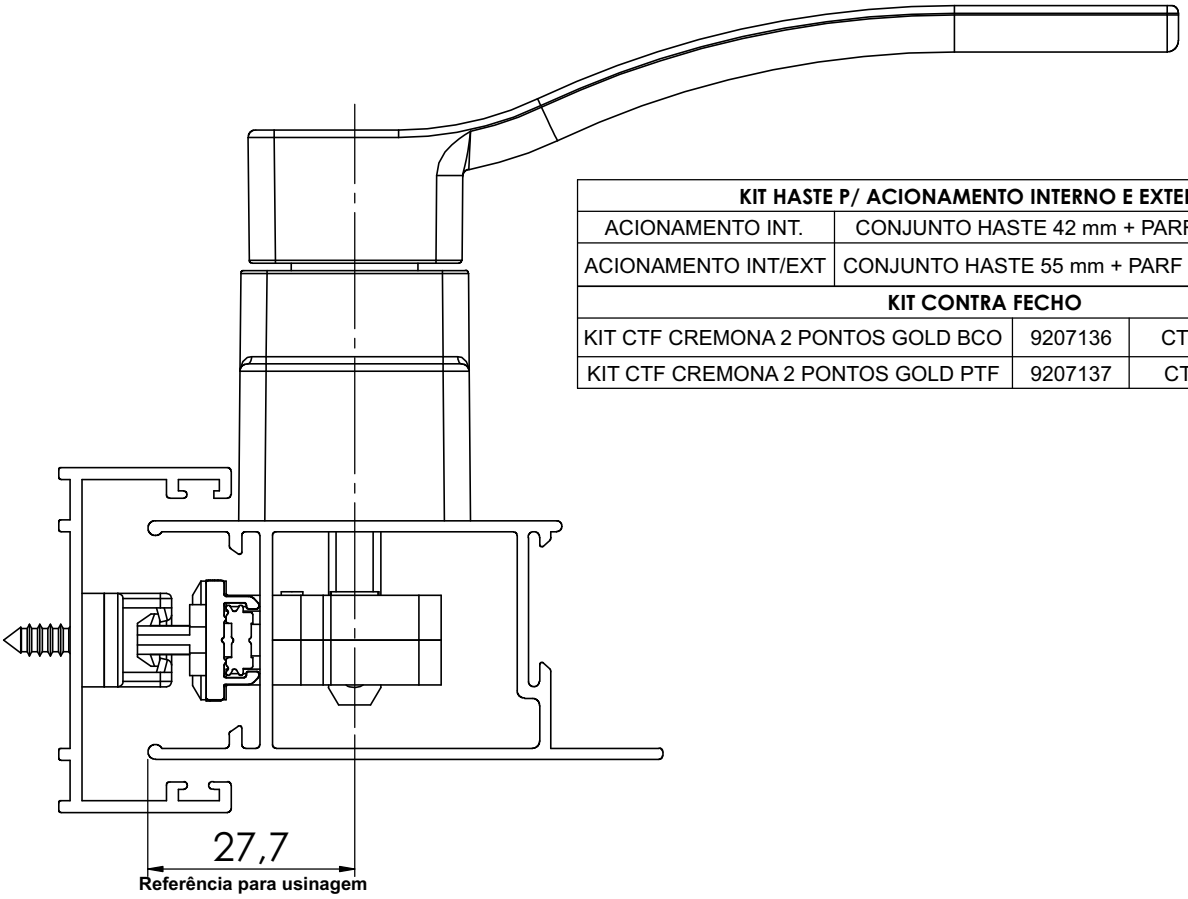


| KIT HASTE P/ ACIONAMENTO INTERNO E EXTERNO | | |
|---|---|---|
| ACIONAMENTO INT. | CONJUNTO HASTE 42 mm + PARF M5X40 | 9208499 |
| ACIONAMENTO INT/EXT | CONJUNTO HASTE 55 mm + PARF + BUCHA | 9208491 |

| KIT CONTRA FECHO | | |
|---|---|---|
| KIT CTF CREMONA 2 PONTOS GOLD BCO | 9207136 | CTFCRE2PGLDBCO |
| KIT CTF CREMONA 2 PONTOS GOLD PTF | 9207137 | CTFCRE2PGLDPTF |

## LINHA MEGA 32

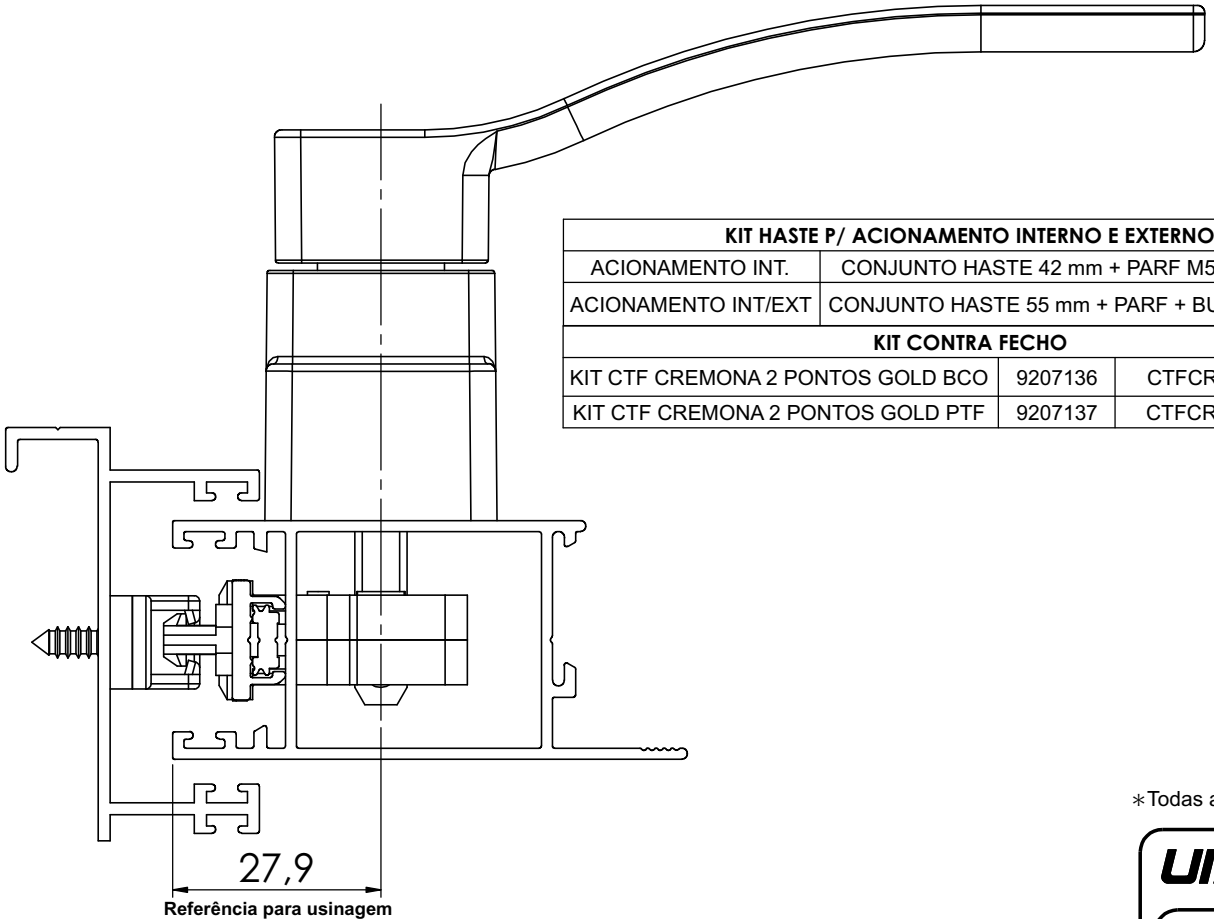


| KIT HASTE P/ ACIONAMENTO INTERNO E EXTERNO | | |
|---|---|---|
| ACIONAMENTO INT. | CONJUNTO HASTE 42 mm + PARF M5X40 | 9208499 |
| ACIONAMENTO INT/EXT | CONJUNTO HASTE 55 mm + PARF + BUCHA | 9208491 |

| KIT CONTRA FECHO | | |
|---|---|---|
| KIT CTF CREMONA 2 PONTOS GOLD BCO | 9207136 | CTFCRE2PGLDBCO |
| KIT CTF CREMONA 2 PONTOS GOLD PTF | 9207137 | CTFCRE2PGLDPTF |

∗Todas as medidas em mm

RESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

# FECHO CONCHA FLARE 220 C

**DIMENSÕES**

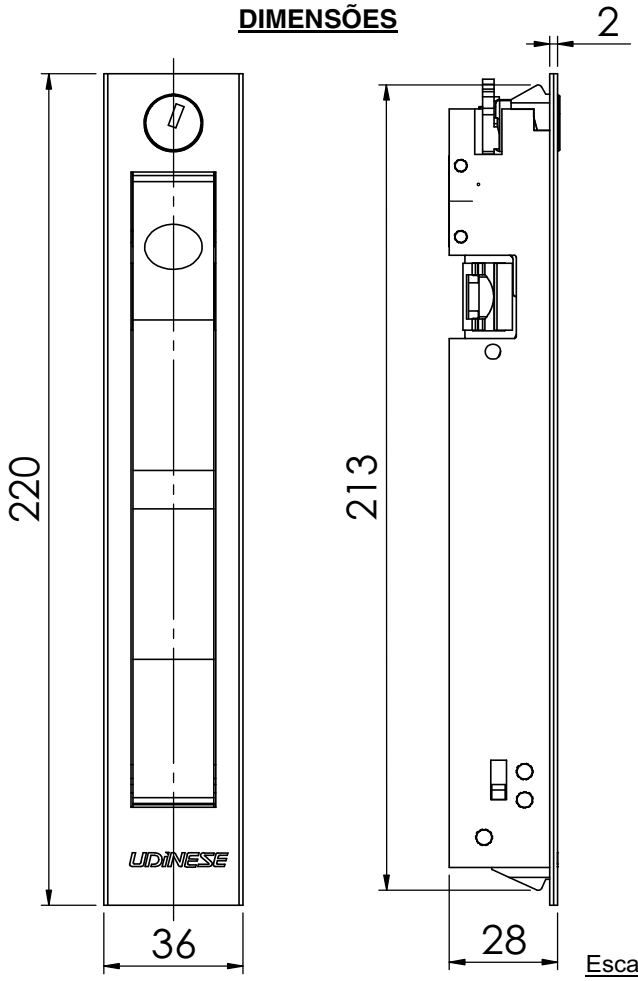


Escala 1:2

**CARACTERÍSTICAS**

| Componentes | Matéria-Prima |
|---|---|
| Estrutura | Aluminio |
| Mecanismo | Alumínio/Polímero |
| Mola | Inox |
| Pinos | Alumínio |
| Cilindro | Zamak |

| Embalagem | 1 Fecho Concha |
|---|---|

| Codificação | | |
|---|---|---|
| **Cor** | **Udinese** | **Catalogo** |
| BCO | 9 209894 | CONFLARE220CBCO |
| PRA | 9209882 | CONFLARE220CPRA |
| PTF | 9 209895 | CONFLARE220CPTF |

OBS: Lingueta e Contrafecho vendidos separadamente.

**USINAGEM**

(legendas referentes as usinagens para a instalação do Fecho Concha em cada linha de aplicação).

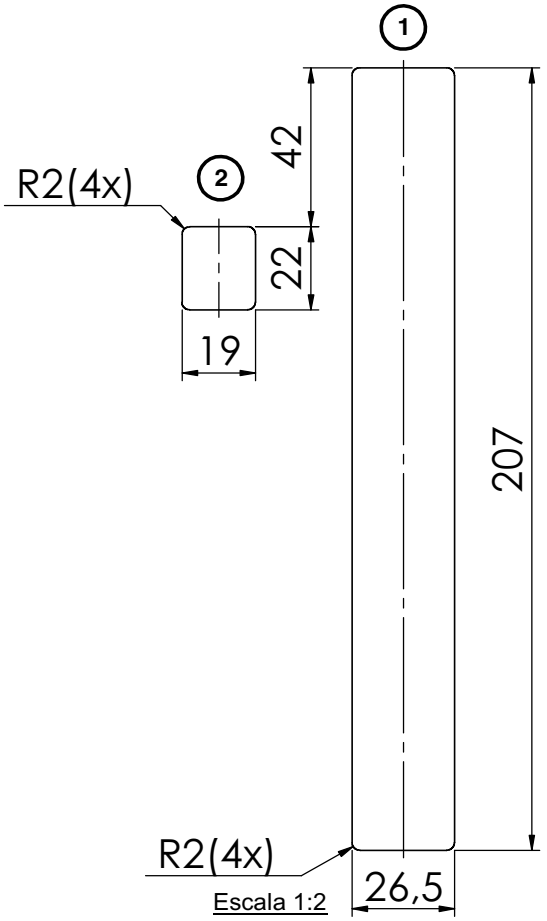


Escala 1:2

**LINGUETA E FIXADOR CONCHA FLARE**

9209958

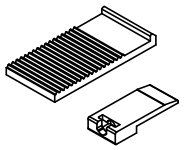

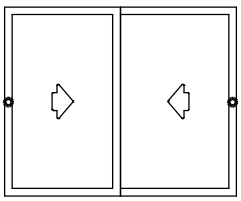

*Todas as medidas em mm.

**LINHA FLARE**

UDINESE



Resarvamos o direito de alterações sem aviso prØvio.

**MONTAGEM**

# FECHO CONCHA FLARE 220 C

## I Fixação do Fecho Concha no Perfil

Para realizar o encaixe do Fecho Concha no perfil, o posionamento inicial se da pelo lado oposto a mola de fixação.

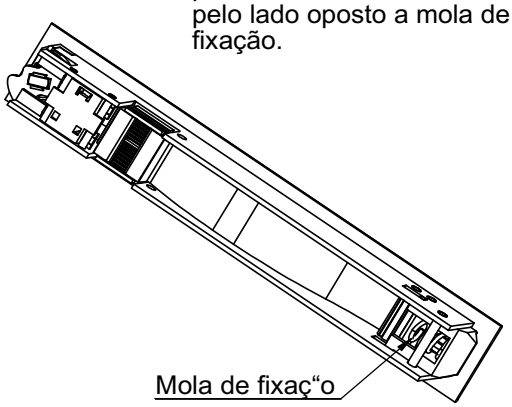


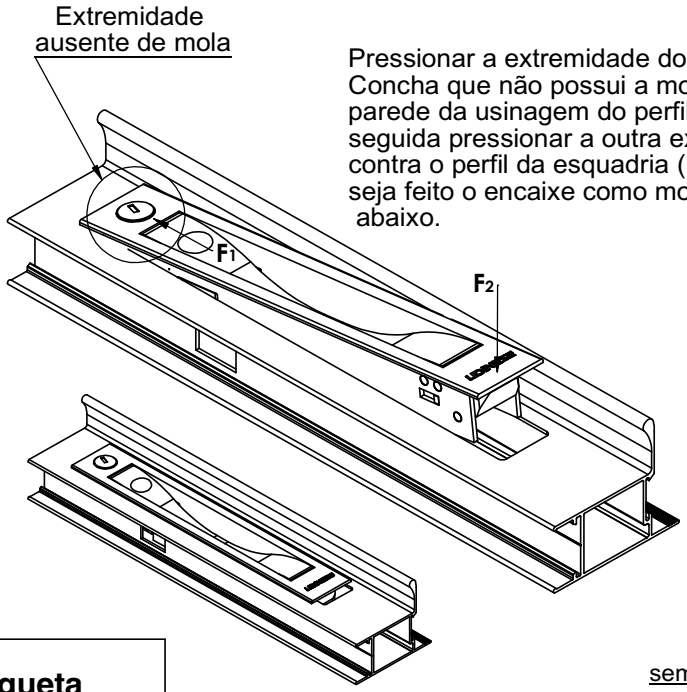


Pressionar a extremidade do Fecho Concha que não possui a mola contra a parede da usinagem do perfil ($F_1$), em seguida pressionar a outra extremidade contra o perfil da esquadria ($F_2$) até que seja feito o encaixe como mostra figura abaixo.

sem escala

## II Mecanismo para a Fixação da Lingueta

Para a fixação da Lingueta, seguir etapas ao lado:

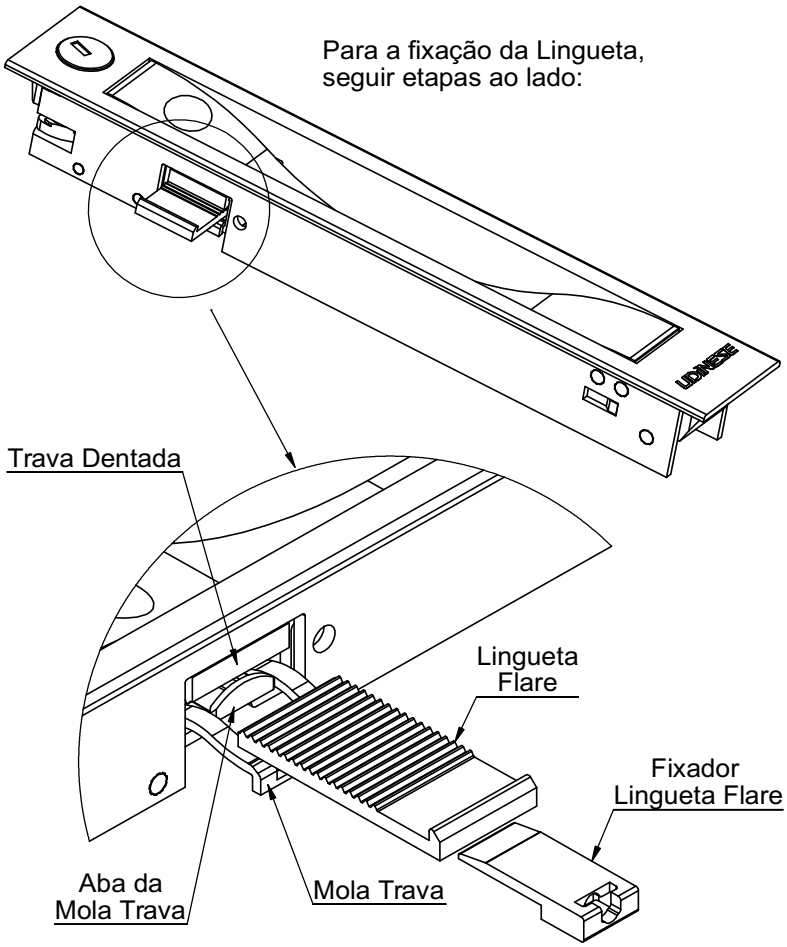


**1ª ETAPA**

Realizar o posicionamento exato da Lingueta na Trava Dentada em relação a perfeita distância do Contrafecho. ( Nesta etapa a aba da Mola Trava irá partir ou deformar-se ).

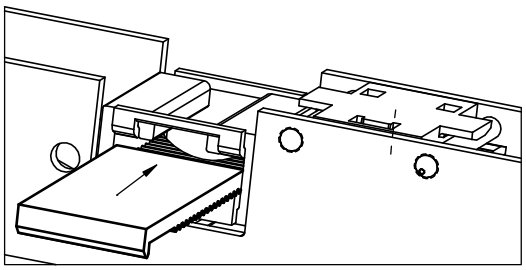

**2ª ETAPA**

Após o devido posicionamento da Lingueta na Trava Dentada, encaixar o Fixador da Lingueta conforme ilustração abaixo.

OBS: Para o reposicionamento da Lingueta após instalação, retire o Fixador, pressione a Lingueta contra a Mola Trava, reposicione a Lingueta conforme necessidade e insira novamente o fixador.

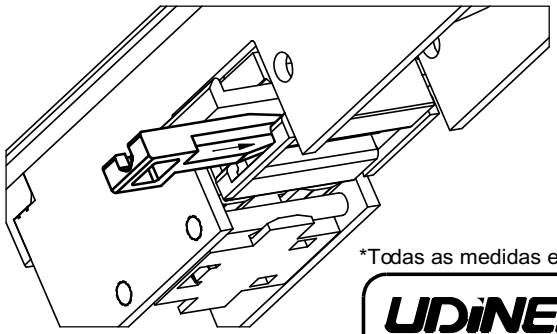

*Todas as medidas em mm.

sem escala

Resevamormos o direito de alterac“o sem aviso prØvio

**APLICAÇÃO**

# FECHO CONCHA FLARE 220 C

## LINHA GOLD

| CONTRAFECHO FLARE CENTRAL L32 ( Fechamento Central ) | CONTRAFECHO FLARE LATERAL ( Fechamento Lateral ) |
|---|---|
| BCO - 9209921 | BCO - 9209924 |
| PRA - 9209923 | PRA - 9209926 |
| PTF - 9209922 | PTF - 9209925 |
| 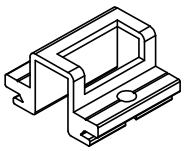 | 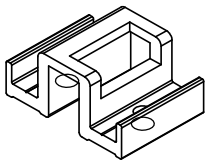 |

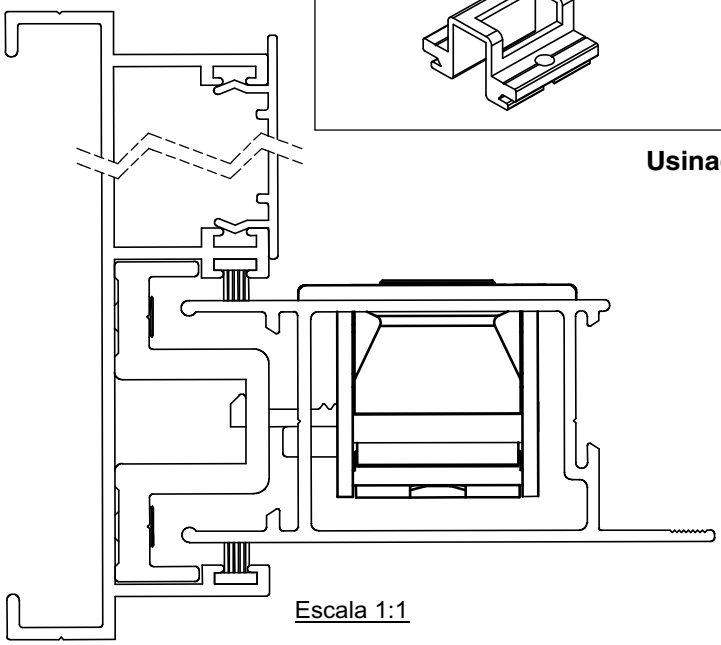

Escala 1:1

**Usinagem para a Instalação do Fecho Concha Flare 220**
( legendas referente ao Detalhe de Usinagem )

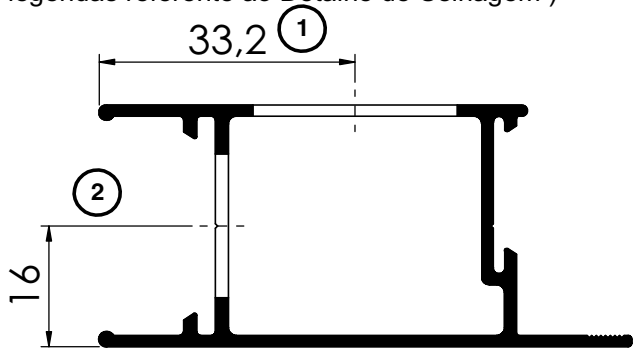


## LINHA MEGA 32

| CONTRAFECHO FLARE CENTRAL L32 MG ( Fechamento Central ) | CONTRAFECHO FLARE LATERAL L32 ( Fechamento Lateral ) |
|---|---|
| BCO - 9209970 | BCO - 9209924 |
| PRA - 9209971 | PRA - 9209926 |
| PTF - 9209972 | PTF - 9209925 |
|  | 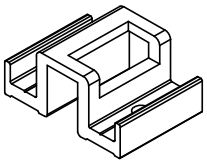 |

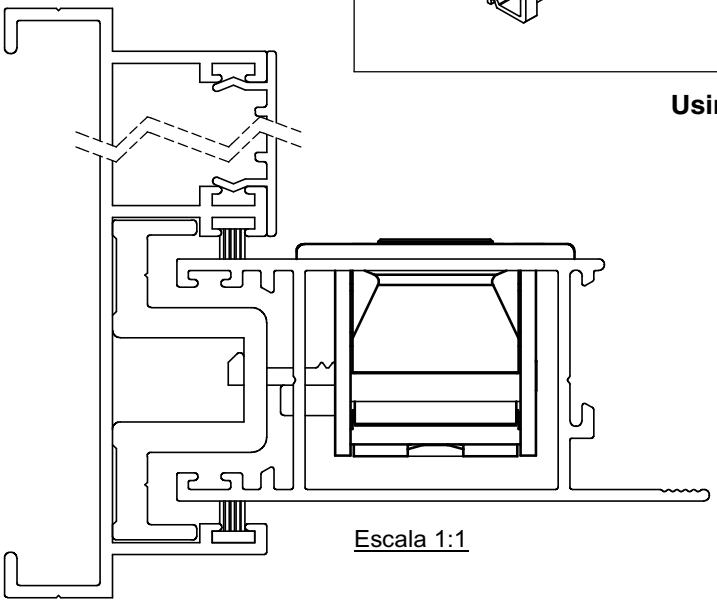

Escala 1:1

**Usinagem para a Instalação do Fecho Concha Flare 220**
( legendas referente ao Detalhe de Usinagem )

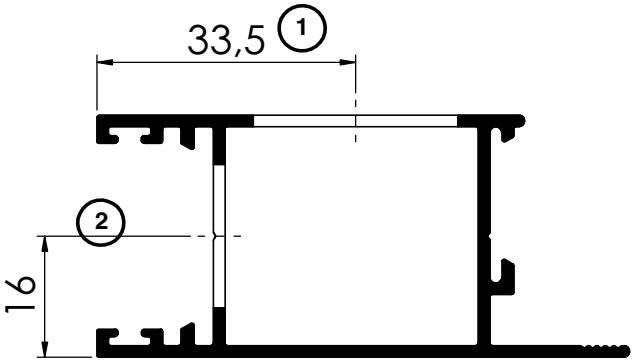


*Todas as medidas em mm.

Resevamormos o direito de alterac"o sem aviso prØvio

UDINESE

**APLICAÇÃO**

# FECHO CONCHA FLARE 220 C

## LINHA D'ORO

| CONTRAFECHO FLARE CENTRAL L32 ( Fechamento Central ) | CONTRAFECHO FLARE LATERAL L32 ( Fechamento Lateral ) |
|---|---|
| BCO - 9209921 | BCO - 9209924 |
| PRA - 9209923 | PRA - 9209926 |
| PTF - 9209922 | PTF - 9209925 |
| 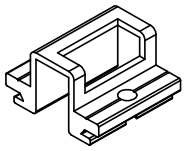 | 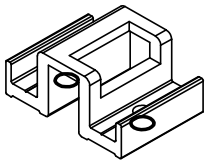 |

**Usinagem para a Instalação do Fecho Concha Flare 220**
( legendas referente ao Detalhe de Usinagem )

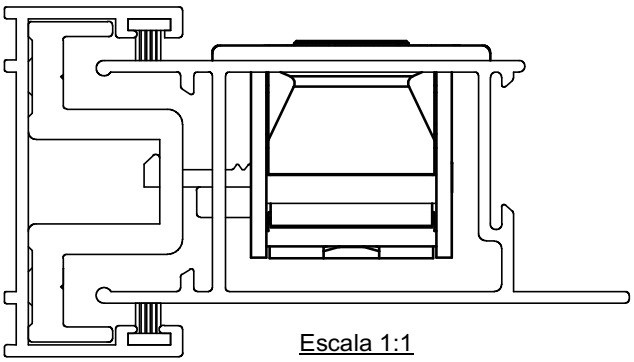

Escala 1:1

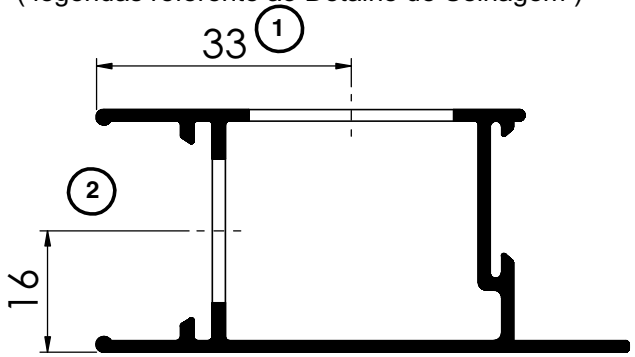


## LINHA CONVENCIONAL 42

| CONTRAFECHO FLARE L 42 ( Fechamento Central e Lateral ) |
|---|
| BCO - 9209955 |
| PRA - 9209957 |
| PTF - 9209956 |
| 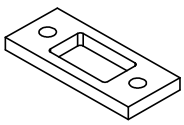 |

**Usinagem para a Instalação do Fecho Concha Flare 220**
( legendas referente ao Detalhe de Usinagem )

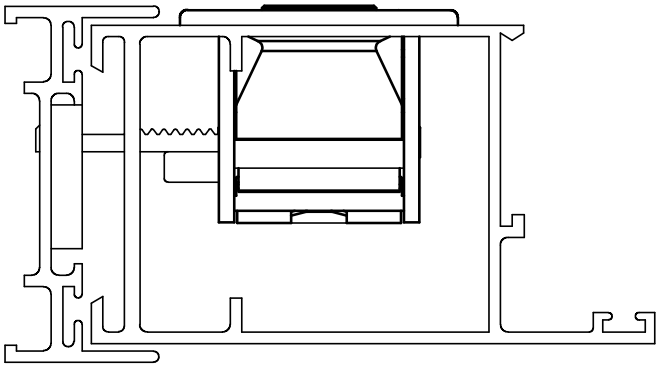

Escala 1:1

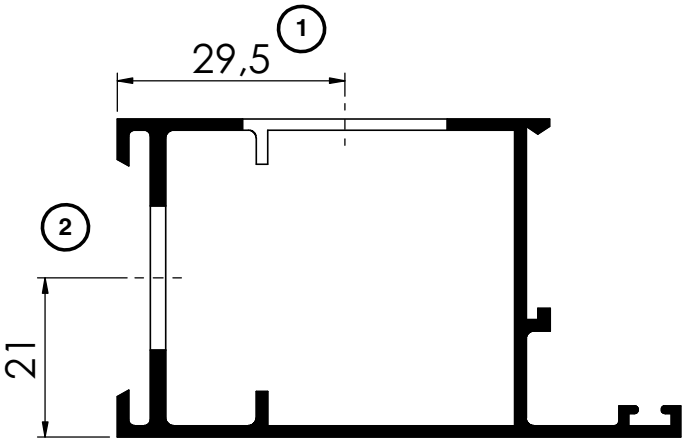


*Todas as medidas em mm.

Resevamormos o direito de alterac"o sem aviso prØvio

**APLICAÇÃO**

# FECHO CONCHA FLARE 220 C

## LINHA IMPERIAL 3.5 COM BAGUETE

| CONTRAFECHO FLARE L35 CBG<br>( Fechamento Central e Lateral ) |
|---|
| BCO - 9209967 |
| PRA - 9209968 |
| PTF - 9209969 |
|  |

**Usinagem para a Instalação do Fecho Concha Flare 220**
( legendas referente ao Detalhe de Usinagem )

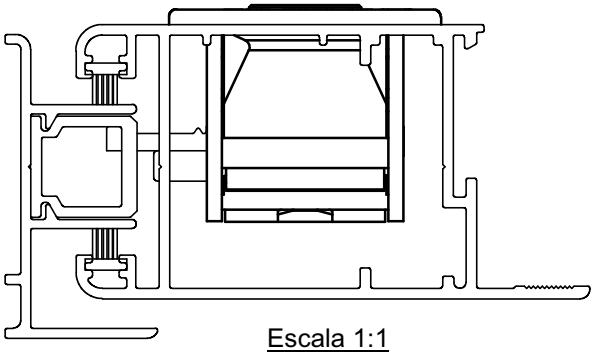

Escala 1:1

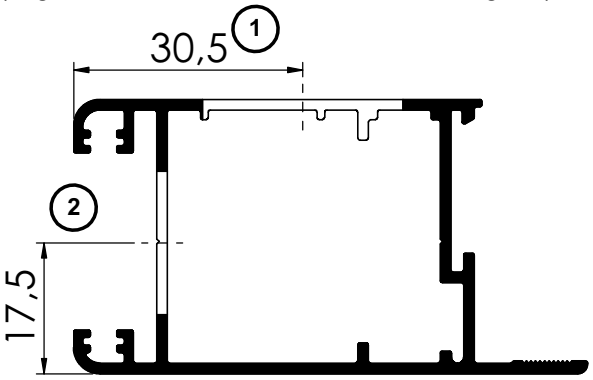


## LINHA IMPERIAL 3.5 SEM BAGUETE

| CONTRAFECHO FLARE L35 SBG<br>( Fechamento Central e Lateral ) |
|---|
| BCO - 9209918 |
| PRA - 9209920 |
| PTF - 9209919 |
|  |

**Usinagem para a Instalação do Fecho Concha Flare 220**
( legendas referente ao Detalhe de Usinagem )

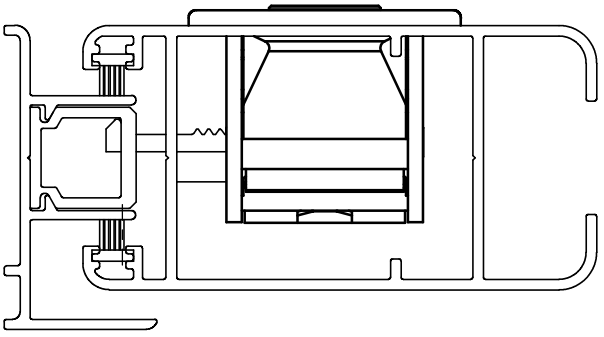

Escala 1:1

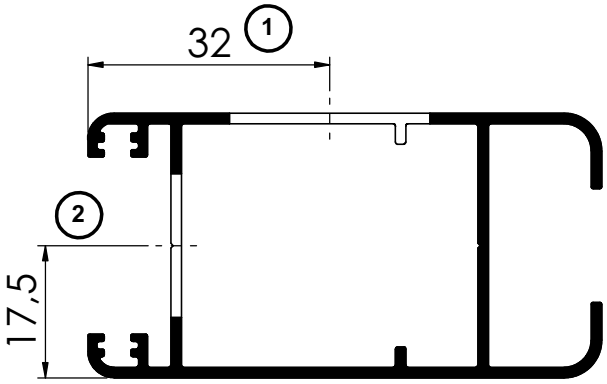


∗Todas as medidas em mm.

Resevamormos o direito de alteração sem aviso prévio

# FECHO CONCHA FLARE 220

**DIMENSÕES**

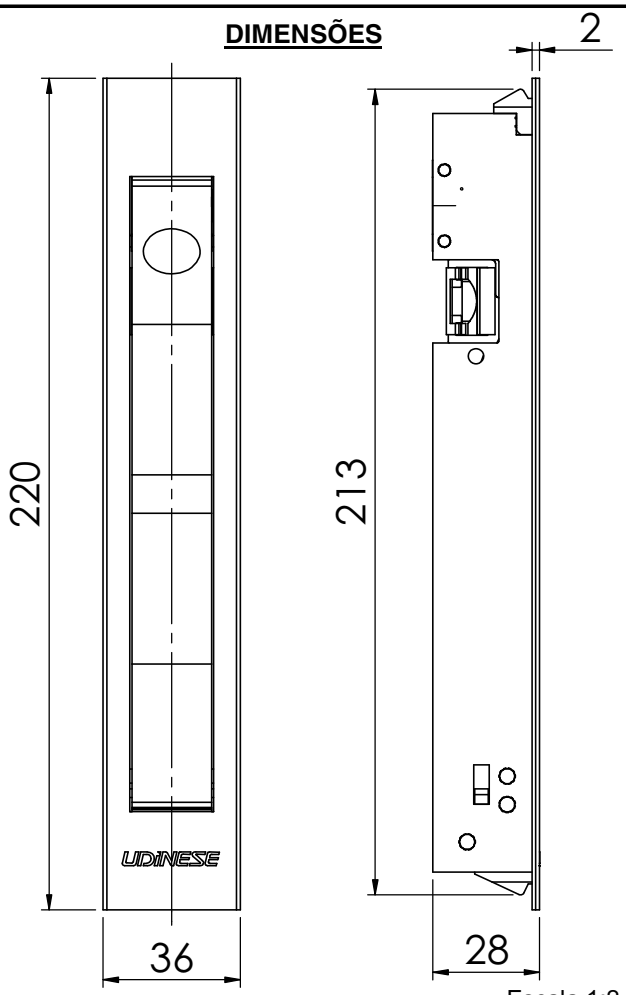


Escala 1:2

**CARACTERÍSTICAS**

| Componentes | Matéria-Prima |
|---|---|
| Estrutura | Alumínio |
| Mecanismo | Alumínio/Polímero |
| Mola | Inox |
| Pinos | Alumínio |

| Embalagem | 1 Fecho Concha |
|---|---|

| Codificação | | |
|---|---|---|
| **Cor** | **Udinese** | **Catálogo** |
| BCO | 9209241 | CONFLARE220BCO |
| PRA | 9209939 | CONFLARE220PRA |
| PTF | 9209242 | CONFLARE220PTF |

OBS: Lingueta e Contrafecho vendidos separadamente.

**USINAGEM**

(legendas referentes as usinagens para a instalação do Fecho Concha em cada linha de aplicação).

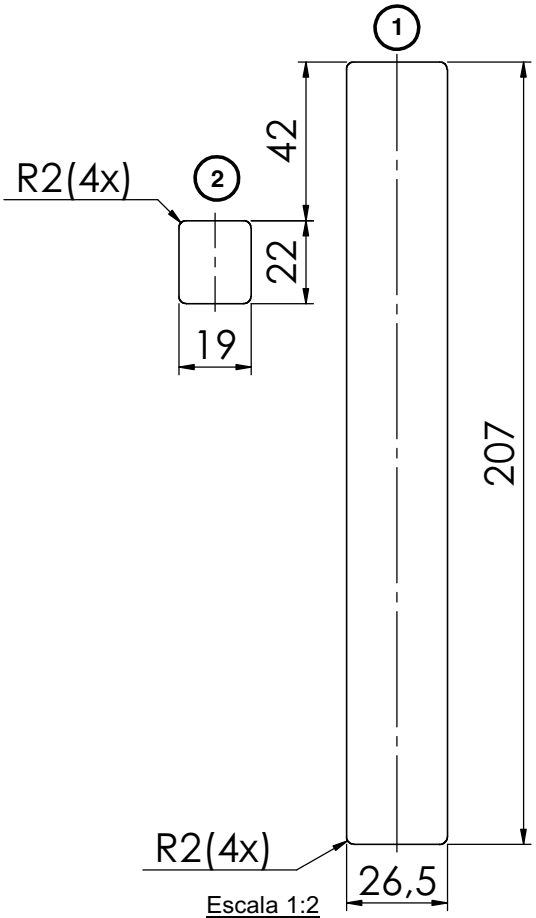


Escala 1:2

**LINGUETA E FIXADOR CONCHA FLARE**

9209958

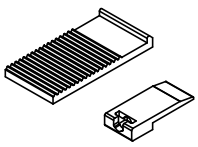

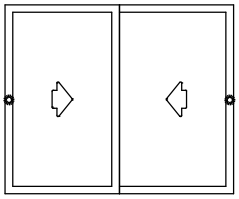

*Todas as medidas em mm.

Resarvamos o direito de alterações sem aviso prévio.

**MONTAGEM**

# FECHO CONCHA FLARE 220

## I Fixação do Fecho Concha no Perfil

Para realizar o encaixe do Fecho Concha no perfil, o posionamento inicial se dá pelo lado oposto a mola de fixação.

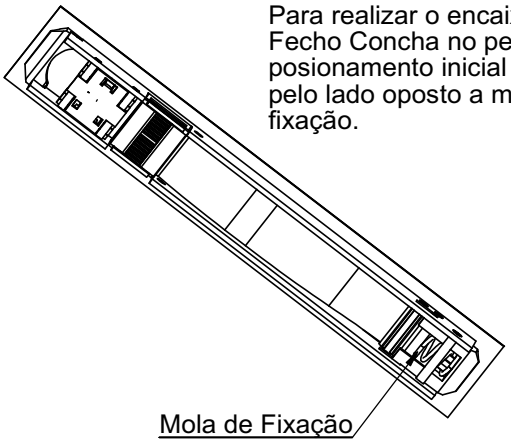


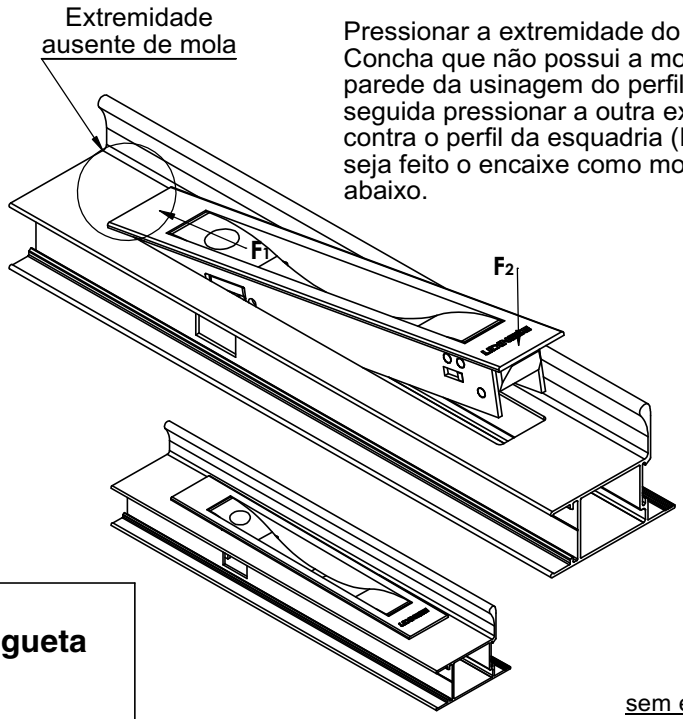


Pressionar a extremidade do Fecho Concha que não possui a mola contra a parede da usinagem do perfil ($F_1$), em seguida pressionar a outra extremidade contra o perfil da esquadria ($F_2$) até que seja feito o encaixe como mostra figura abaixo.

sem escala

## II Mecanismo para a Fixação da Lingueta

Para a fixação da Lingueta, seguir etapas ao lado:

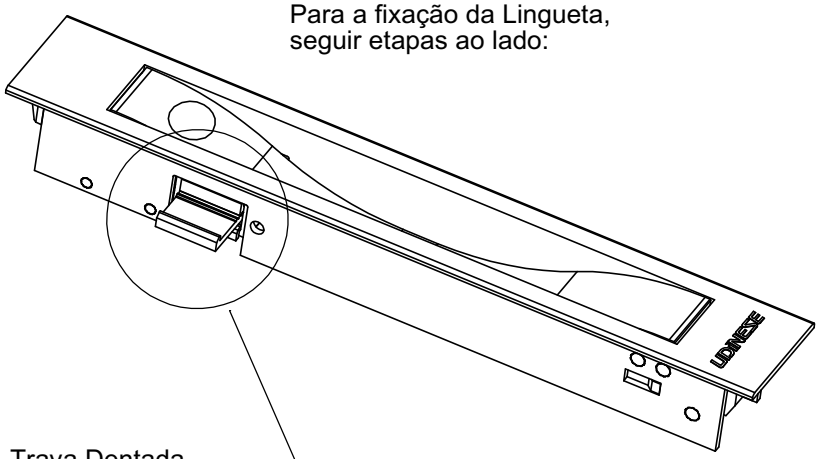

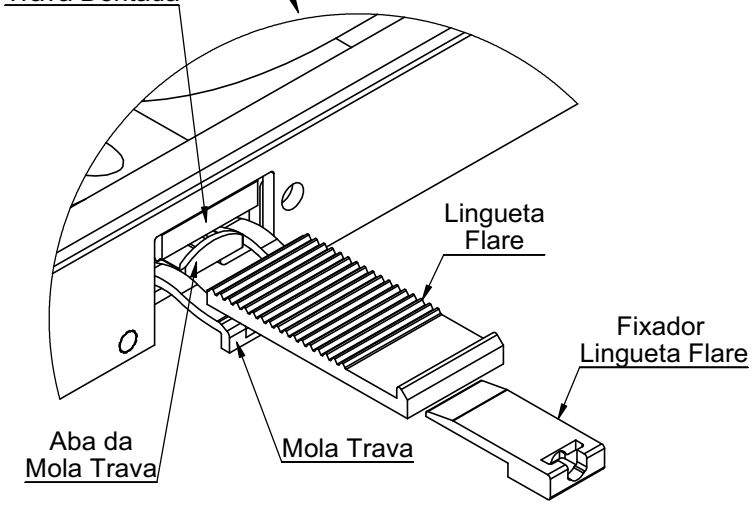


**1ª ETAPA**

Realizar o posicionamento exato da Lingueta na Trava Dentada em relação a perfeita distância do Contrafecho. ( Nesta etapa a aba da Mola Trava irá partir ou deformar-se ).

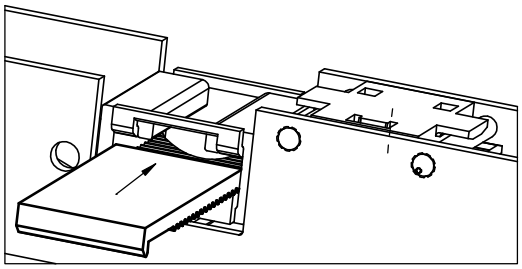

**2ª ETAPA**

Após o devido posicionamento da Lingueta na Trava Dentada, encaixar o Fixador da Lingueta conforme ilustração abaixo.

OBS: Para o reposicionamento da Lingueta após instalação, retire o Fixador, pressione a Lingueta contra a Mola Trava, reposicione a Lingueta conforme necessidade e insira novamente o fixador.

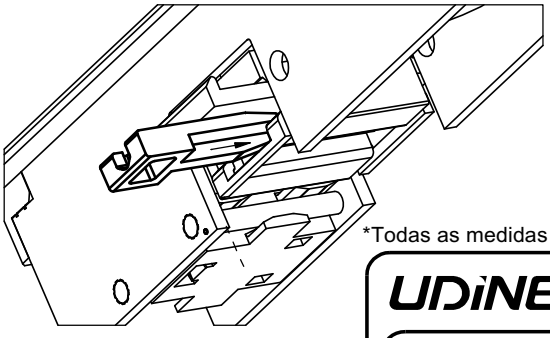

sem escala

*Todas as medidas em mm

Resarvamos o direito de alterações sem aviso prévio.

**APLICAÇÃO**

# FECHO CONCHA FLARE 220

## LINHA GOLD

| CONTRAFECHO FLARE CENTRAL L32 ( Fechamento Central ) | CONTRAFECHO FLARE LATERAL L32 ( Fechamento Lateral ) |
|---|---|
| BCO - 9209921 | BCO - 9209924 |
| PRA - 9209923 | PRA - 9209926 |
| PTF - 9209922 | PTF - 9209925 |
| 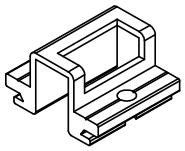 | 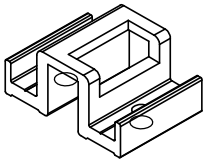 |

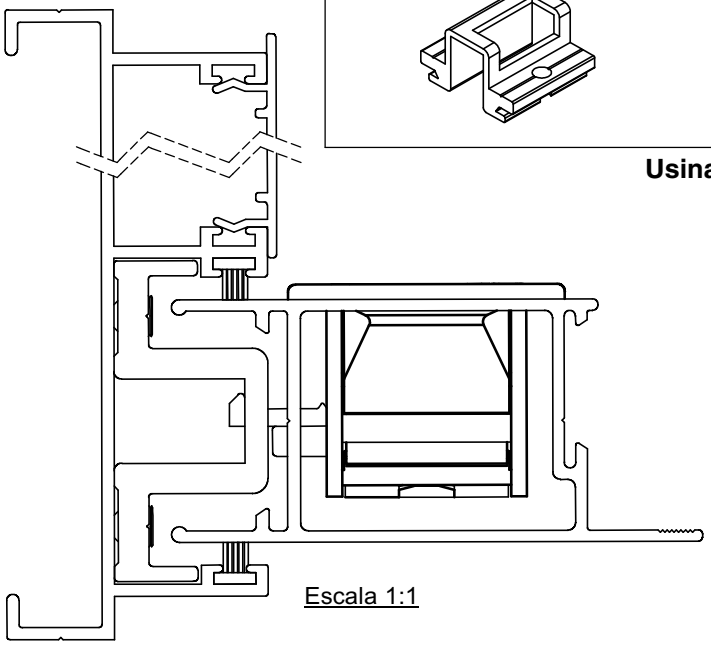

Escala 1:1

**Usinagem para a Instalação do Fecho Concha Flare 220**
( legendas referente ao Detalhe de Usinagem )

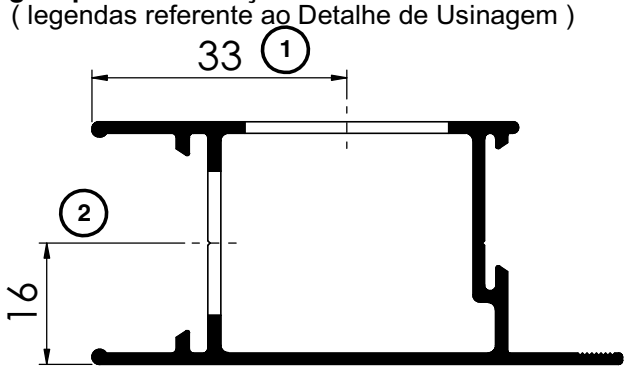


## LINHA MEGA 32

| CONTRAFECHO FLARE CENTRAL L32 MG ( Fechamento Central ) | CONTRAFECHO FLARE LATERAL L32 ( Fechamento Lateral ) |
|---|---|
| BCO - 9209970 | BCO - 9209924 |
| PRA - 9209971 | PRA - 9209926 |
| PTF - 9209972 | PTF - 9209925 |
| 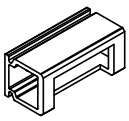 | 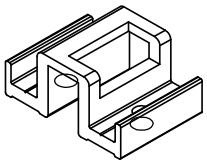 |

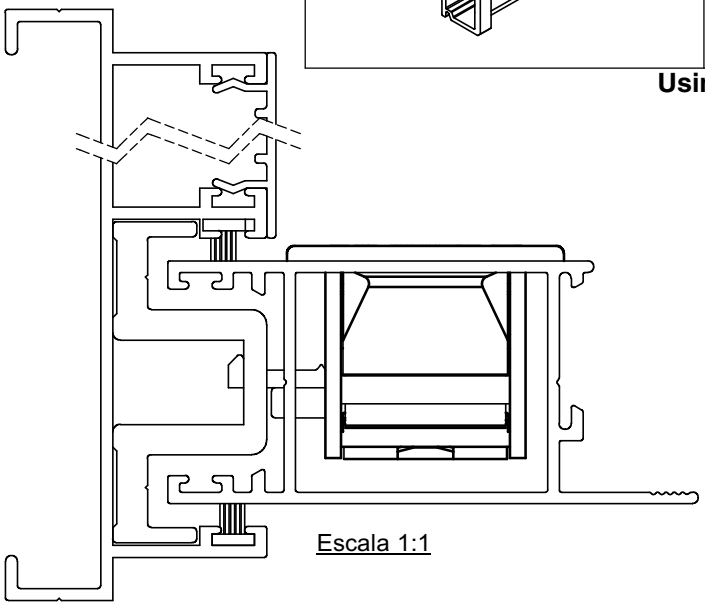

Escala 1:1

**Usinagem para a Instalação do Fecho Concha Flare 220**
( legendas referente ao Detalhe de Usinagem )

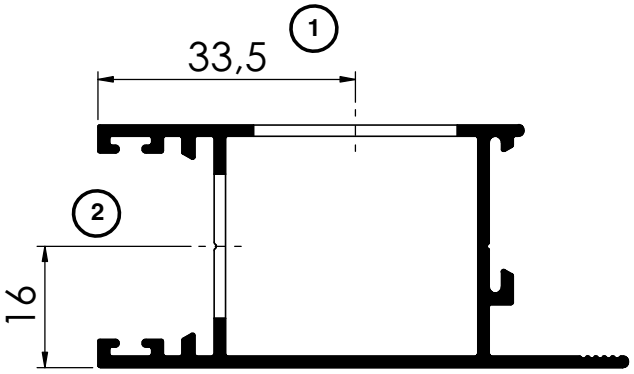


*Todas as medidas em mm.

Reservamos o direito de alterações sem aviso prévio.

**APLICAÇÃO**

# FECHO CONCHA FLARE 220

## LINHA D'ORO

| CONTRAFECHO FLARE CENTRAL L32 ( Fechamento Central ) | CONTRAFECHO FLARE LATERAL L32 ( Fechamento Lateral ) |
|---|---|
| BCO - 9209921 | BCO - 9209924 |
| PRA - 9209923 | PRA - 9209926 |
| PTF - 9209922 | PTF - 9209925 |
| 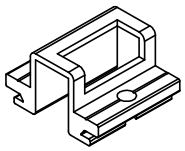 | 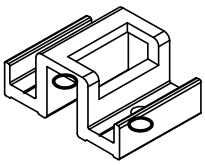 |

**Usinagem para a Instalação do Fecho Concha Flare 220**
( legendas referente ao Detalhe de Usinagem )

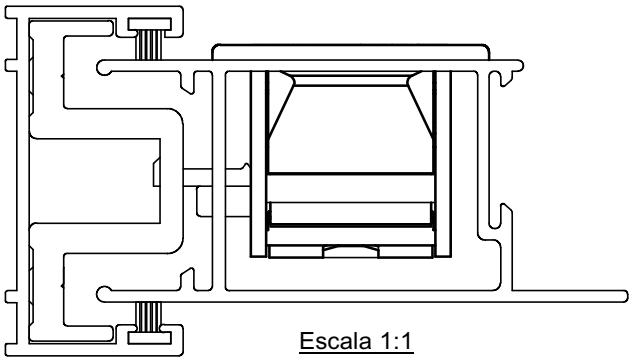

Escala 1:1

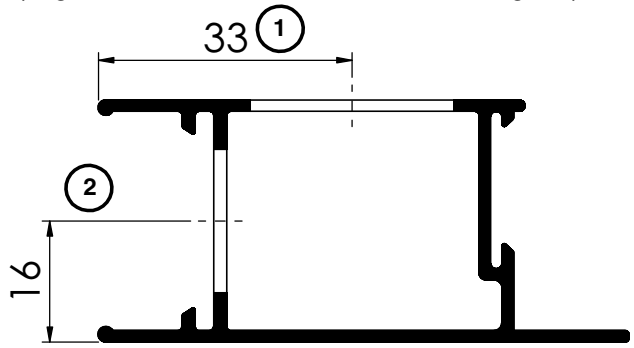


## LINHA CONVENCIONAL 42

| CONTRAFECHO FLARE L42 ( Fechamento Central e Lateral ) |
|---|
| BCO - 9209955 |
| PRA - 9209957 |
| PTF - 9209956 |
| 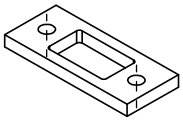 |

**Usinagem para a Instalação do Fecho Concha Flare 220**
( legendas referente ao Detalhe de Usinagem )

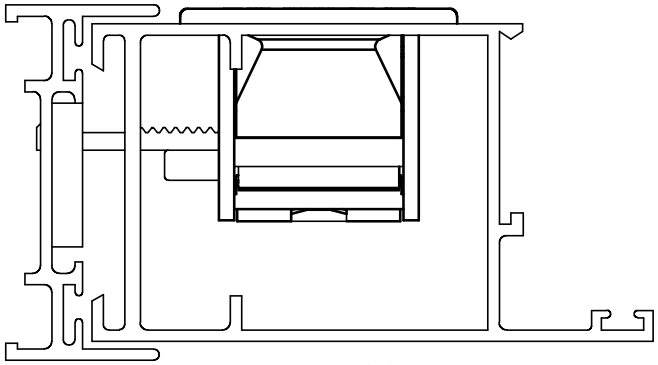

Escala 1:1

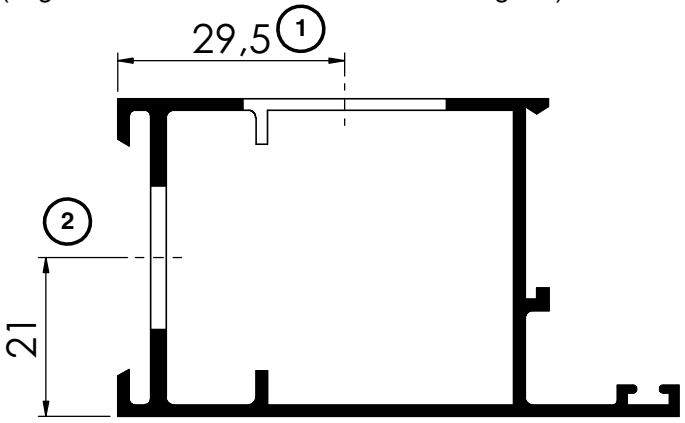


*Todas as medidas em mm

Reservamos o direito de alterações sem aviso prévio.

**APLICAÇÃO**

# FECHO CONCHA FLARE 220

## LINHA IMPERIAL 3.5 COM BAGUETE

| LINHA IMPERIAL 3.5 L35 CBG<br>( Fechamento Central e Lateral ) |
|---|
| BCO - 9209967 |
| PRA - 9209968 |
| PTF - 9209969 |
| 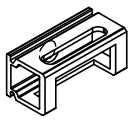 |

**Usinagem para a Instalação do Fecho Concha Flare 220**
( legendas referente ao Detalhe de Usinagem )

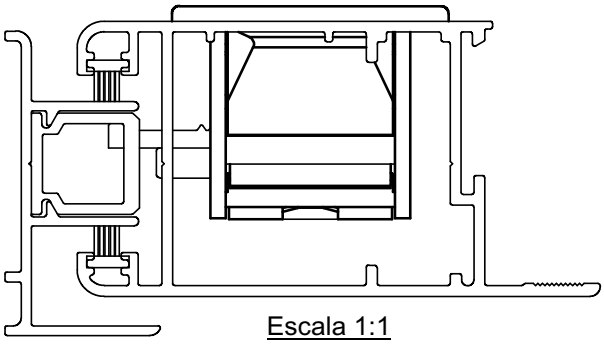

Escala 1:1

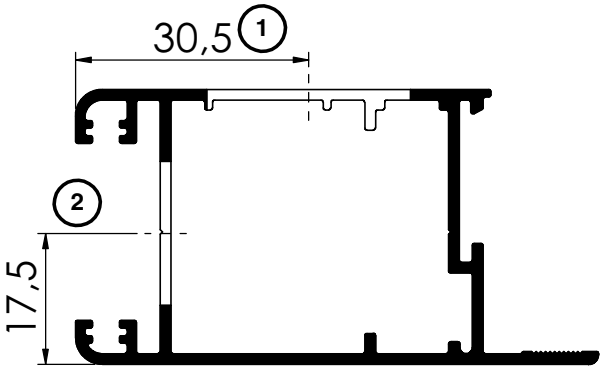


## LINHA IMPERIAL 3.5 SEM BAGUETE

| CONTRAFECHO FLARE L35 SBG<br>( Fechamento Central e Lateral ) |
|---|
| BCO - 9209918 |
| PRA - 9209920 |
| PTF - 9209919 |
| 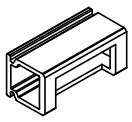 |

**Usinagem para a Instalação do Fecho Concha Flare 220**
( legendas referente ao Detalhe de Usinagem )

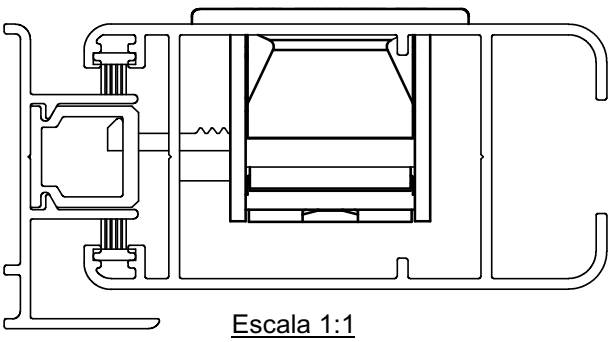

Escala 1:1

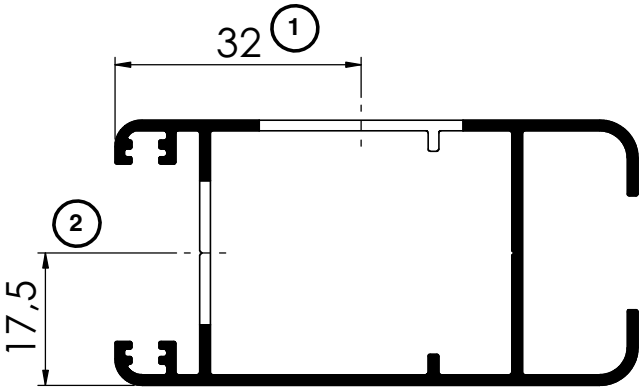


*Todas as medidas em mm.

Resarvamos o direito de alterações sem aviso prévio.

# FECHO CONCHA FLARE 400 C

**DIMENSÕES**

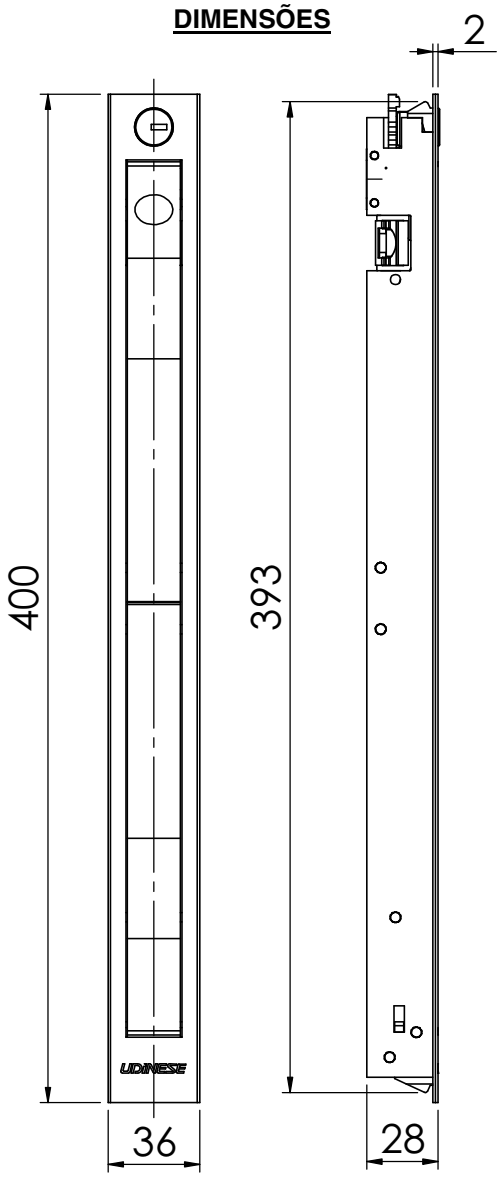


sem escala

**CARACTERÍSTICAS**

| Componentes | Matéria-Prima |
|---|---|
| Estrutura | Alumínio |
| Mecanismo | Alumínio/Polímero |
| Mola | Inox |
| Pinos | Aluminio |
| Cilindro | Zamak |

| Embalagem | 1 Fecho Concha |
|---|---|

| Codificação | | |
|---|---|---|
| **Cor** | **Udinese** | **Catalogo** |
| BCO | 9209952 | CONFLARE400CBCO |
| PRA | 9209954 | CONFLARE400CPRA |
| PTF | 9209953 | CONFLARE400CPTF |

OBS: Lingueta e Contrafecho vendidos separadamente.

**USINAGEM**

(legendas referentes as usinagens para a instalação do Fecho Concha em cada linha de aplicação).

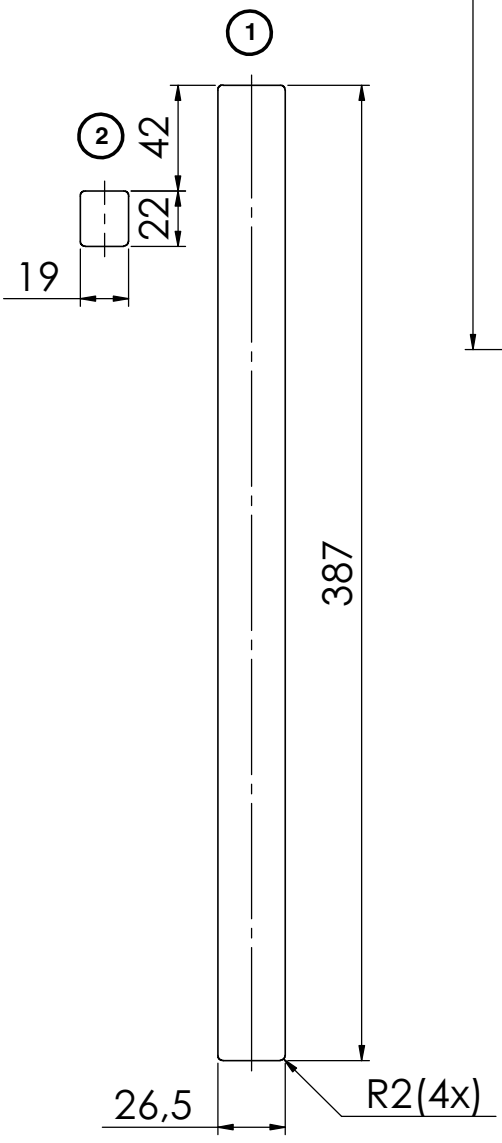


sem escala

**LINGUETA E FIXADOR CONCHA FLARE**

9209958

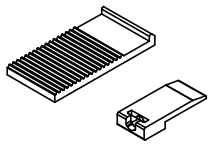

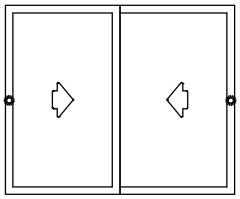

*Todas as medidas em mm.

Resarvamos o direito de alterações sem aviso prØvio.

**MONTAGEM**

# FECHO CONCHA FLARE 400 C

## I Fixação do Fecho Concha no Perfil

Para realizar o encaixe do Fecho Concha no perfil, o posionamento inicial se dá pelo lado oposto a mola de fixação.

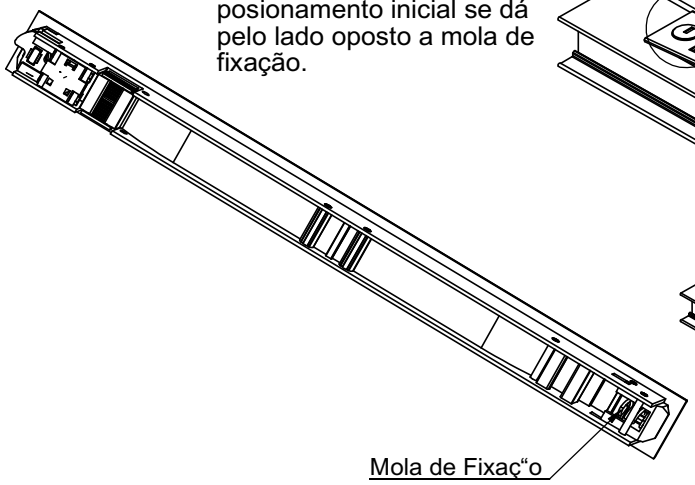


Extremidade ausente de mola

Pressionar a extremidade do Fecho Concha que n“o possui a mola contra a parede da usinagem do perfil ($F_1$), em seguida pressionar a outra extremidade contra o perfil da esquadria ($F_2$) até que seja feito o encaixe como mostra figura abaixo.

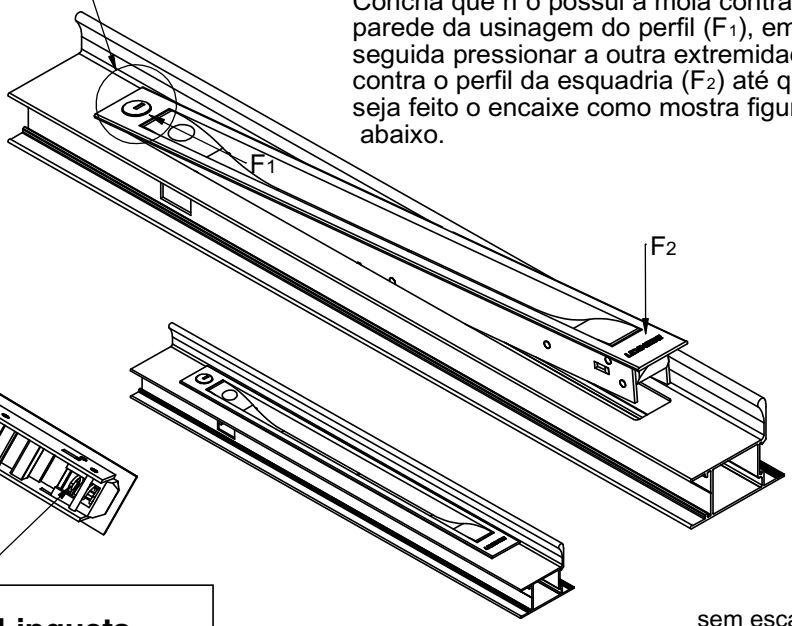


sem escala

## II Mecanismo para a Fixação da Lingueta

Para a fixação da Lingueta, seguir etapas ao lado:

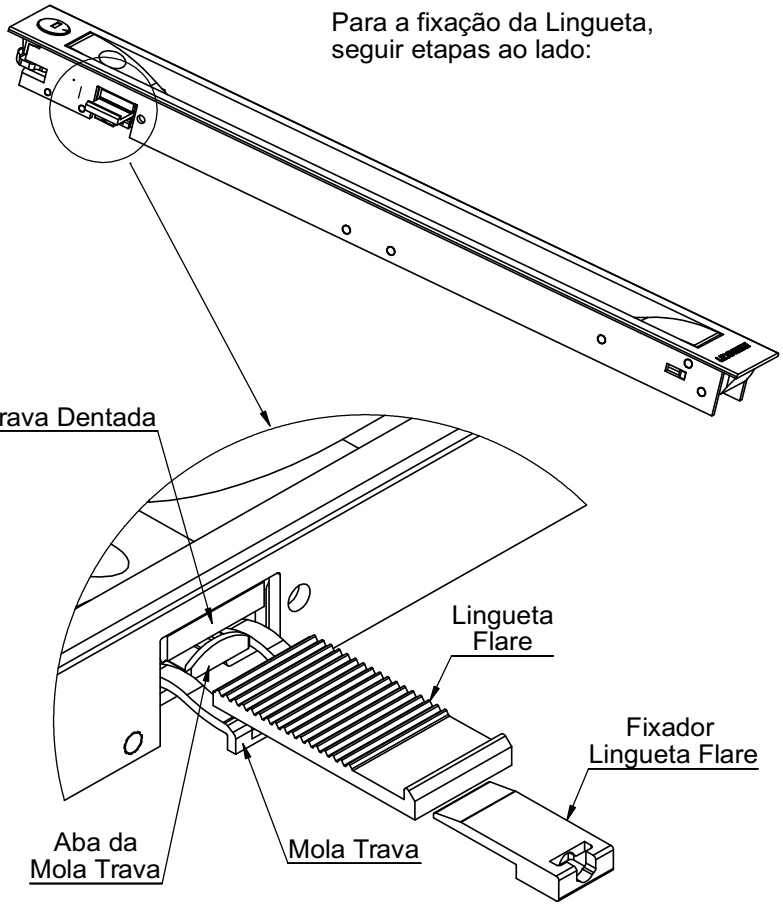


**1ª ETAPA**

Realizar o posicionamento exato da Lingueta na Trava Dentada em relação a perfeita distância do Contrafecho. ( Nesta etapa a aba da Mola Trava irá partir ou deformar-se ).

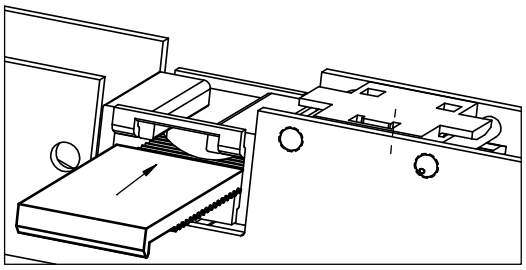

**2ª ETAPA**

Após o devido posicionamento da Lingueta na Trava Dentada, encaixar o Fixador da Lingueta conforme ilustração abaixo.

OBS: Para o reposicionamento da Lingueta após instalação, retire o Fixador, pressione a Lingueta contra a Mola Trava, reposicione a Lingueta conforme necessidade e insira novamente o fixador.

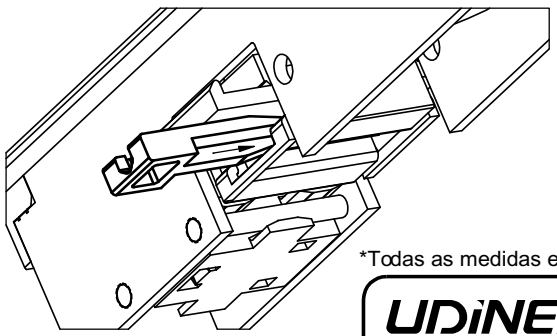

*Todas as medidas em mm.

sem escala

Resevamormos o direito de alterac“o sem aviso prØvio

**APLICAÇÃO**

# FECHO CONCHA FLARE 400 C

## LINHA GOLD

| CONTRAFECHO FLARE CENTRAL L32 ( Fechamento Central ) | CONTRAFECHO FLARE LATERAL L32 ( Fechamento Lateral ) |
|---|---|
| BCO - 9209921 | BCO - 9209924 |
| PRA - 9209923 | PRA - 9209926 |
| PTF - 9209922 | PTF - 9209925 |
| 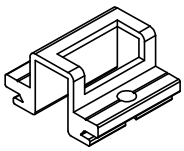 | 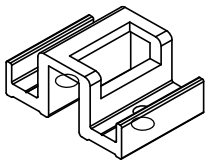 |

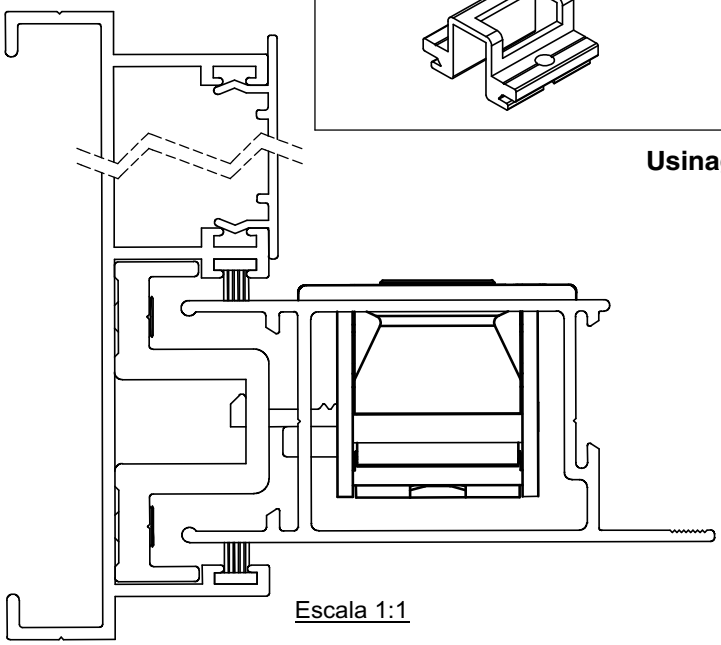

Escala 1:1

**Usinagem para a Instalação do Fecho Concha Flare 220**
( legendas referente ao Detalhe de Usinagem )

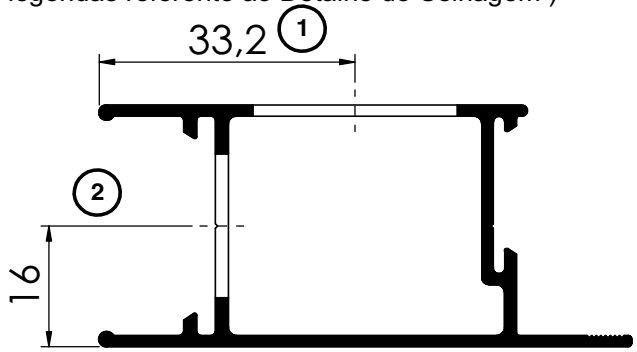


## LINHA MEGA 32

| CONTRAFECHO FLARE CENTRAL L32 MG ( Fechamento Central ) | CONTRAFECHO FLARE LATERAL L32 ( Fechamento Lateral ) |
|---|---|
| BCO - 9209970 | BCO - 9209924 |
| PRA - 9209971 | PRA - 9209926 |
| PTF - 9209972 | PTF - 9209925 |
| 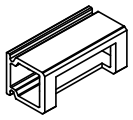 | 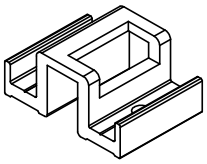 |

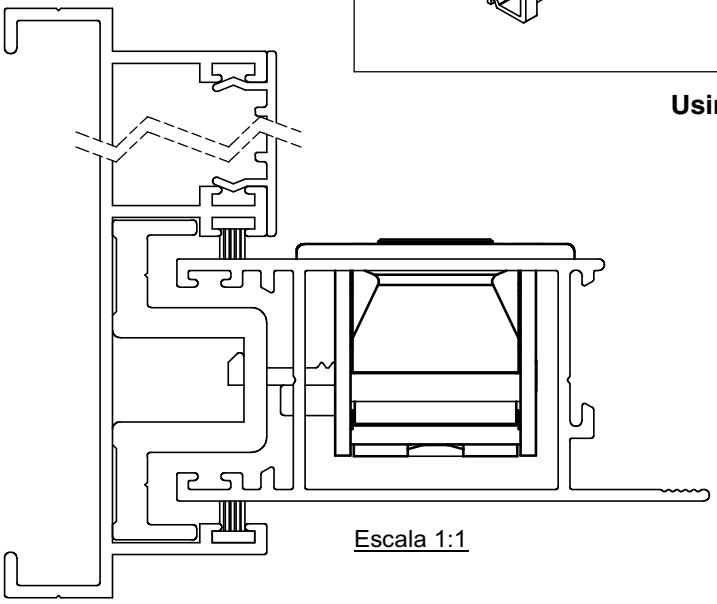

Escala 1:1

**Usinagem para a Instalação do Fecho Concha Flare 220**
( legendas referente ao Detalhe de Usinagem )

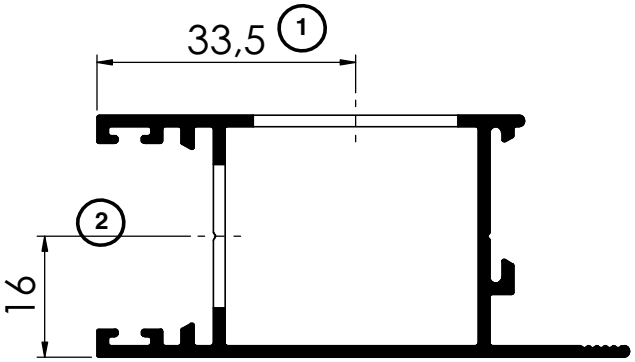


*Todas as medidas em mm.

Resevamormos o direito de alterac"o sem aviso prØvio

UDINESE

**APLICAÇÃO**

# FECHO CONCHA FLARE 400 C

## LINHA D'ORO

| CONTRAFECHO FLARE CENTRAL L32 ( Fechamento Central ) | CONTRAFECHO FLARE LATERAL L32 ( Fechamento Lateral ) |
|---|---|
| BCO - 9209921 | BCO - 9209924 |
| PRA - 9209923 | PRA - 9209926 |
| PTF - 9209922 | PTF - 9209925 |
| 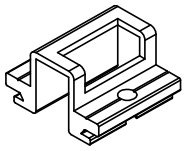 | 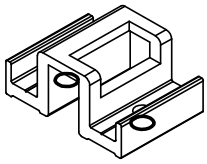 |

**Usinagem para a Instalação do Fecho Concha Flare 220**
( legendas referente ao Detalhe de Usinagem )

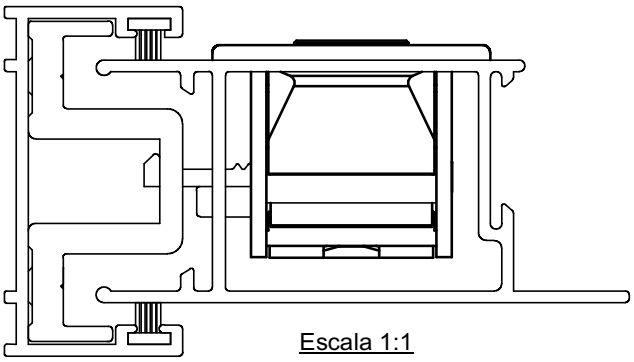

Escala 1:1

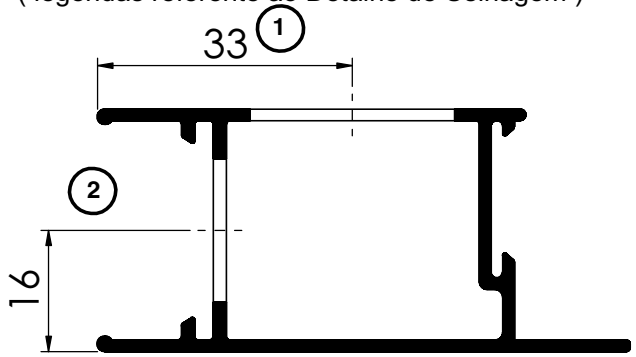


## LINHA CONVENCIONAL 42

| CONTRAFECHO FLARE L 42 ( Fechamento Central e Lateral ) |
|---|
| BCO - 9209955 |
| PRA - 9209957 |
| PTF - 9209956 |
| 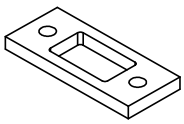 |

**Usinagem para a Instalação do Fecho Concha Flare 220**
( legendas referente ao Detalhe de Usinagem )

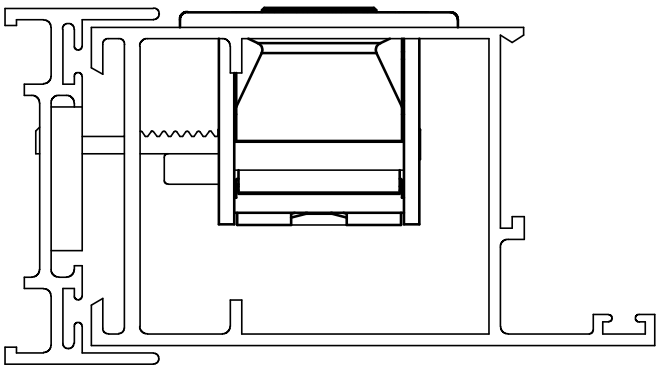

Escala 1:1

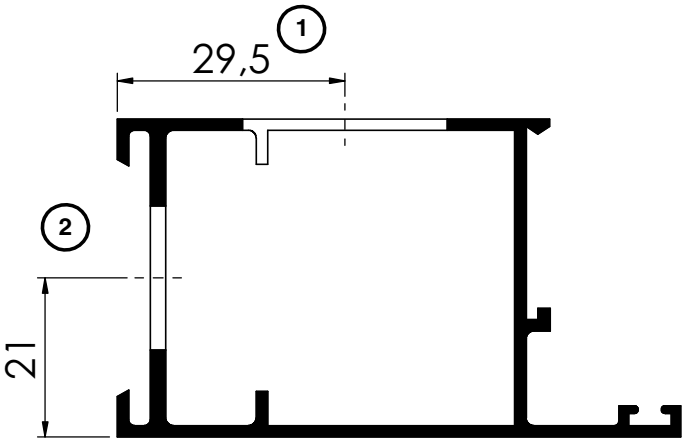


*Todas as medidas em mm.

Resevamormos o direito de alterac"o sem aviso prØvio

**APLICAÇÃO**

# FECHO CONCHA FLARE 400 C

## LINHA IMPERIAL 3.5 COM BAGUETE

| CONTRAFECHO FLARE L35 CBG ( Fechamento Central e Lateral ) |
|---|
| BCO - 9209967 |
| PRA - 9209968 |
| PTF - 9209969 |
|  |

**Usinagem para a Instalação do Fecho Concha Flare 220**
( legendas referente ao Detalhe de Usinagem )

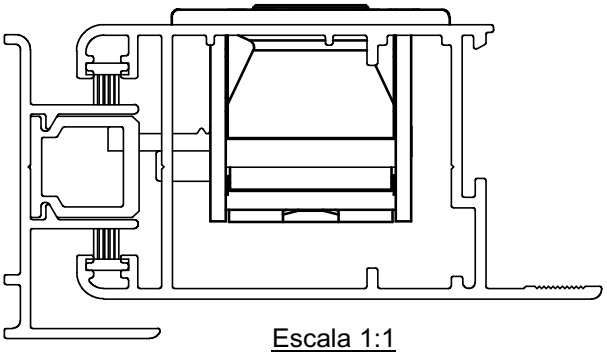

Escala 1:1

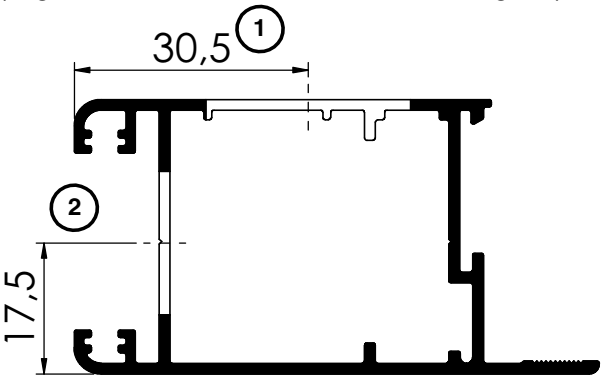


## LINHA IMPERIAL 3.5 SEM BAGUETE

| CONTRAFECHO FLARE L35 SBG ( Fechamento Central e Lateral ) |
|---|
| BCO - 9209918 |
| PRA - 9209920 |
| PTF - 9209919 |
|  |

**Usinagem para a Instalação do Fecho Concha Flare 220**
( legendas referente ao Detalhe de Usinagem )

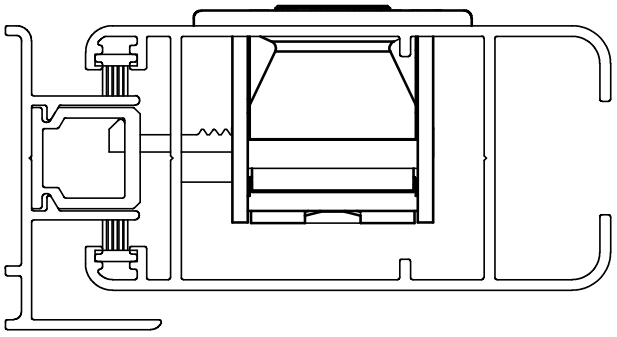

Escala 1:1

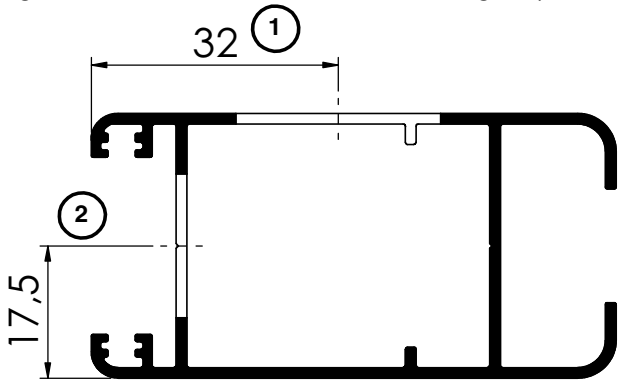


*Todas as medidas em mm.

Resevamormos o direito de alterac"o sem aviso prØvio

# FECHO CONCHA FLARE 400

**DIMENSÕES**

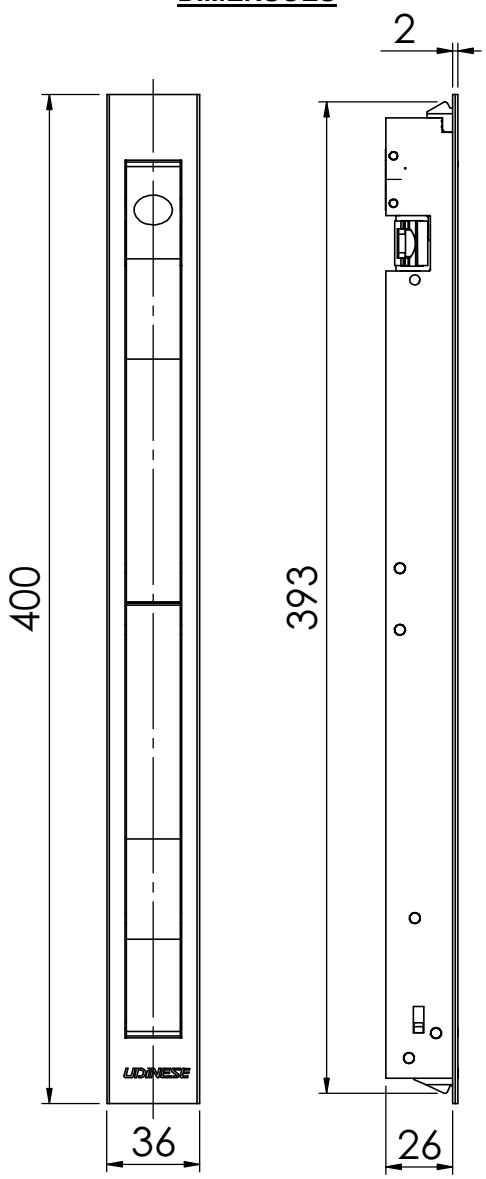


sem escala

## CARACTERÍSTICAS

| Componentes | Materia-Prima |
|---|---|
| Estrutura | Alumínio |
| Mecanismo | Alumínio/Polímero |
| Mola | Inox |
| Pinos | Alumínio |

| Embalagem | 1 Fecho Concha |
|---|---|

| Codificação | | |
|---|---|---|
| **Cor** | **Udinese** | **Catalogo** |
| BCO | 9209243 | CONFLARE400BCO |
| PRA | 9209883 | CONFLARE400PRA |
| PTF | 9209244 | CONFLARE400PTF |

OBS: Lingueta e Contrafecho vendidos separadamente.

**USINAGEM**

(legendas referentes as usinagens para a instalação do Fecho Concha em cada linha de aplicação).

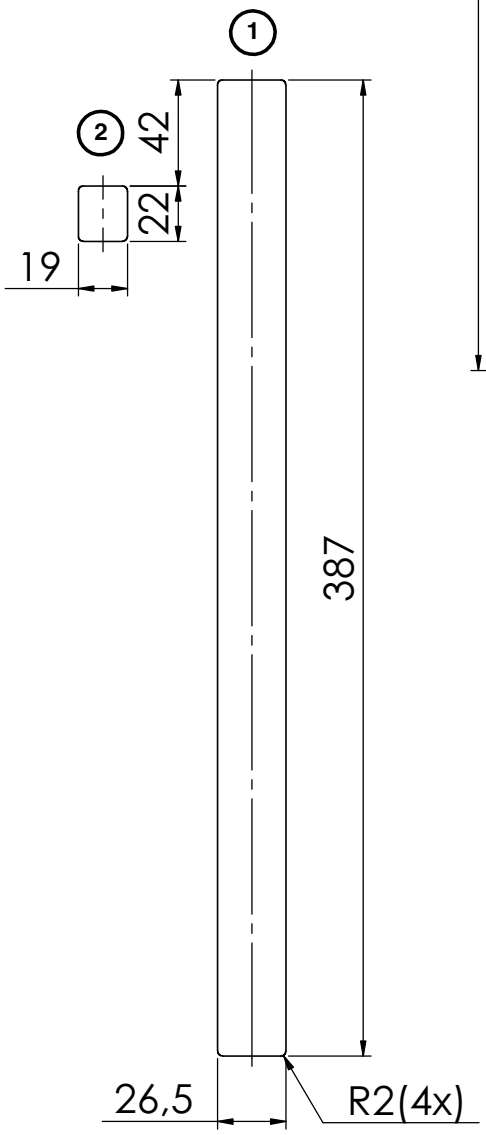


sem escala

**LINGUETA E TRAVA CONCHA FLARE**

9209958

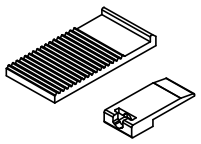

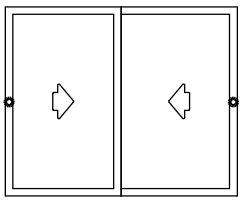

*Todas as medidas em mm.

Resarvamos o direito de alterações sem aviso prévio.

## I Fixação do Fecho Concha no Perfil

Para realizar o encaixe do Fecho Concha no perfil, o posionamento inicial se dá pelo lado oposto a mola de fixação.

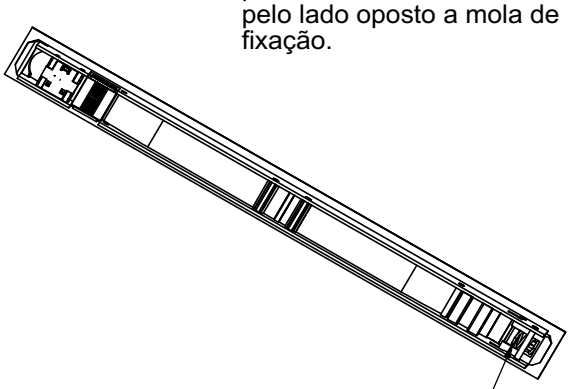

Mola de Fixaç“o

Extremidade ausente de mola

Pressionar a extremidade do Fecho Concha que não possui a mola contra a parede da usinagem do perfil ($F_1$), em seguida pressionar a outra extremidade contra o perfil da esquadria ($F_2$) até que seja feito o encaixe como mostra figura abaixo.

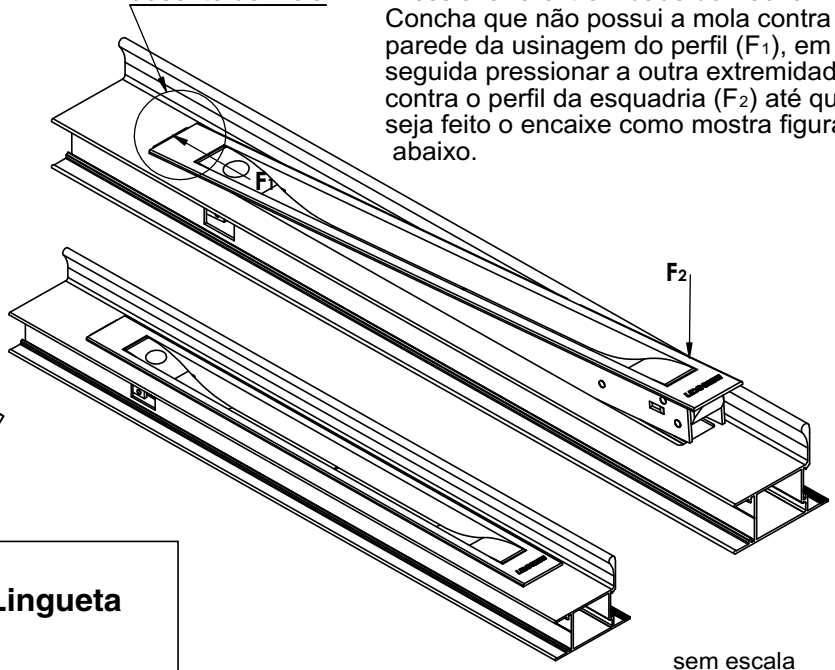


sem escala

## II Mecanismo para a Fixação da Lingueta

Para a fixação da Lingueta, seguir etapas ao lado:

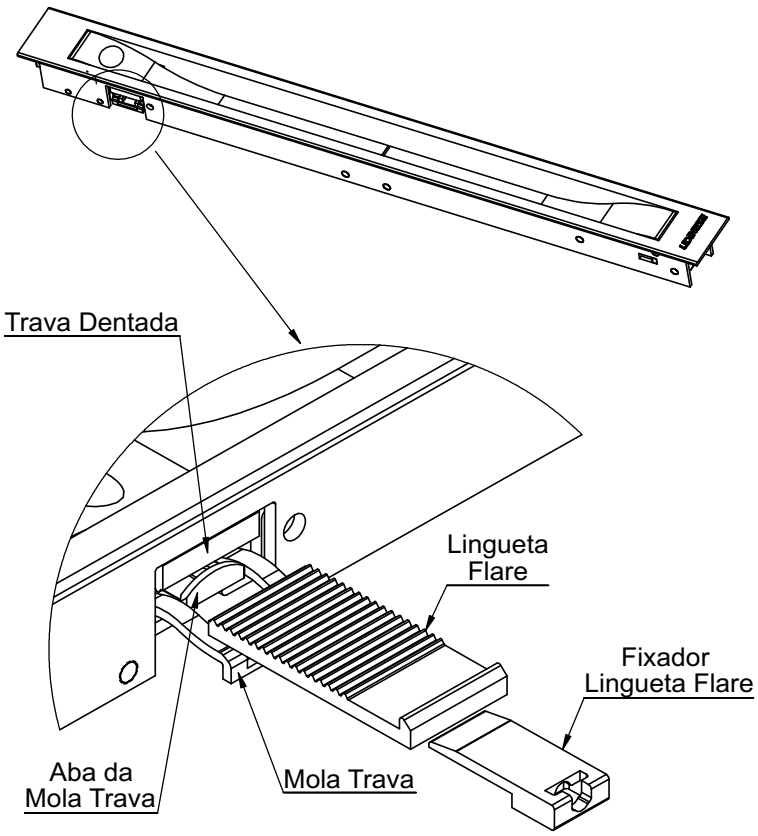


**1ª ETAPA**

Realizar o posicionamento exato da Lingueta na Trava Dentada em relação a perfeita distância do Contrafecho. ( Nesta etapa a aba da Mola Trava irá partir ou deformar-se ).

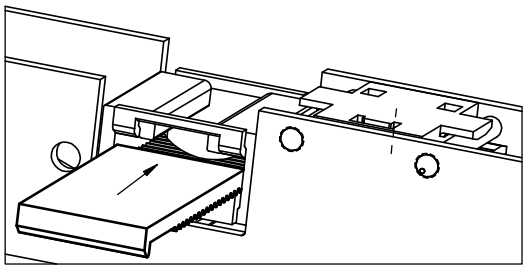

**2ª ETAPA**

Após o devido posicionamento da Lingueta na Trava Dentada, encaixar o Fixador da Lingueta conforme ilustração abaixo.

OBS: Para o reposicionamento da Lingueta após instalação, retire o Fixador, pressione a Lingueta contra a Mola Trava, reposicione a Lingueta conforme necessidade e insira novamente o fixador.

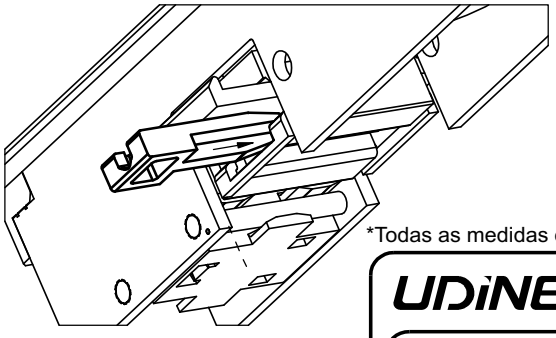

*Todas as medidas em mm.

sem escala

Resevamormos o direito de alterac“o sem aviso prévio

**APLICAÇÃO**

# FECHO CONCHA FLARE 400

## LINHA GOLD

| CONTRAFECHO FLARE CENTRAL L32 ( Fechamento Central ) | CONTRAFECHO FLARE LATERAL L32 ( Fechamento Lateral ) |
|---|---|
| BCO - 9209921 | BCO - 9209924 |
| PRA - 9209923 | PRA - 9209926 |
| PTF - 9209922 | PTF - 9209925 |
| 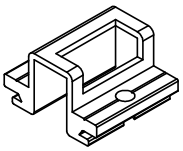 | 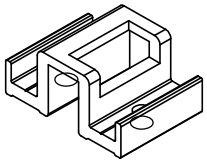 |

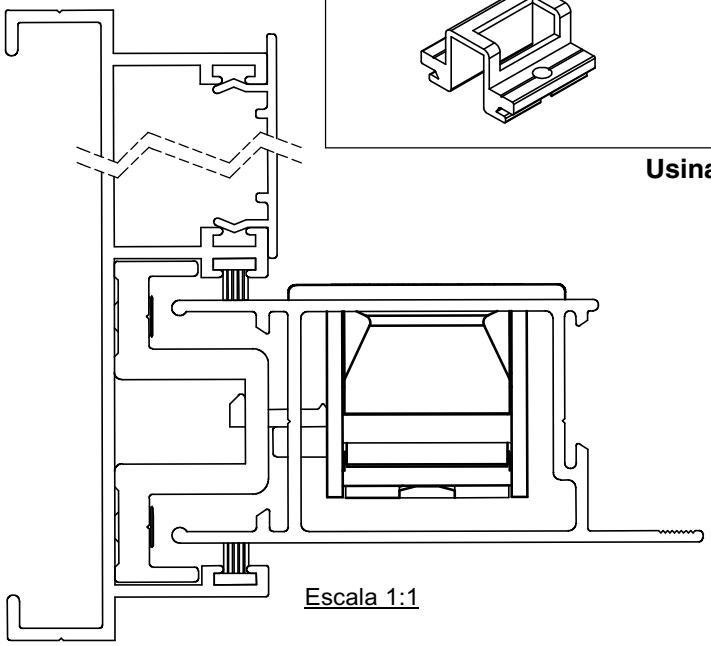

Escala 1:1

**Usinagem para a Instalação do Fecho Concha Flare 220**
( legendas referente ao Detalhe de Usinagem )

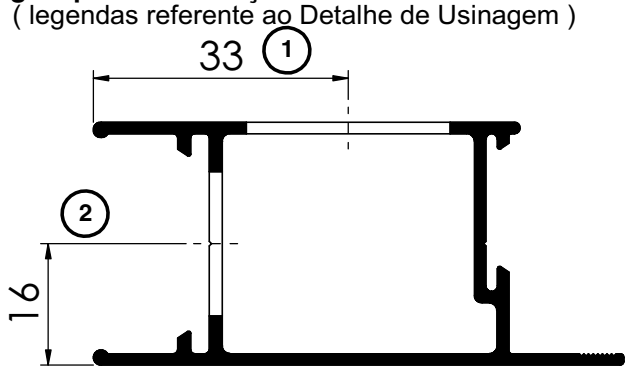


## LINHA MEGA 32

| CONTRAFECHO FLARE CENTRAL L32 MG ( Fechamento Central ) | CONTRAFECHO FLARE LATERAL L32 ( Fechamento Lateral ) |
|---|---|
| BCO - 9209970 | BCO - 9209924 |
| PRA - 9209971 | PRA - 9209926 |
| PTF - 9209972 | PTF - 9209925 |
| 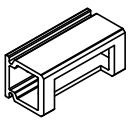 | 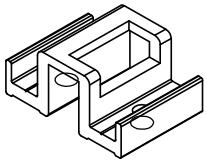 |

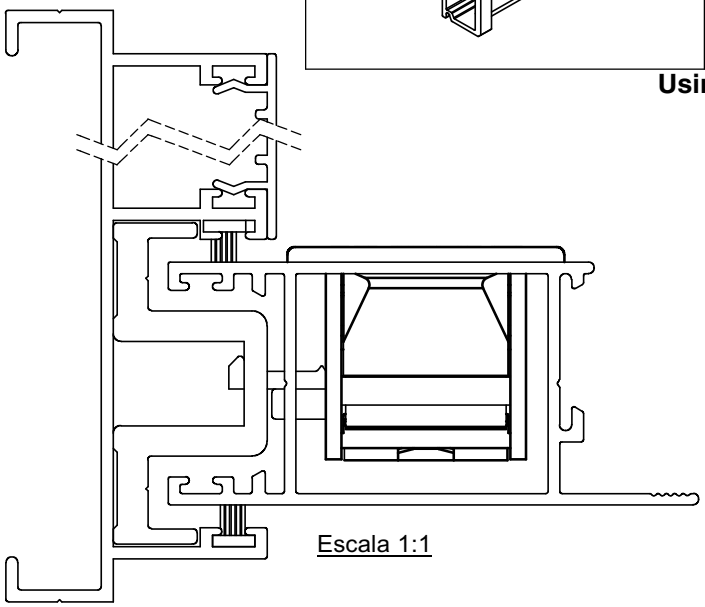

Escala 1:1

**Usinagem para a Instalação do Fecho Concha Flare 220**
( legendas referente ao Detalhe de Usinagem )

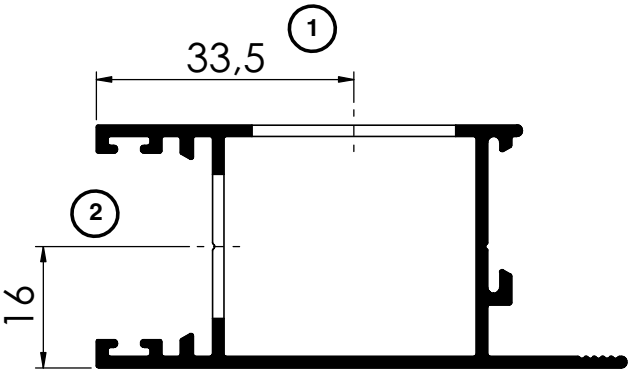


*Todas as medidas em mm.

Resarvamos o direito de alterações sem aviso prévio.

**APLICAÇÃO**

# FECHO CONCHA FLARE 400

## LINHA D'ORO

| CONTRAFECHO FLARE CENTRAL L32 ( Fechamento Central ) | CONTRAFECHO FLARE LATERAL L32 ( Fechamento Lateral ) |
|---|---|
| BCO - 9209921 | BCO - 9209924 |
| PRA - 9209923 | PRA - 9209926 |
| PTF - 9209922 | PTF - 9209925 |
| 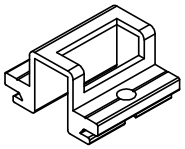 | 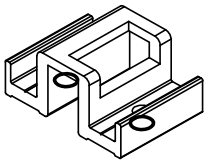 |

**Usinagem para a Instalação do Fecho Concha Flare 220**
( legendas referente ao Detalhe de Usinagem )

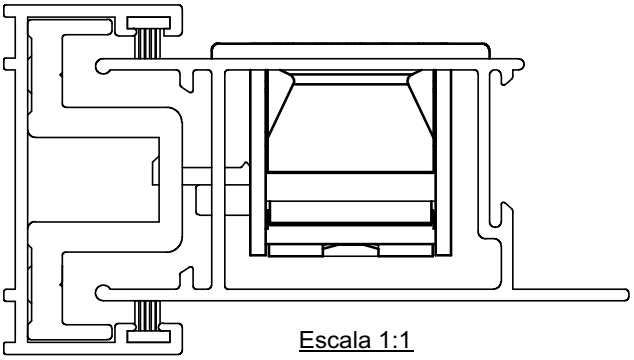

Escala 1:1

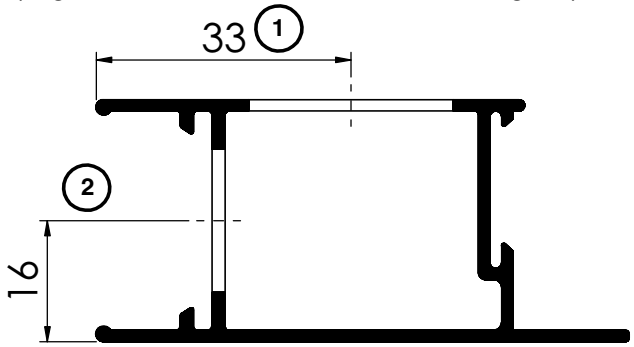


## LINHA CONVENCIONAL 42

| CONTRAFECHO FLARE L42 ( Fechamento Central e Lateral ) |
|---|
| BCO - 9209955 |
| PRA - 9209957 |
| PTF - 9209956 |
| 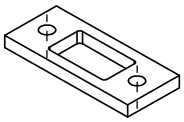 |

**Usinagem para a Instalação do Fecho Concha Flare 220**
( legendas referente ao Detalhe de Usinagem )

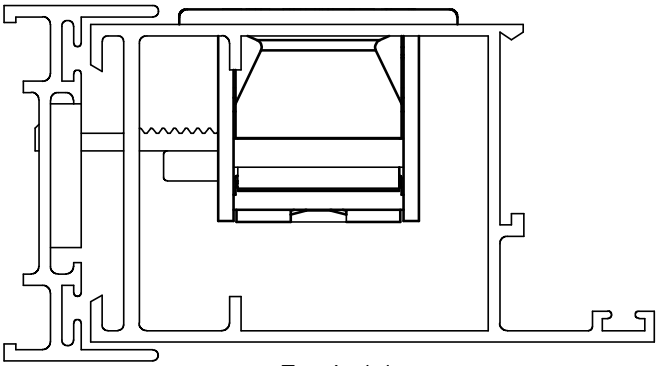

Escala 1:1

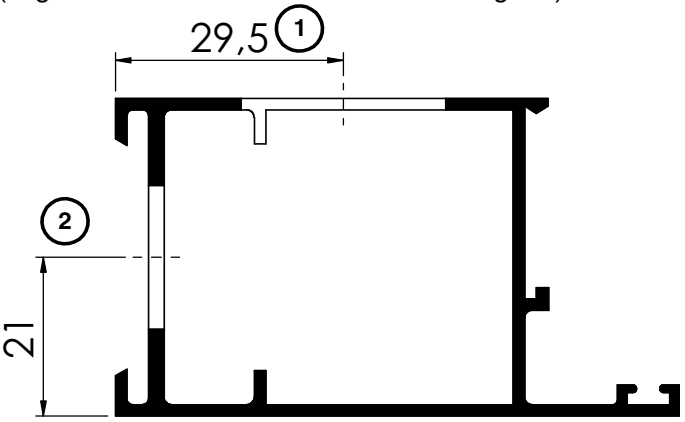


*Todas as medidas em mm.

Resevamormos o direito de alterac"o sem aviso prévio

# FECHO CONCHA FLARE 400

## LINHA IMPERIAL 3.5 COM BAGUETE

| LINHA IMPERIAL 3.5 L35 CBG<br>( Fechamento Central e Lateral ) |
|---|
| BCO - 9209967 |
| PRA - 9209968 |
| PTF - 9209969 |
| 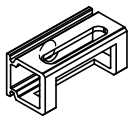 |

**Usinagem para a Instalação do Fecho Concha Flare 220**
( legendas referente ao Detalhe de Usinagem )

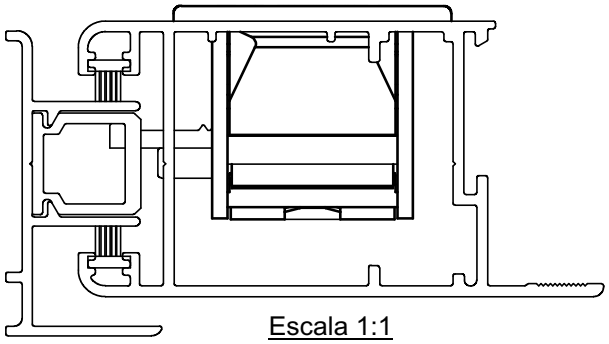

Escala 1:1

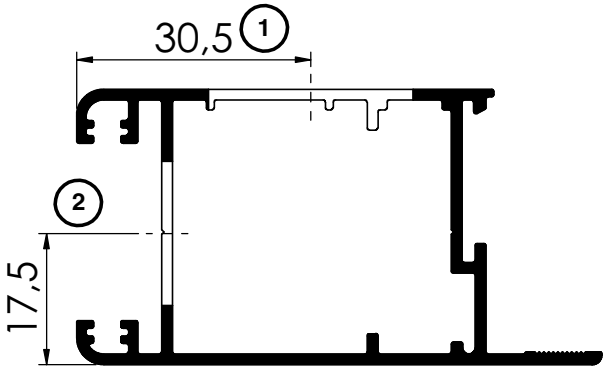


## LINHA IMPERIAL 3.5 SEM BAGUETE

| CONTRAFECHO FLARE L35 SBG<br>( Fechamento Central e Lateral ) |
|---|
| BCO - 9209918 |
| PRA - 9209920 |
| PTF - 9209919 |
| 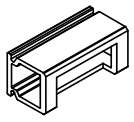 |

**Usinagem para a Instalação do Fecho Concha Flare 220**
( legendas referente ao Detalhe de Usinagem )

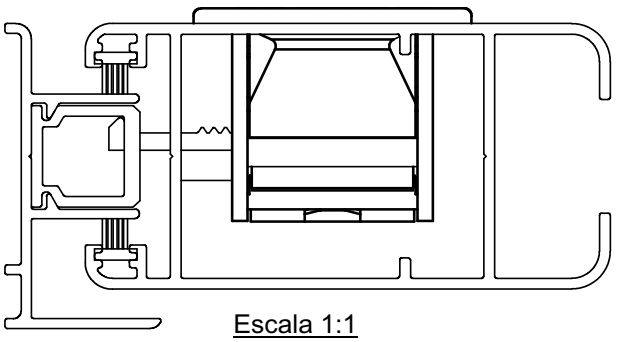

Escala 1:1

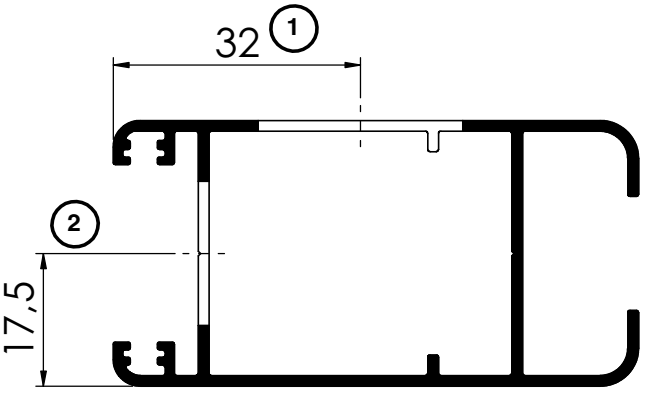


*Todas as medidas em mm.

Resevamormos o direito de alterac"o sem aviso prévio

# FECHO MAX-AR FLARE L32 INF.

**APLICAÇÃO**

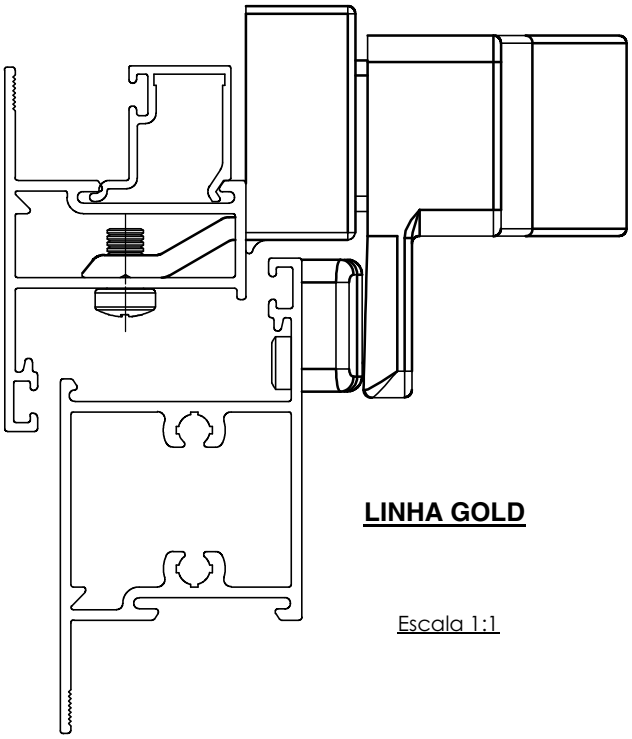

**LINHA GOLD**

Escala 1:1

**CARACTERÍSTICAS**

| Componentes | Mat. Prima |
|---|---|
| Maçaneta | Alumínio |
| Contra Base | Alumínio |
| Contra Fecho | Nylon |
| Capa Fecho | Alumínio |
| Mola | Nylon |
| Arruela de arrasto | Nylon |
| Arruela | Inox |

| Componentes de fixação | Dimensões td. | Q |
|---|---|---|
| Parafuso | M4x12 CHA/PH | 2 |
| Parafuso | A3,5x6,5 PAN/COMB | 2 |
| Parafuso | W3/16x8 PAN/COMB | 2 |

| | |
|---|---|
| **Embalagem** | 1 Fecho |
| | 1Contrafecho |
| | 6 parafusos |

| Codificação | | | |
|---|---|---|---|
| **Versão** | **Cor** | **Udinese** | **Catálogo** |
| DIR. | BCO | 9209927 | FECFLAREL32INFDIRBCO |
| | PRA | 9 209929 | FECFLAREL32INFDIRPRA |
| | PTF | 9209928 | FECFLAREL32INFDIRPTF |
| ESQ. | BCO | 9209940 | FECFLAREL32INFESQBCO |
| | PRA | 9 209942 | FECFLAREL32INFESQPRA |
| | PTF | 9 209941 | FECFLAREL32INFESQPTF |

**DIMENSÕES**

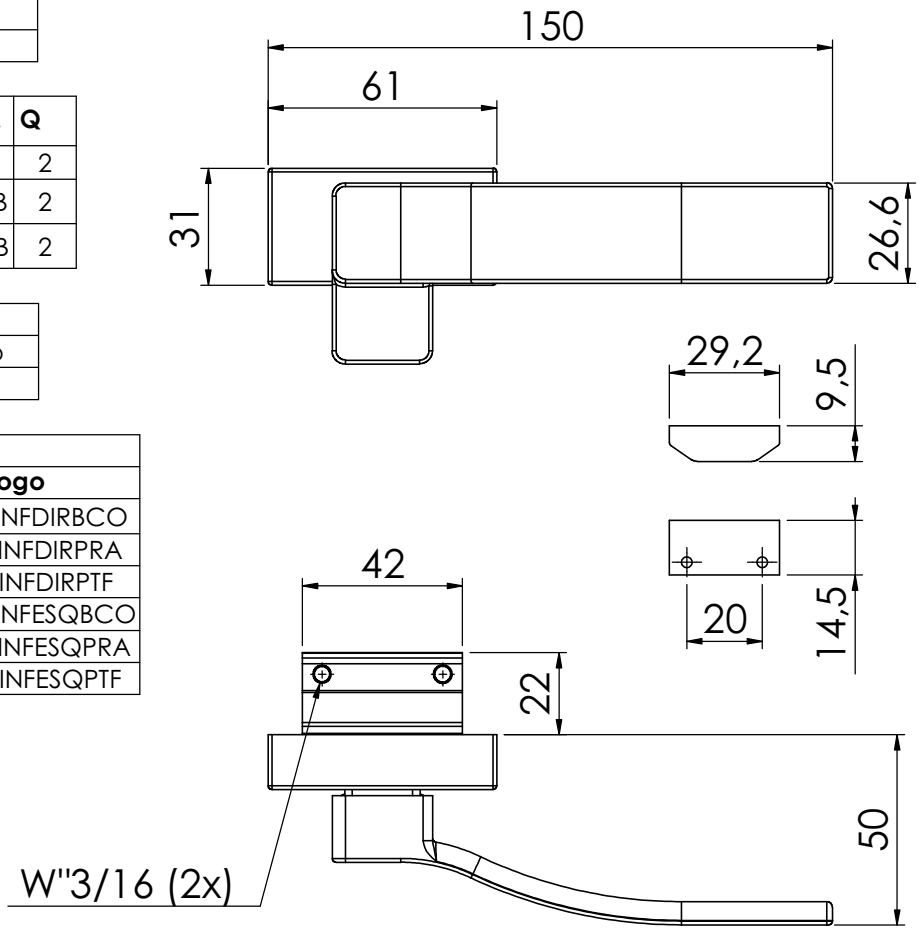


*Todas as medidas em mm.

Escala 1:2

Reservamos o direito de alterações sem aviso prévio.

**LINHA FLARE**

UDINESE

# FECHO MAX-AR FLARE L32 INF.

Obs: A linha de centro da travessa e do marco deve ser a mesma, para que o contrafecho fique alinhado com o bico do fecho.

**USINAGEM**
**para fixação do Fecho**

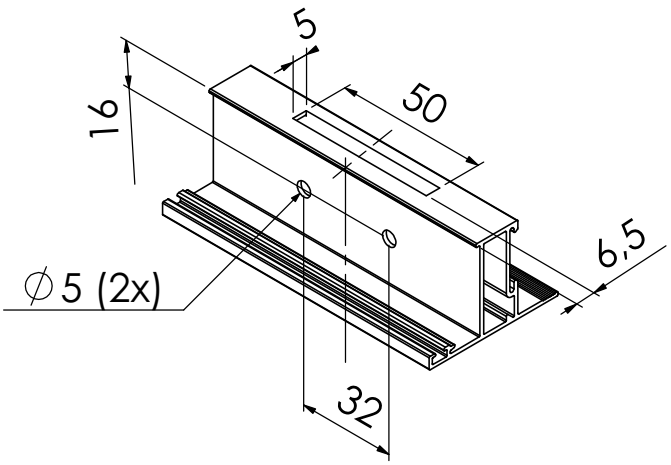


**USINAGEM**
**para fixação do contrafecho**

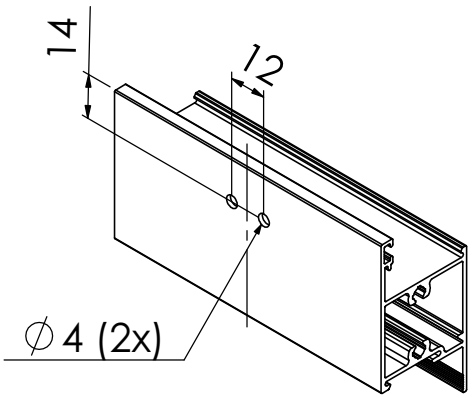


Escala 1:2

*Todas as medidas em mm

**MONTAGEM**

**1ºPasso**: Usinar a travessa e o marco de acordo com o desenho acima.

**2ºPasso**: Fixar a contra base (1) na travessa com os parafusos W "3/16 (6) conforme figura 2.

**3ºPasso**: Localizar e fixar o contrafecho(4) no marco, utilizando os parafusos 3,5x6,5 (5).

**4ºPasso**: Posicionar o Fecho (2), alinhado com a contra base (1), de cima para baixo, conforme figura 1 e fixa-lo com os parafusos M4x12 (3) conforme figura 3.

Figura 1

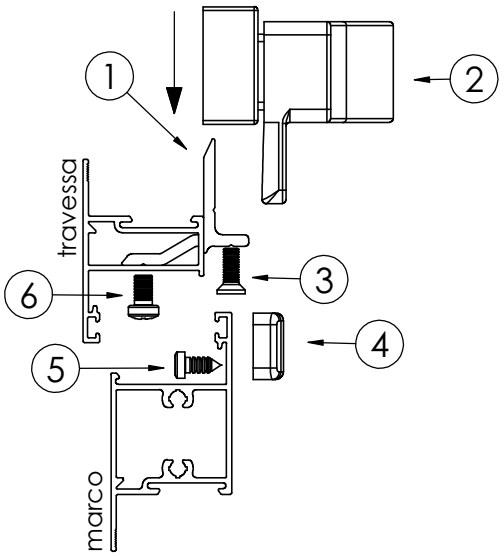


Figura 2

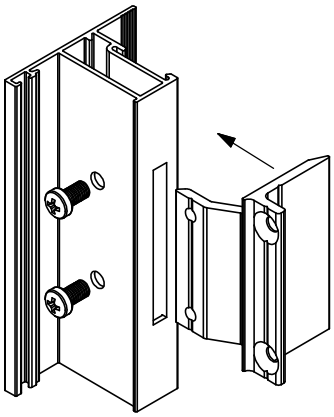

Figura 3

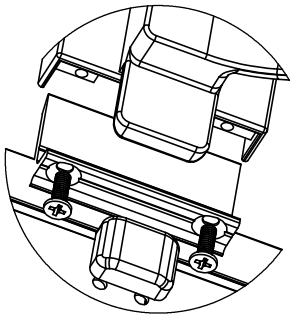

*Todas as medidas em mm.

Resevamormos o direito de alterações sem aviso prévio

# FECHO MAX-AR FLARE L35 FR

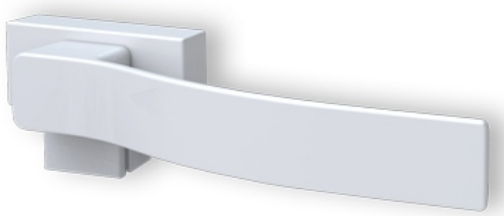

## APLICAÇÃO

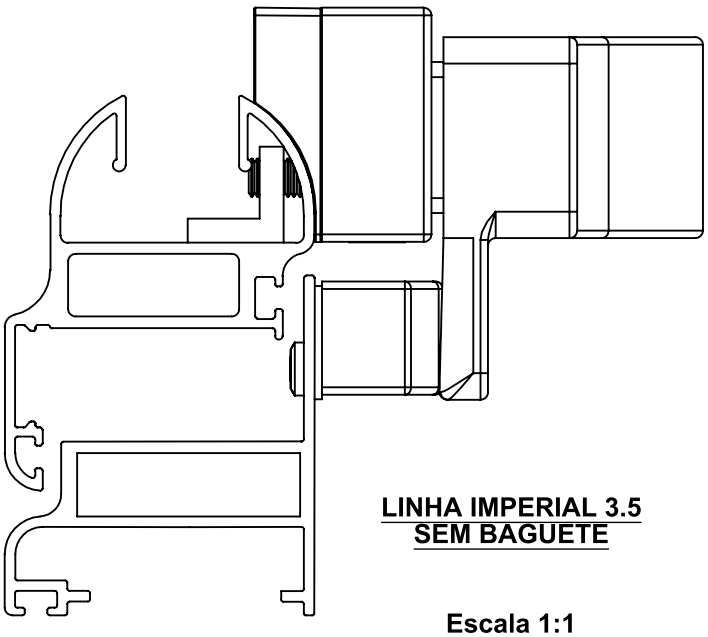

**LINHA IMPERIAL 3.5**
**SEM BAGUETE**

**Escala 1:1**

## CARACTERÍSTICAS

| Componentes | Mat. Prima |
|---|---|
| Maçaneta | Alumínio |
| Contra Base | Alumínio |
| Contra Fecho | Polímero |
| Capa Fecho | Alumínio |
| Capa de arremate | Alumínio |
| Arruela de arrasto | Polímero |
| Arruela | Inox |
| Mola | Polímero |
| Calço | Polímero |
| Contra Placa | Alumínio |

| Componentes de fixação | Dimensões | Qtd. |
|---|---|---|
| Parafuso | M4x12 CHA/PH | 2 |
| Parafuso | A3,5x6,5 PAN/COMB | 2 |
| Parafuso | W"3/16 CHA/PH | 2 |
| Rebite | Pop 1/8" x6 mm | 1 |

| | |
|---|---|
| **Embalagem** | 1 Fecho |
| | 1Contrafecho |
| | 6 parafusos |
| | 1 Rebite |

| Codificação | | | |
|---|---|---|---|
| **Versão** | **Cor** | **Udinese** | **Catálogo** |
| DIR. | BCO | 9209930 | FECFLAREL35FRDIRBCO |
| | PRA | 9209932 | FECFLAREL35FRDIRPRA |
| | PTF | 9209931 | FECFLAREL35FRDIRPTF |
| ESQ. | BCO | 9209943 | FECFLAREL35FRESQBCO |
| | PRA | 9209945 | FECFLAREL35FRESQPRA |
| | PTF | 9209944 | FECFLAREL35FRESQPTF |

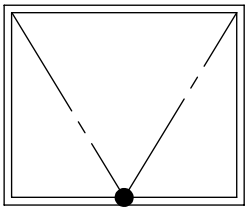

## DIMENSÕES

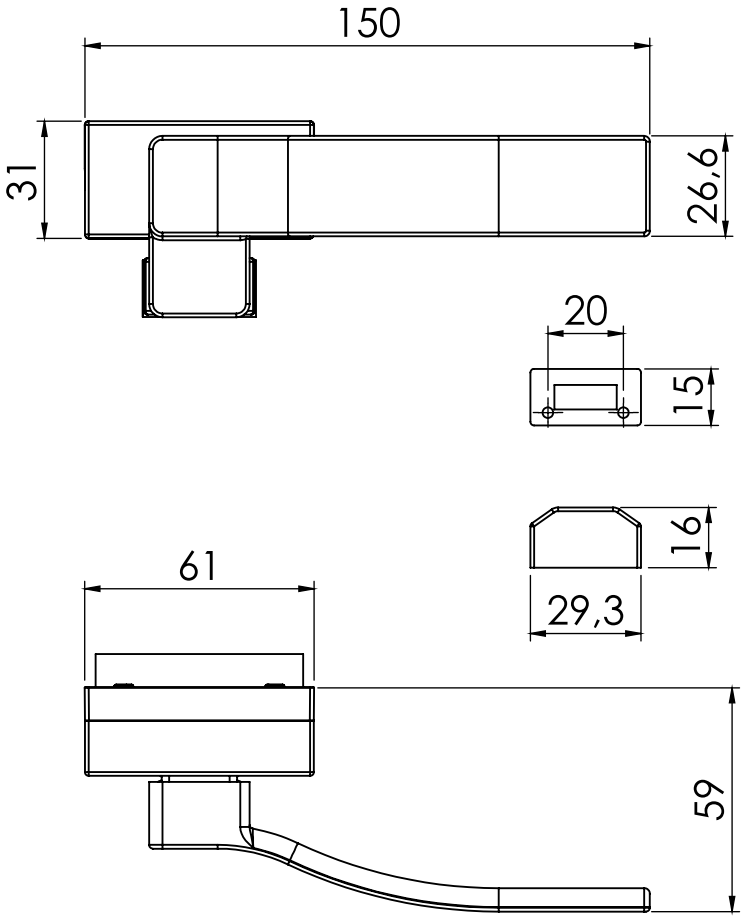


**Escala 1:2**

*Todas as medidas em mm

RESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

# FECHO MAX-AR FLARE L35 FR

Obs: A linha de centro da travessa e do marco deve ser a mesma, para que o contrafecho fique alinhado com o bico do fecho.

## USINAGEM para fixação do contrafecho

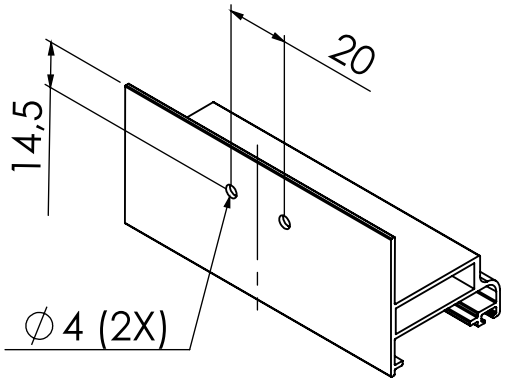


## USINAGEM para fixação do Fecho

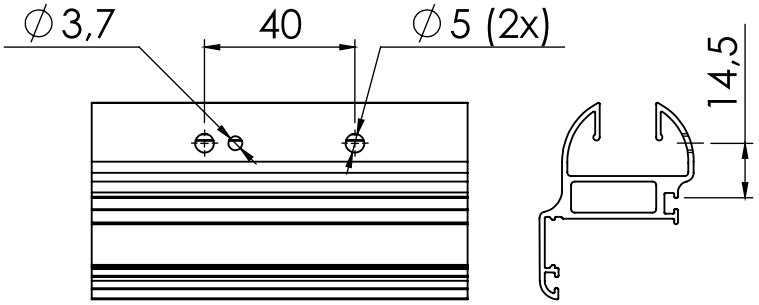


**Escala 1:2**

*Todas as medidas em mm

## MONTAGEM

**1º Passo** Usinar a travessa e o marco de acordo com o desenho acima.

**2º Passo** Posicionar a contra placa (4) dentro do perfil, centraliza-la pelos furos e rebita-la ( figura 2A). Fixar a contra base (2) e o arremate da base (3) na travessa com os parafusos W "3/16 (9) na contra placa (4) conforme figura 2B.

**3º Passo** Posicionar e fixar o contrafecho(8) e o calço (6) no marco, utilizando os parafusos 3,5x6,5 (5).

**4º Passo** Posicionar o Fecho (1), alinhado com a contra base (2), de cima para baixo, conforme figura 1 e fixá-lo com os parafusos A3,5x6,5 (7)conforme figura 3.

FIGURA 1

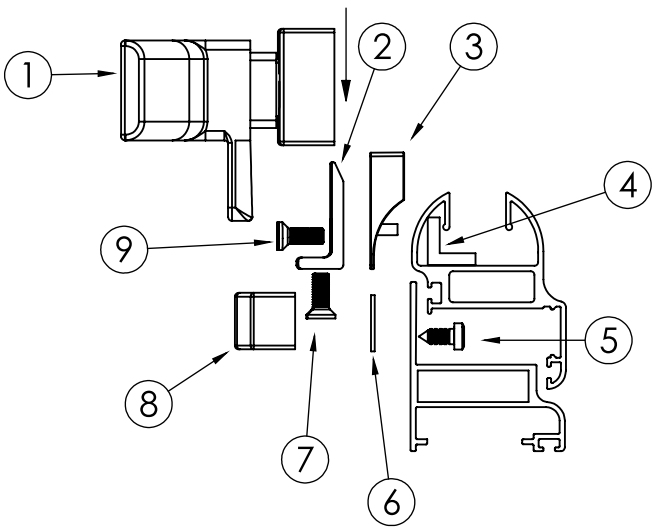


FIGURA 3

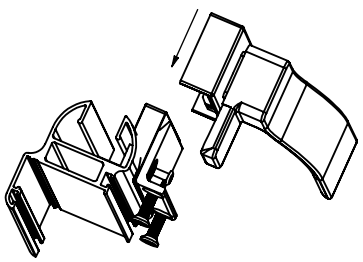

FIGURA 2A (entrada da trava)

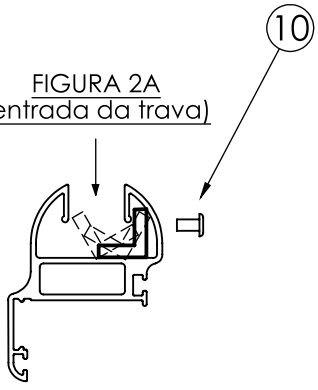


FIGURA 2B

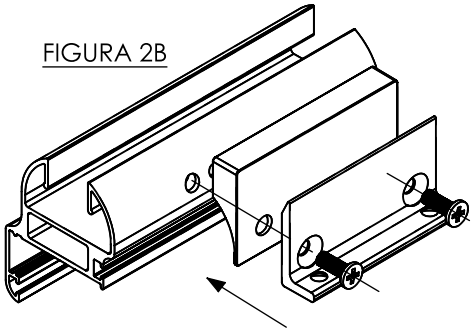

**Escala 1:2**

RESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

# FECHO MAX-AR FLARE L35 INF

## APLICAÇÃO

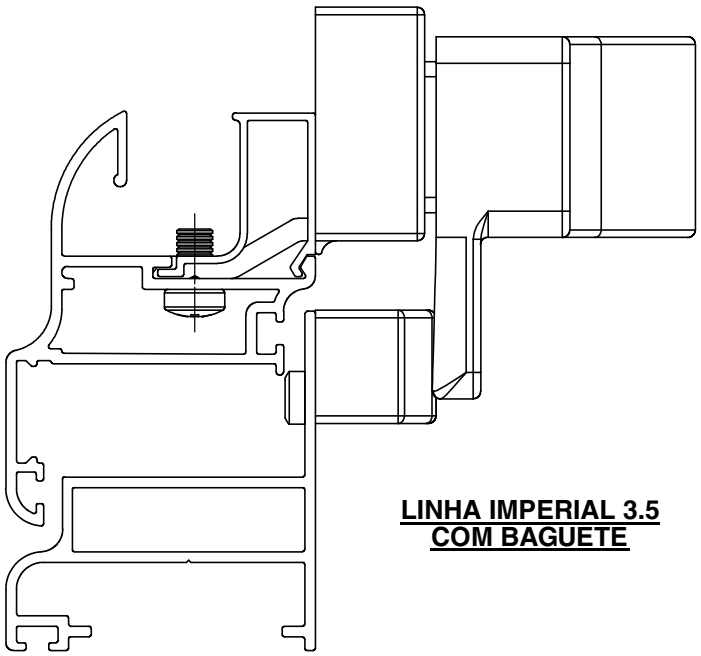

**LINHA IMPERIAL 3.5 COM BAGUETE**

## CARACTERÍSTICAS

| Componentes | Mat. Prima |
|---|---|
| Maçaneta | Alumínio |
| Contra Base | Alumínio |
| Contrafecho | Polímero |
| Capa fecho | Alumínio |
| Mola | Polímero |
| Arruela de arrasto | Polímero |
| Arruela | Inox |

| Componentes de fixação | Dimensões | Qtd. |
|---|---|---|
| Parafuso | M4x12 CHA/PH | 2 |
| Parafuso | A3,5x6,5 PAN/COMB | 2 |
| Parafuso | W3/16x8 PAN/COMB | 2 |

| | |
|---|---|
| **Embalagem** | 1Fecho |
| | 1Contrafecho |
| | 6 parafusos |

| Codificação | | | |
|---|---|---|---|
| **Versão** | **Cor** | **Udinese** | **Catálogo** |
| DIR. | BCO | 9209933 | FECFLAREL35INFDIRBCO |
| | PRA | 9 209935 | FECFLAREL35INFDIRPRA |
| | PTF | 9209934 | FECFLAREL35INFDIRPTF |
| ESQ. | BCO | 9209946 | FECFLAREL35INFESQBCO |
| | PRA | 9 209948 | FECFLAREL35INFESQPRA |
| | PTF | 9209947 | FECFLAREL35INFESQPTF |

## DIMENSÕES

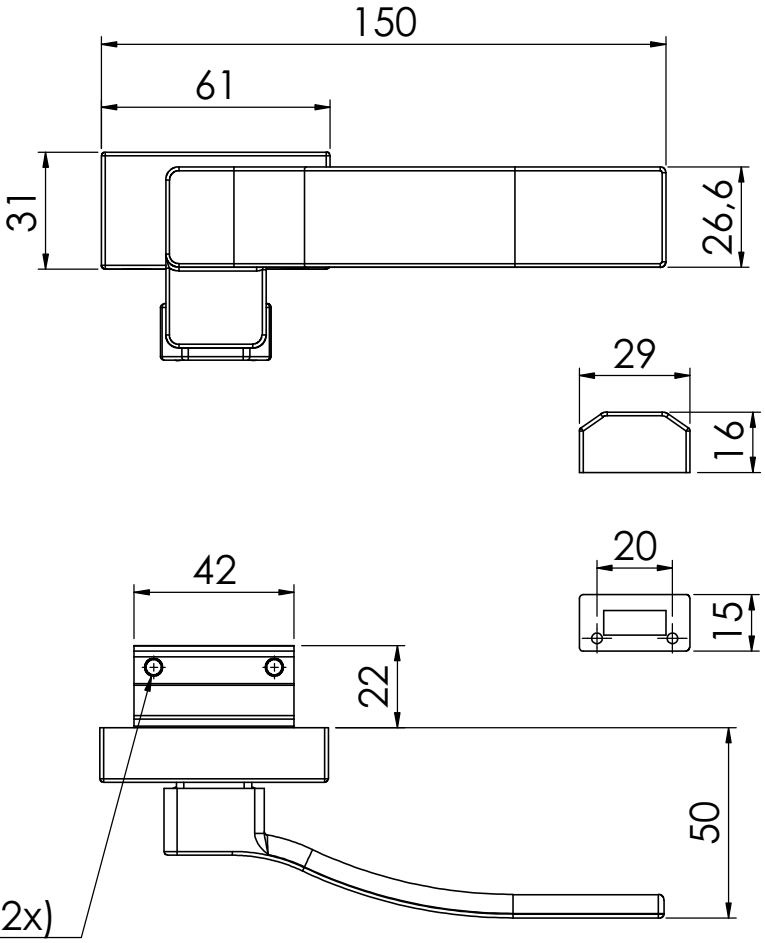


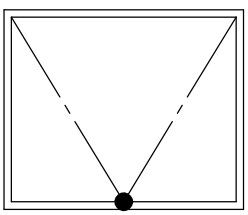

*Todas as medidas em mm.

Escala 1:2

Resarvamos o direito de alterações sem aviso prévio.

# FECHO MAX-AR FLARE L35 INF

Obs: A linha de centro da travessa e do marco deve ser a mesma, para que o contrafecho fique alinhado com o bico do fecho.

## USINAGEM para fixação do Fecho

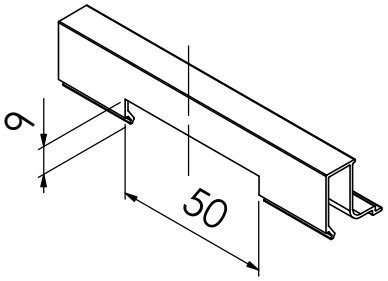


Obs: Rasgo passante na baguete

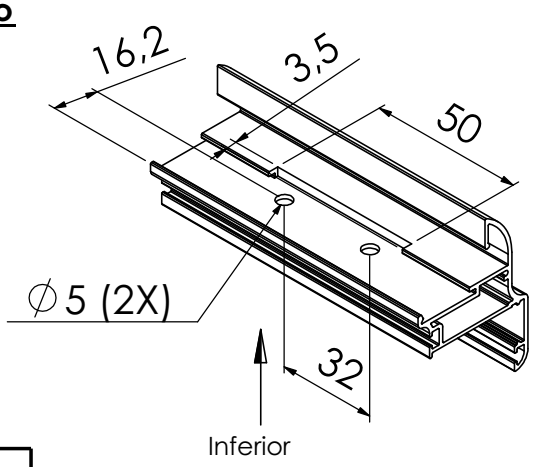


## USINAGEM para fixação do contrafecho

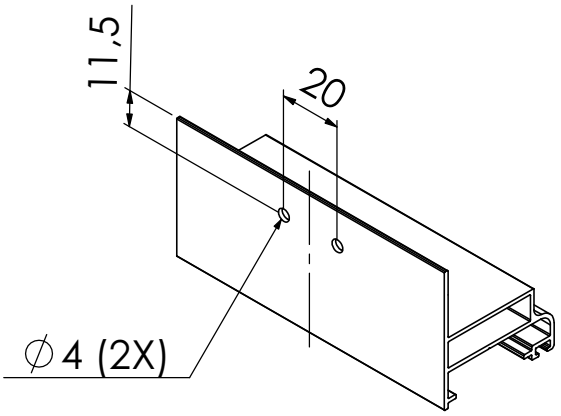


Escala 1:2

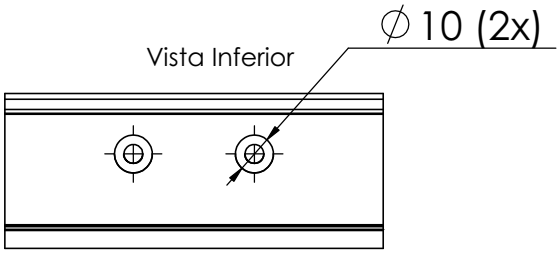


Escala 1:2

*Todas as medidas em mm

## MONTAGEM

**1ºPasso**: Usinar a travessa, o marco e o baguete de acordo com detalhe de usinagem acima.

**2ºPasso**:Localizar e fixar a contra base (6) na travessa com os parafusos W "3/16 (2) de acordo com figura 2.

**3ºPasso**: Localizar e fixar o contrafecho (4) no marco, utilizando os parafusos 3,5x6,5 (5).

**4ºPasso**: Posicionar o Fecho (1), alinhado com a contra base (6), de cima para baixo, conforme figura 1, e fixa-lo com os parafusos M4x12 (5),conforme figura 3.

Figura 1

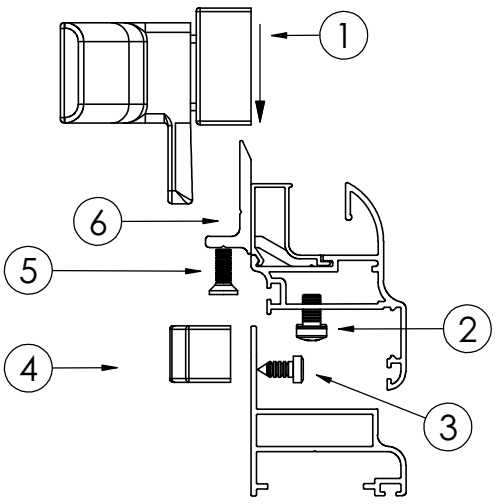


Escala 1:2

Figura 2

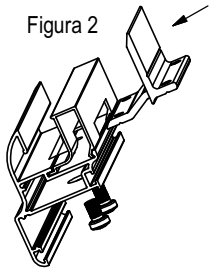

Figura 3

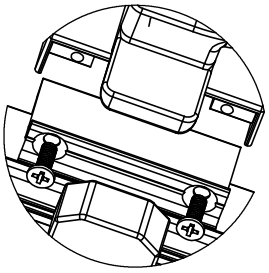

*Todas as medidas em mm.

Resevamormos o direito de alteração sem aviso prévio

UDINESE

# FECHO MAX-AR FLARE L42 INF

## APLICAÇÕES

### LINHA CONVENCIONAL 42

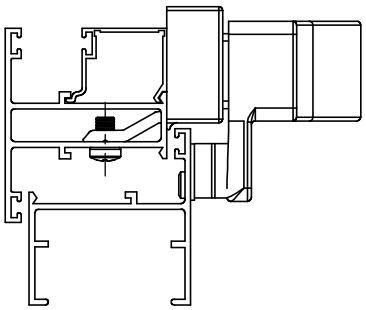

Escala 1: 2

### LINHA D'ORO

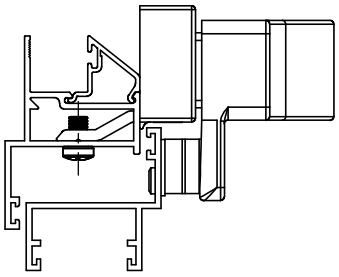

Escala 1: 2

## CARACTERÍSTICAS

| Componentes | Mat. Prima |
|---|---|
| Maçaneta | Alumínio |
| Contra Base | Alumínio |
| Contrafecho | Polímero |
| Capa fecho | Alumínio |
| Mola | Polímero |
| Arruela de arrasto | Polímero |
| Arruela | Inox |
| Calço | Polímero |

| Componentes de fixação | Dimensões | Qtd. |
|---|---|---|
| Parafuso | M4x12 CHA/PH | 2 |
| Parafuso | A3,5x6,5 PAN/COMB | 2 |
| Parafuso | W3/16x8 PAN/COMB | 2 |

| | |
|---|---|
| Embalagem | 1Fecho |
| | 1Contrafecho |
| | 6 parafusos |

| Codificação | | | |
|---|---|---|---|
| Versão | Cor | Udinese | Catalogo |
| DIR. | BCO | 9 209936 | FECFLAREL42INFDIRBCO |
| | PRA | 9 209938 | FECFLAREL42INFDIRPRA |
| | PTF | 9209937 | FECFLAREL42INFDIRPTF |
| ESQ. | BCO | 9 209949 | FECFLAREL42INFESQBCO |
| | PRA | 9 209951 | FECFLAREL42INFESQPRA |
| | PTF | 9209950 | FECFLAREL42INFESQPTF |

## DIMENSÕES

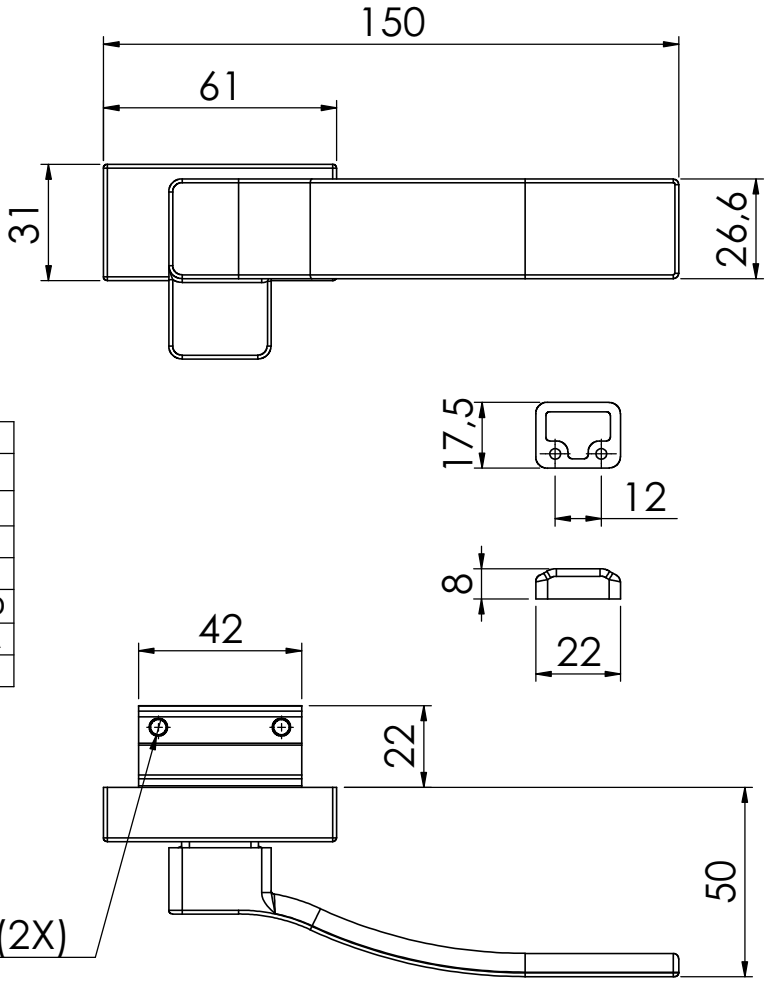


Escala 1: 2

*Todas as medidas em mm.

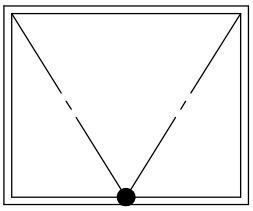

Resarvamos o direito de alteracões sem aviso prévio.

# FECHO MAX-AR FLARE L42 INF

Obs: A linha de centro da travessa e do marco deve ser a mesma, para que o contrafecho fique alinhado com o bico do fecho.

**USINAGEM**
**para fixação do Fecho**

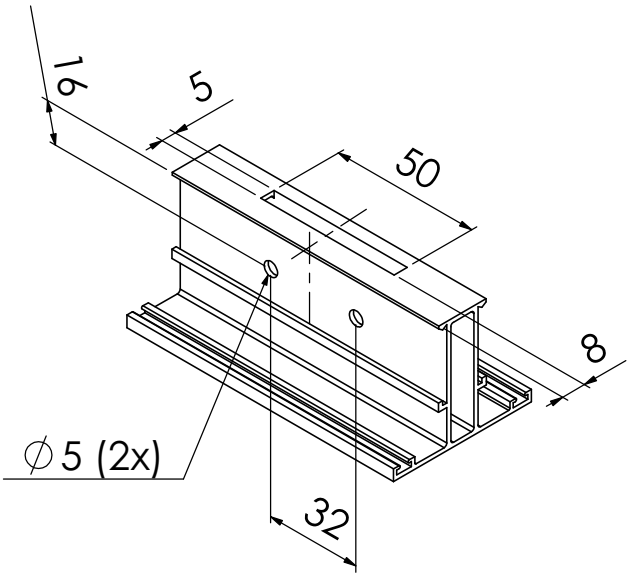


**USINAGEM**
**para fixação do contrafecho**

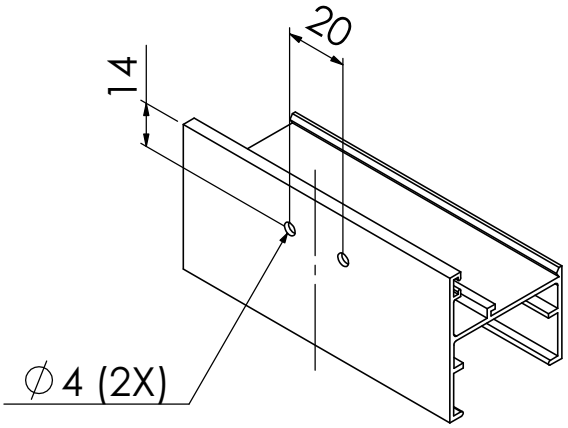


Escala 1:2

*Todas as medidas em mm

**MONTAGEM**

**1ºPasso**: Usinar a travessa e o marco de acordo com detalhe de usinagem acima.

**2ºPasso**: Fixar a contra base (1) na travessa com os parafusos W "3/16 (6).Conforme figura 3.

**3ºPasso**: Alinhar o calço (7) com o contrafecho (4) pelos furos e fixa-lo no marco, utilizando os parafusos M4x12 (5).

**4ºPasso**: Posicionar o Fecho (2), alinhado com a contra base (1), de cima para baixo, conforme figura 2, e fixa-lo com os parafusos A3,5x6,5 (3),conforme "fig. 2".

Figura 1

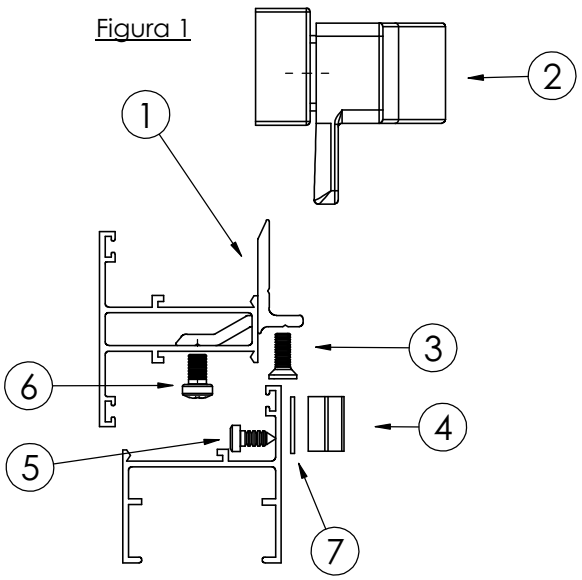


Figura 3

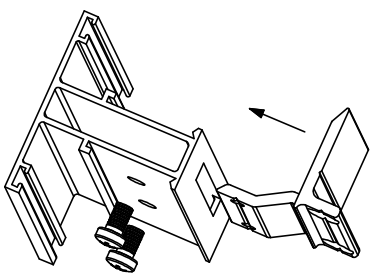

Escala 1:2

Figura 2

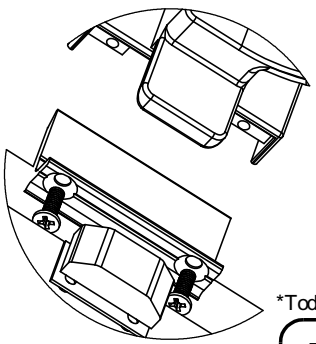

*Todas as medidas em mm.

Resevamormos o direito de alterações sem aviso prévio

# FIXADOR PUXADOR FLARE DUPLO

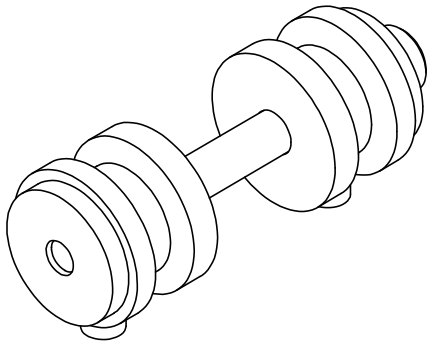

Sem escala

## CARACTERÍSTICAS

| Componentes | Matéria-Prima |
|---|---|
| Fixador externo | Aluminio |
| Fixador Interno | Aluminio |

| Componentes de Fixação | Dimensões | Qtde. |
|---|---|---|
| Parafuso | M6x7 | 04 |
| Parafuso | 1/4" | 02 |

| Embalagem | 02 Fixadores externo |
|---|---|
| | 02 Fixadores interno |

| Codificação | |
|---|---|
| **Código** | **Catálogo** |
| 9209159 | FIXPUXFLAREDUPVIDRO |
| 9209162 | FIXPUXFLAREDUPL25 |
| 9209161 | FIXPUXFLAREDUPL30 |
| 9209160 | FIXPUXFLAREDUPL42 |

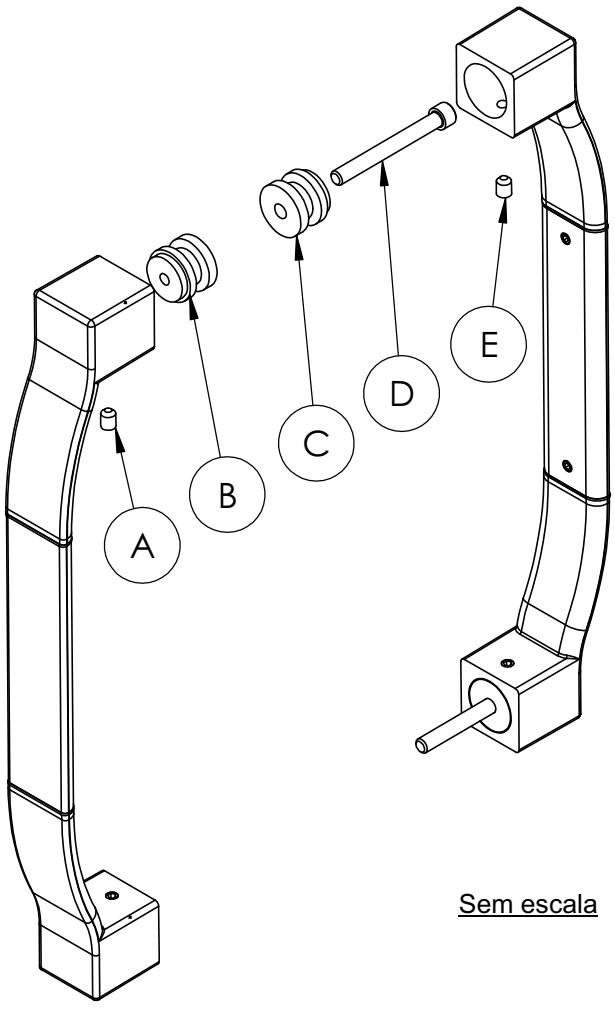


Sem escala

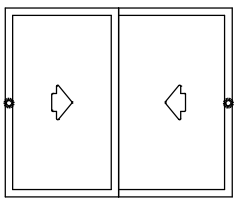

Para informações sobre instalação consulte o catálogo de puxadores Flare
Puxadores vendidos separadamente

∗Todas as medidas em mm.

Resarvamos o direito de alterações sem aviso prévio

# FIXADOR PUXADOR FLARE SIMPLES

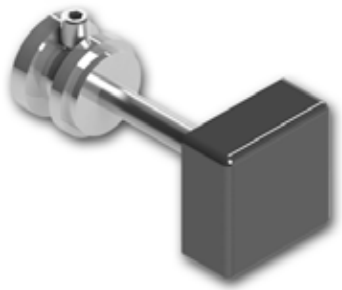

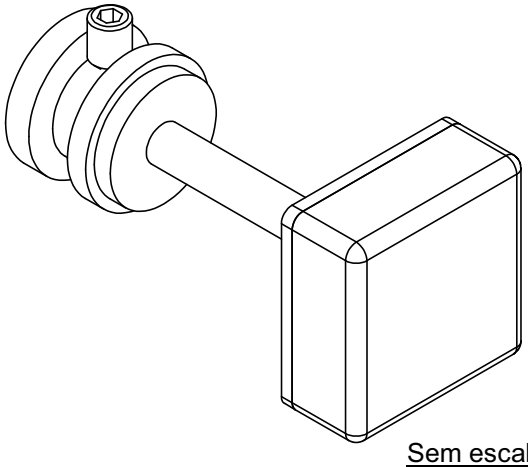

Sem escala

## CARACTERISTICAS

| Componentes | Matéria-Prima |
|---|---|
| Fixador externo | Aluminio |
| Acabamento puxador | Polimero |
| Arruela | Aço |
| Tampa do puxador | Polimero |

| Componentes de Fixação | Dimensões | Qtde. |
|---|---|---|
| Parafuso | M6x7 | 02 |
| Parafuso | 1/4" | 02 |

| | |
|---|---|
| **Embalagem** | 02 Fixadores externo |
| | 02 Acabamentos puxador |
| | 02 Arruelas |
| | 02 Tampas do puxador |

| Codificações | |
|---|---|
| **Código** | **Catálogo** |
| 9209163 | FIXPUXFLARESIMVIDRO |
| 9209165 | FIXPUXFLARESIML25L30 |
| 9209164 | FIXPUXFLARESIML42 |

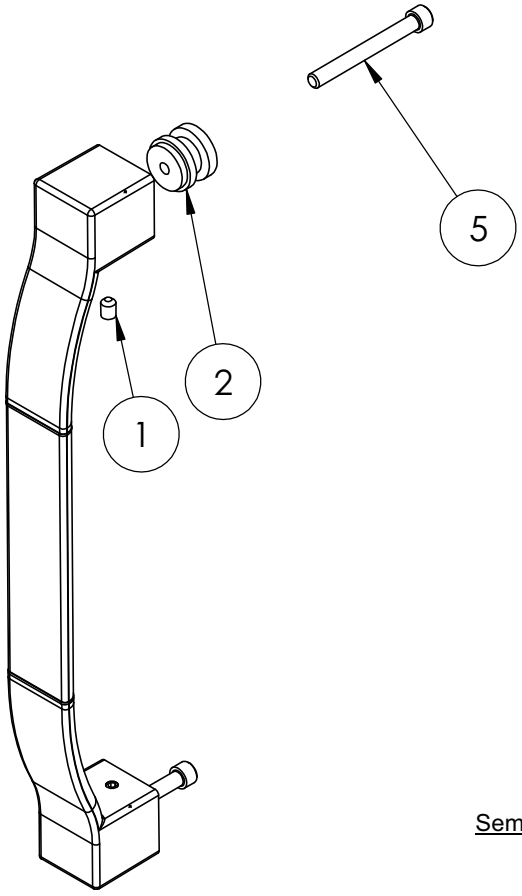


Sem escala

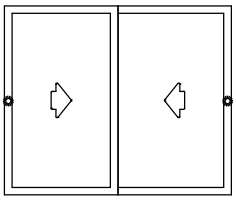

Para informações sobre instalação consulte o catálogo de puxadores Flare

Puxadores vendidos separadamente

∗Todas as medidas em mm.

Resarvamos o direito de alterações sem aviso prévio

# LINGUETA CONCHA FLARE

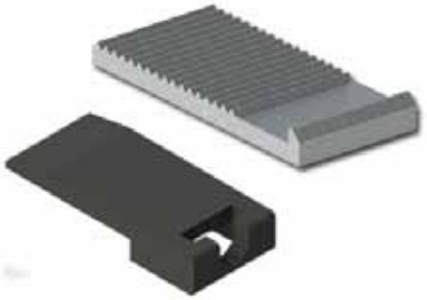

**DIMENSÕES**

**LINGUETA CONCHA FLARE**

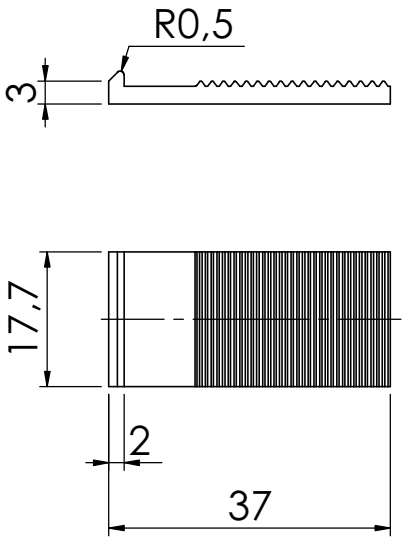


Escala 1:1

**CARACTERÍSTICAS**

| Componentes | Matéria-Prima |
|---|---|
| Lingueta | Alumínio |
| Fixador | Polímero |

| Embalagem | 1 Lingueta Flare |
|---|---|
| | 1 Fixador Lingueta Flare |

| Codificação | | |
|---|---|---|
| **Versão** | **Udinese** | **Catálogo** |
| Flare | 9209958 | LINCONFLAREAL |

**FIXADOR LINGUETA CONCHA FLARE**

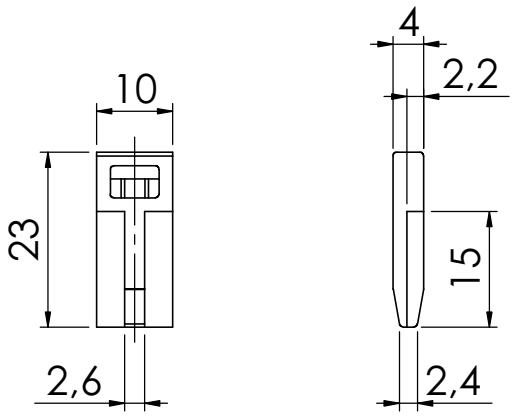


Escala 1:1

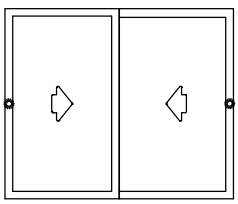

*Todas as medidas em mm.

Reservamos o direito de alterações sem aviso prévio.

# MAÇANETA FLARE 24 C/400 L25

## DIMENSÕES

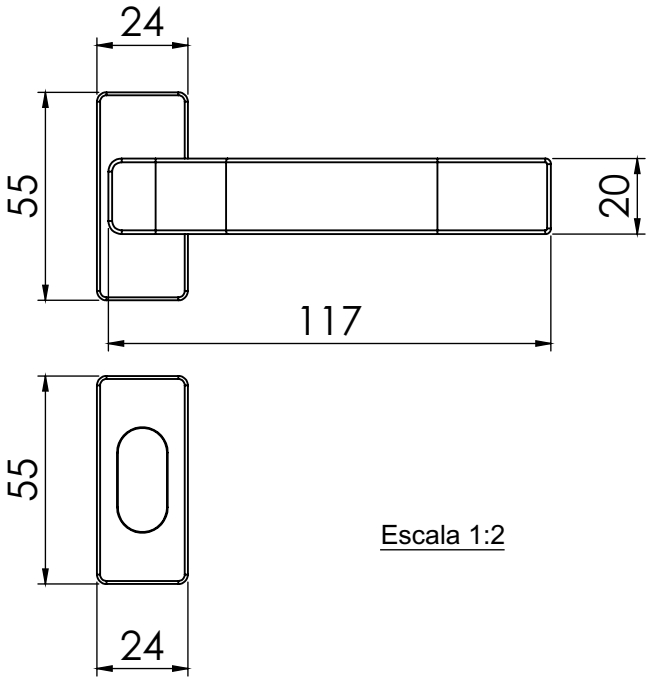


Escala 1:2

## CARACTERÍSTICAS

| Componentes | Matéria-Prima |
|---|---|
| Arruela | Polímero |
| Base Cilindro | Polímero |
| Base Maçaneta | Polímero |
| Capa Cilindro | Alumínio |
| Capa Maçaneta | Alumínio |
| Haste Bi-Partida | Aço |
| Parafuso M6x8,5 | Inox |

| Componentes de fixação | Dimensões | Qtde. |
|---|---|---|
| Parafuso | A4,2x8 Cha/PH Inox | 8 |

| | |
|---|---|
| **Embalagem** | 01 Conjunto Maçaneta Flare 24 |
| | 01 Chave Allen |
| | 01 Manual de Instrução |

| Codificação | | |
|---|---|---|
| **Cor** | **Udinese** | **Catálogo** |
| BCO | 9209233 | MACFLARE24C400L25BCO |
| PRA | 9209199 | MACFLARE24C400L25PRA |
| PTF | 9209234 | MACFLARE24C400L25PTF |

Obs: Fechadura/cilindro vendidos separadamente.

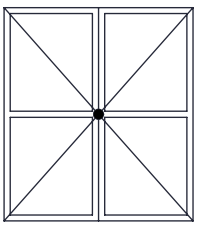

## USINAGEM

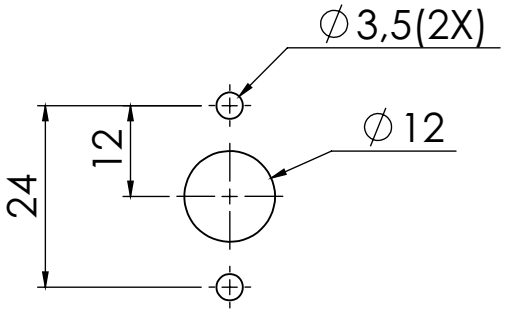


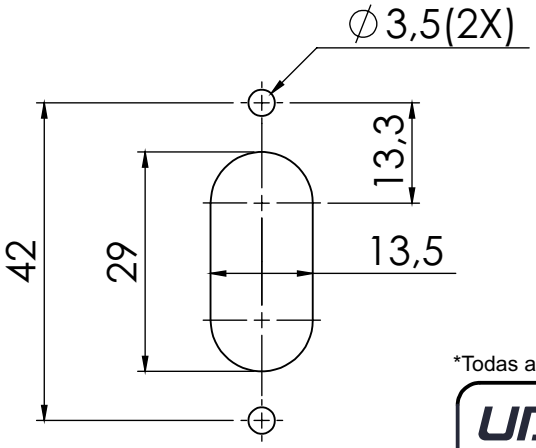


Escala 1:1

*Todas as medidas em mm.

Resarvamos o direito de alterações sem aviso prévio.

# MAÇANETA FLARE 24 C/400 L25

| COMPONENTES | | |
|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **QTD** |
| 01 | Macaneta Flare 24 | 2 |
| 02 | Arruela Flare NYL | 2 |
| 03 | Haste BI-Partida 72mm BCR | 2 |
| 04 | Capa Macaneta Flare 24 | 2 |
| 05 | Parf A4,2X8 Cha/Ph Inox 302 DIN7982 PU-089 | 8 |
| 06 | Base Macaneta Flare NYL | 2 |
| 07 | Base Cilindro Flare 24 C/400 NYL | 2 |
| 08 | Capa Cilindro Flare 24 C/400 | 2 |
| 09 | Parf M6X8,5 S.C/Al Inox | 2 |
| 10 | Manual Instrucao Kit Haste Bi-Partida | 1 |
| 11 | Chave Allen 3mm em L | 1 |

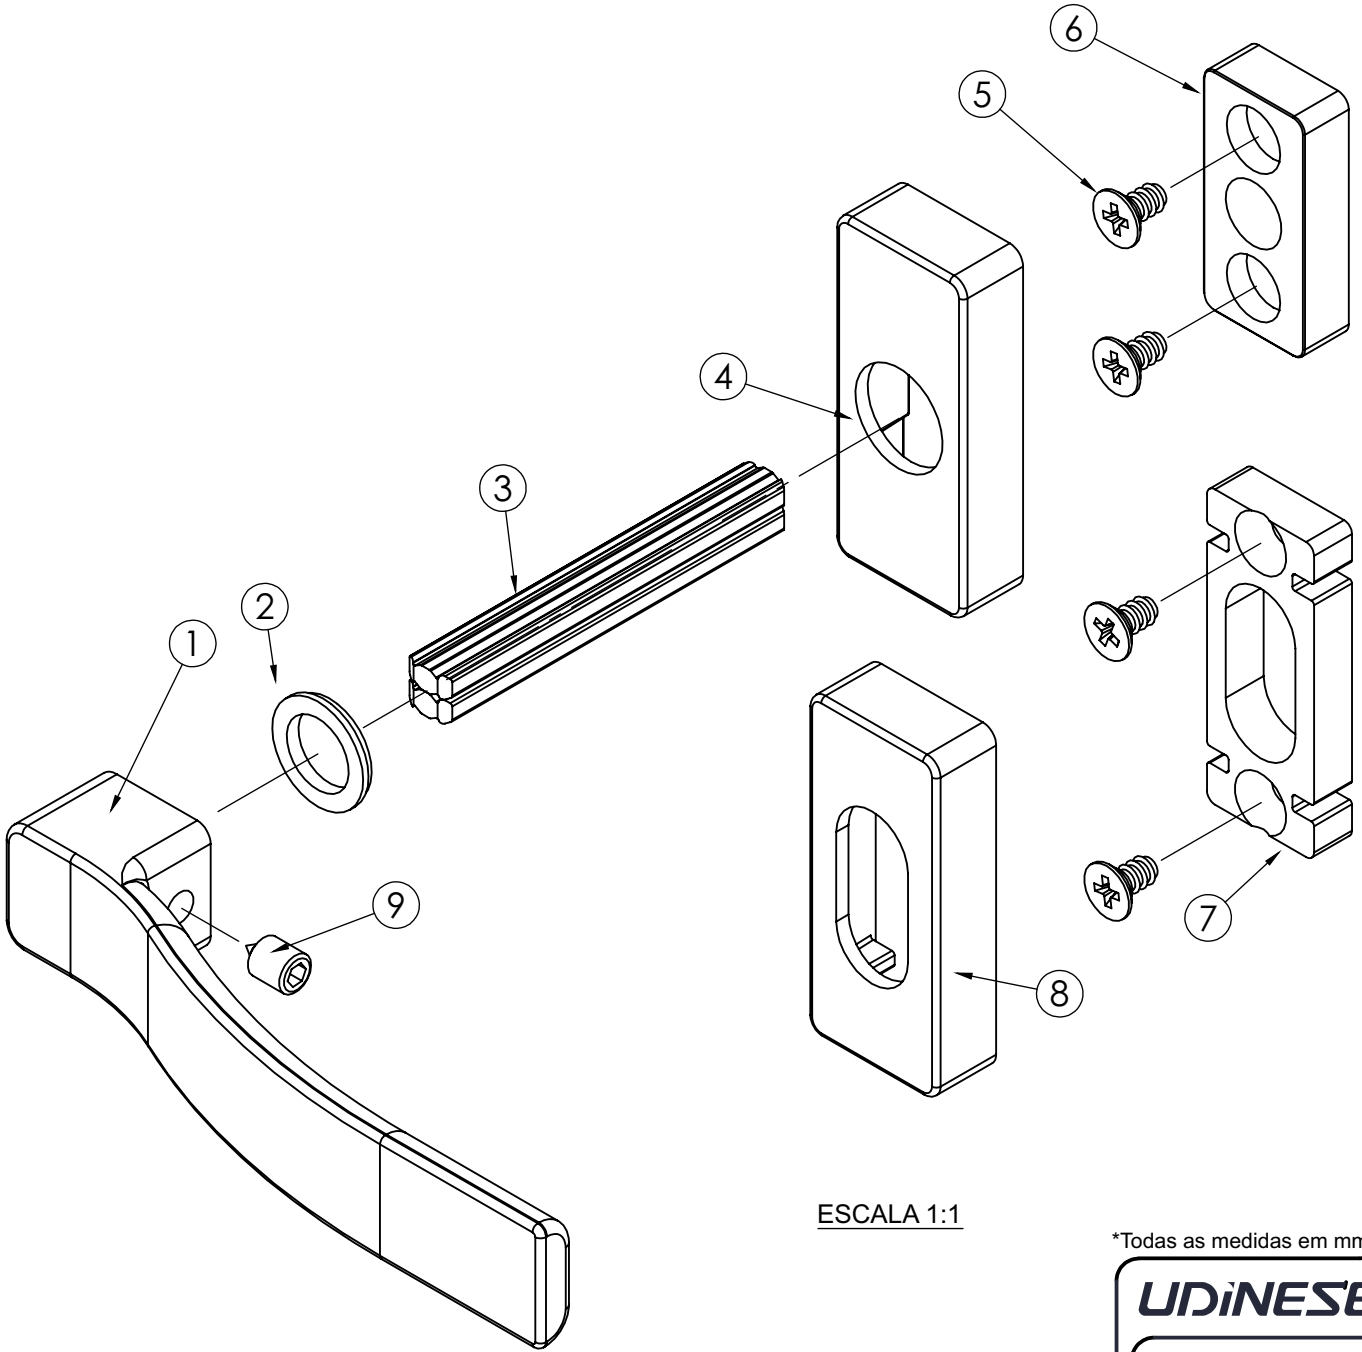


ESCALA 1:1

*Todas as medidas em mm.

Resevamormos o direito de alteração sem aviso prévio

**MONTAGEM**

# MAÇANETA FLARE 24 C/400 L25

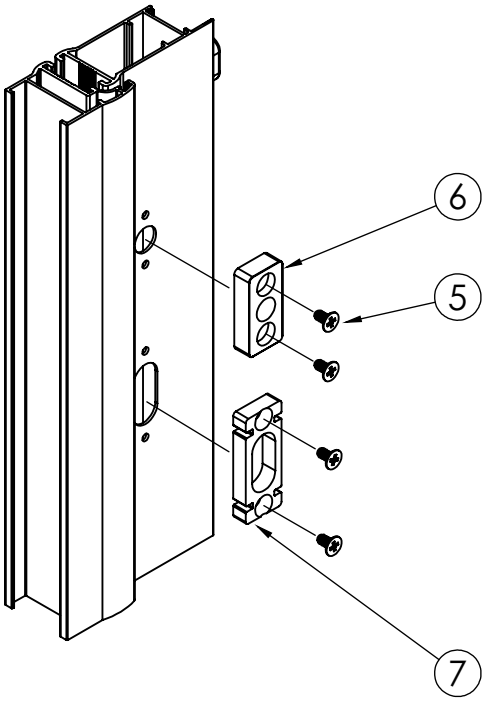


SEM ESCALA

1º PASSO

Fixar a Base da Maçaneta Flare(6) e Base do Cilindro Flare(7) na usinagem indicado utilizando os Parafusos de fixação(5).

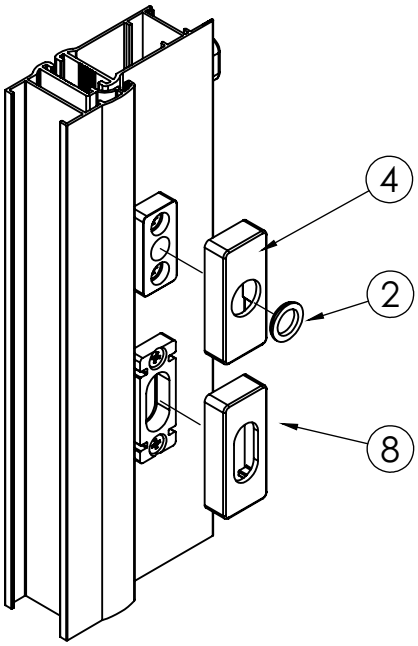


SEM ESCALA

2º PASSO

Encaixar a Capa da Maçaneta Flare(4) e a Capa do Cilindro(8) pressionando-as contra as Bases. Após fixação das capas, montar a Arruela Flare(2).

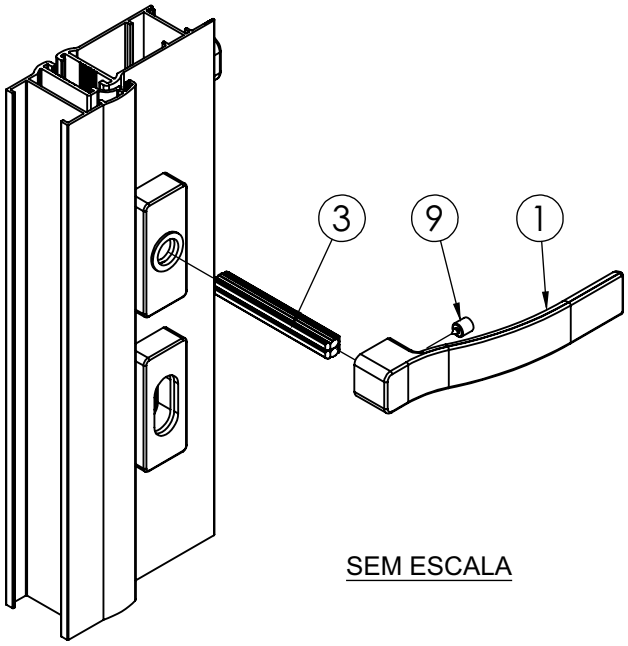


SEM ESCALA

3º PASSO

Inserir as Haste BI-Partida(3) na Maçaneta Flare 24(1), após isso roscar o Parafuso de fixação(9) na Maçaneta Flare 24(1).

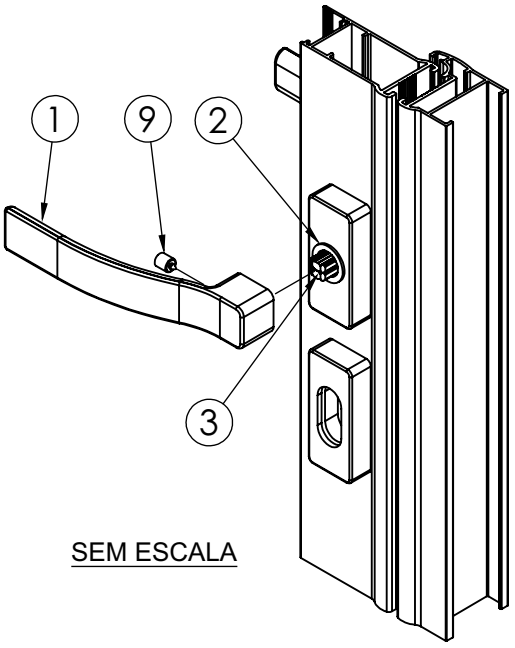


SEM ESCALA

4º PASSO

Repetir os passos 1 e 2 para o lado esquerdo. Após isso, introduzir a Maçaneta Flare (1) na Haste BI-Partida(2) e encosta-lá na Arruela Flare(2),finalizando a montagem do conjunto com a fixação do Parafuso de fixação(9).

*Todas as medidas em mm.

Resevamo-nos o direito de alteração sem aviso prévio

# MAÇANETA FLARE 24 C/400 L25

**APLICAÇÕES**

LINHA INOVA

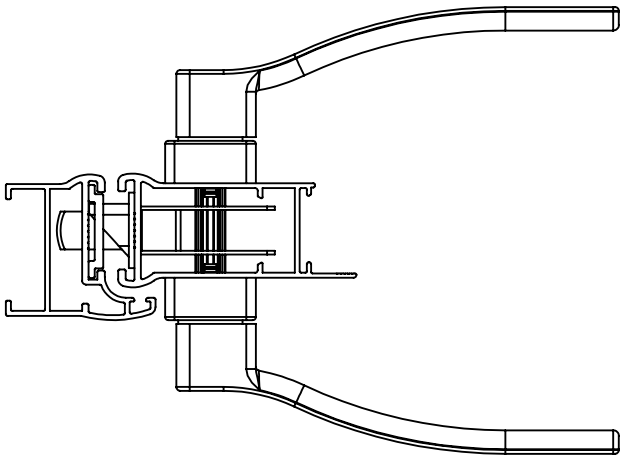

Escala 1:2

LINHA IMPERIAL 2.5

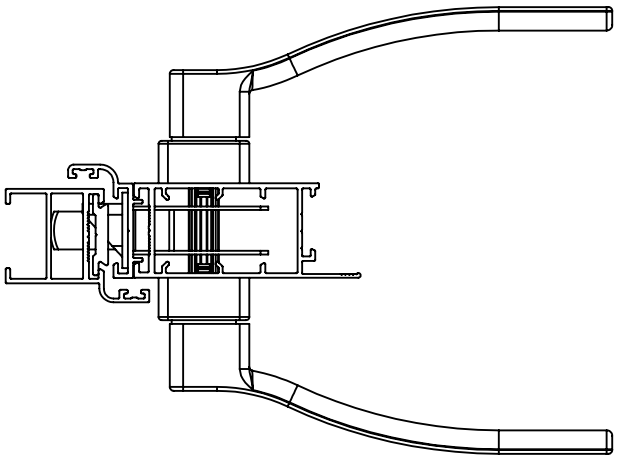

Escala 1:2

LINHA LUNA

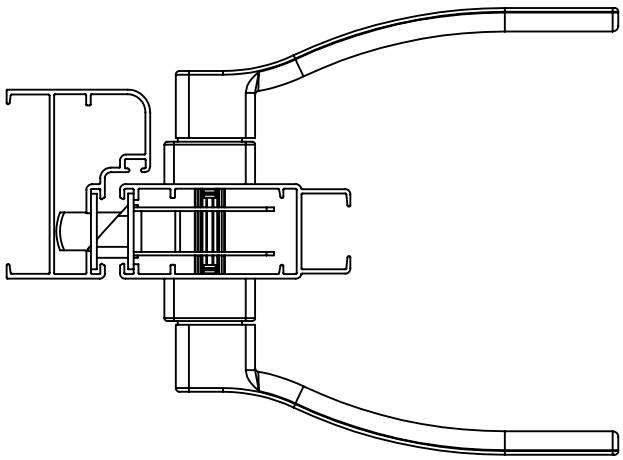

Escala 1:2

LINHA CONVENCIONAL 25

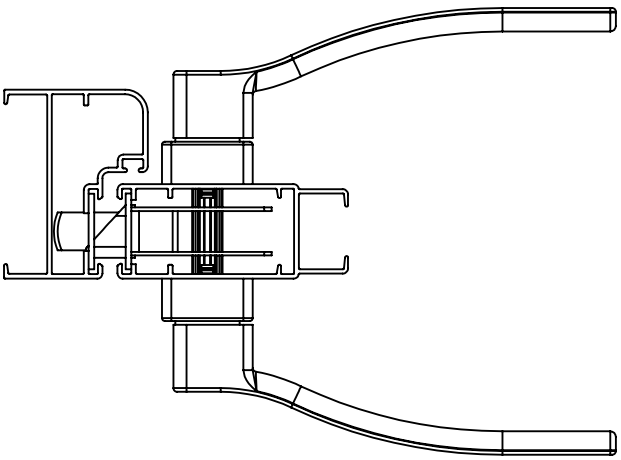

Escala 1:2

*Todas as medidas em mm.

Resevamormos o direito de alteração sem aviso prévio

# MAÇANETA FLARE 26 C/ 200

**DIMENSÕES**

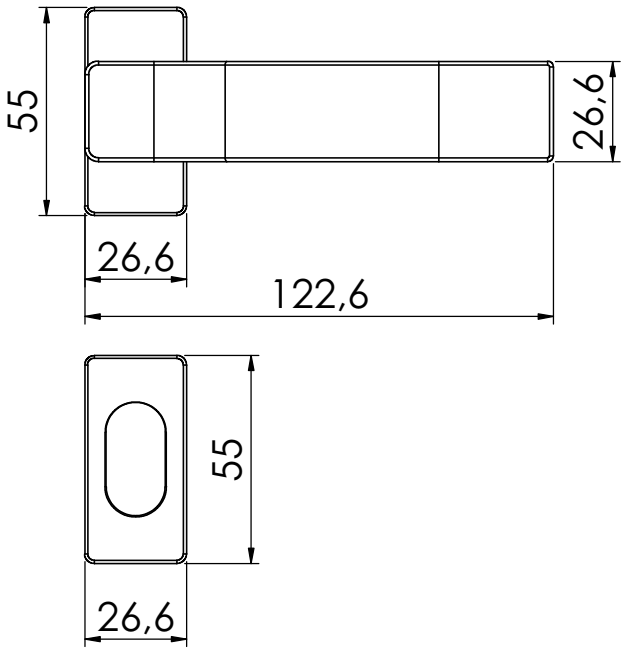


Escala 1:2

**CARACTERÍSTICAS**

| Componentes | Matéria Prima |
|---|---|
| Arruela | Polímero |
| Base Cilindro Flare C/200 | Polímero |
| Base Maçaneta | Polímero |
| Capa Cilindro Flare C/200 | Alumínio |
| Capa Maçaneta | Alumínio |
| Haste Bi-Partida | Aço |
| Parafuso M6x8,5 | Inox |

| Componentes de fixação | Dimensões | Qtde. |
|---|---|---|
| Parafuso | A4,2x8 Cha/PH Inox | 8 |

| | |
|---|---|
| **Embalagem** | 01 Conjunto Maçaneta Flare 26 C/200 |
| | 1 Chave Allen |
| | 1 Manual de Instrução |

| Codificação | | |
|---|---|---|
| **Cor** | **Udinese** | **Catálogo** |
| BCO | 9 209197 | MACANETA FLARE 26 C/200 L25 BCO |
| PRA | 9 209223 | MACANETA FLARE 26 C/200 L25 PRA |
| PTF | 9209198 | MACANETA FLARE 26 C/200 L25 PTF |
| BCO | 9 209224 | MACANETA FLARE 26 C/200 L30 BCO |
| PRA | 9 209230 | MACANETA FLARE 26 C/200 L30 PRA |
| PTF | 9209229 | MACANETA FLARE 26 C/200 L30 PTF |
| BCO | 9 209225 | MACANETA FLARE 26 C/200 L42 BCO |
| PRA | 9 209221 | MACANETA FLARE 26 C/200 L42 PRA |
| PTF | 9209226 | MACANETA FLARE 26 C/200 L42 PTF |

Obs: Fechadura/Cilindro vendidos separadamente.

**USINAGEM**

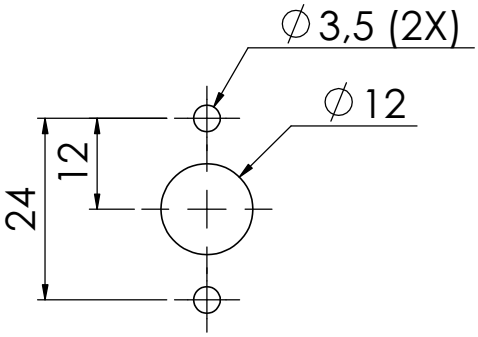


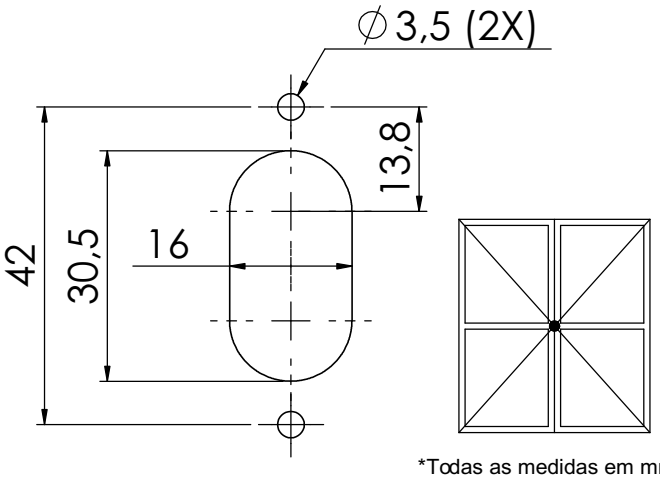


*Todas as medidas em mm.

Escala 1:1

Reservamos o direito de alterações sem aviso prévio.

**CONJUNTO MAÇANETA FLARE 26 C/200**

# MAÇANETA FLARE 26 C/200

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE. |
|---|---|---|
| 1 | MAÇANETA FLARE 26 | 2 |
| 2 | ARRUELA FLARE NYL | 2 |
| 3 | HASTE BI-PARTIDA BCR | 2 |
| 4 | CAPA MAÇANETA FLARE 26 | 2 |
| 5 | PARF A 4,2X8 CHA-PH DIN7982 | 8 |
| 6 | BASE MAÇANETA FLARE NYL | 2 |
| 7 | BASE CILINDRO FLARE C/200 | 2 |
| 8 | CAPA CILINDRO FLARE 26 C/200 | 2 |
| 9 | PARF M6X8,5 S.C. AL INOX | 2 |
| 10 | MANUAL INSTRUÇÃO KIT HASTE BI-PARTIDA | 1 |
| 11 | CHAVE ALLEN 3MM EM L | 1 |

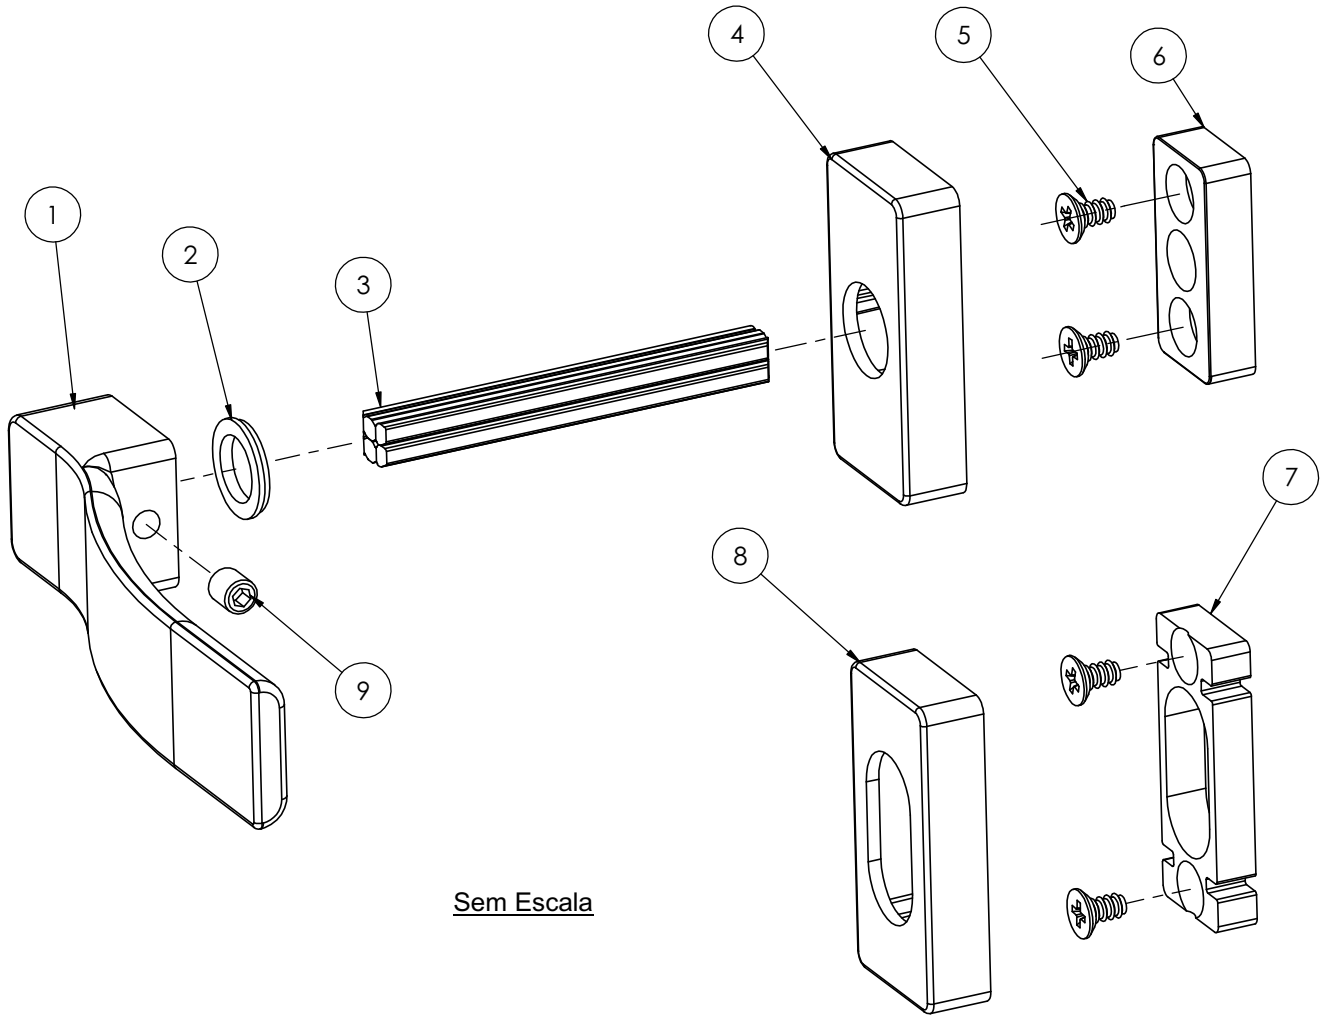


Sem Escala

*Todas as medidas em mm.

Resevamormos o direito de alteração sem aviso prévio

**MONTAGEM**

# MAÇANETA FLARE 26 C/200

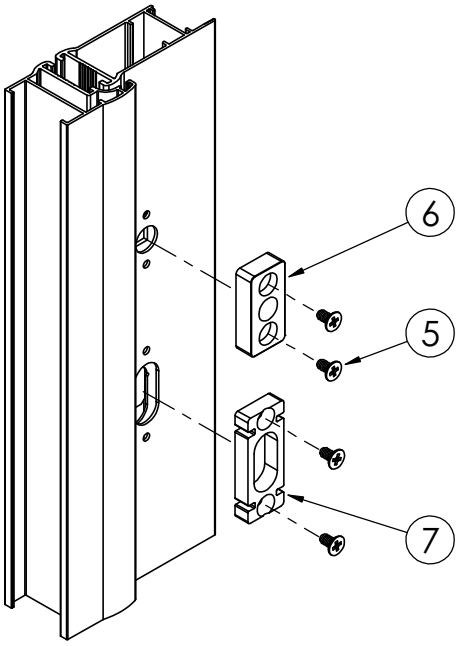


Sem Escala

1º PASSO

Fixar a Base da Maçaneta Flare(6) e a Base do Cilindro Flare(7) na usinagem indicada utilizando os Parafusos de fixação(5).

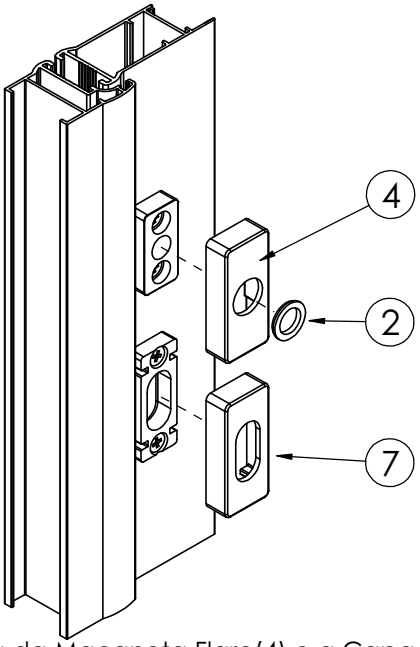


Sem Escala

2º PASSO

Encaixar a Capa da Maçaneta Flare(4) e a Capa do Cilindro(7) pressionando-as contra as Bases. Após fixação das capas, montar a Arruela Flare(2).

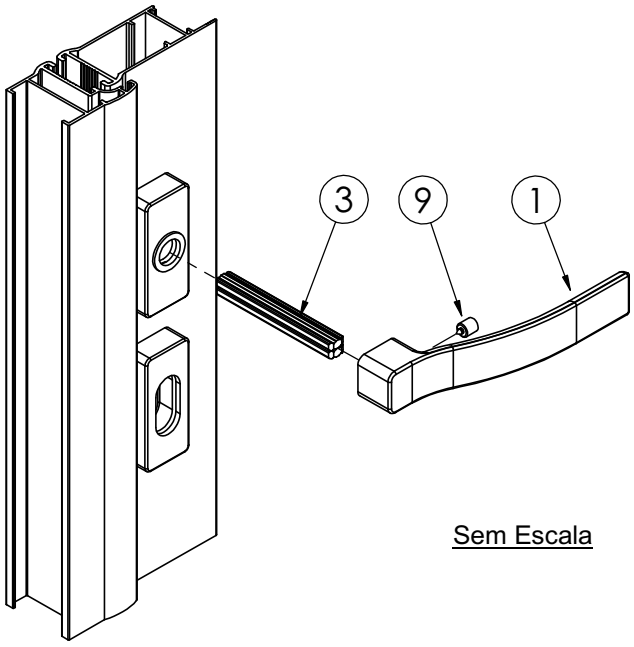


Sem Escala

3º PASSO

Inserir as Hastes BI-Partida(3) na Maçaneta Flare(1), após isso roscar o Parafuso de fixação(9) na Maçaneta Flare(1).

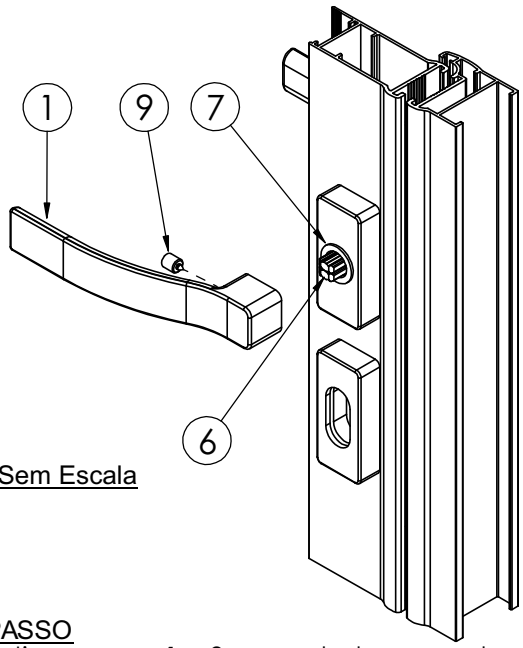


Sem Escala

4º PASSO

Repetir os passos 1 e 2 para o lado esquerdo. Após isso, introduzir a Maçaneta Flare(1) na Haste BI-Partida(6) e encosta-lá na Arruela Flare(7),finalizando a montagem do conjunto com a fixação do Parafuso de fixação(9).

*Todas as medidas em mm.

Resevamonmos o direito de alteracões sem aviso prévio

UDINESE

**APLICAÇÕES**

# MAÇANETA FLARE 26 C/200

LINHA GOLD

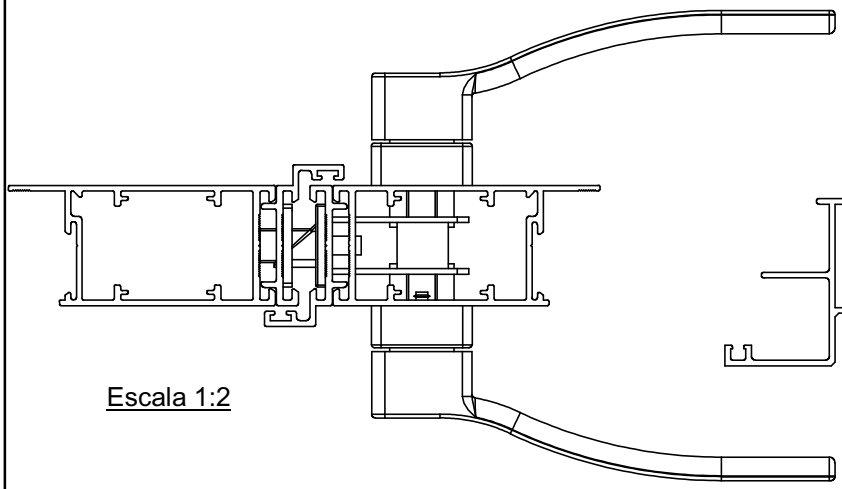

Escala 1:2

LINHA CONVENCIONAL 25

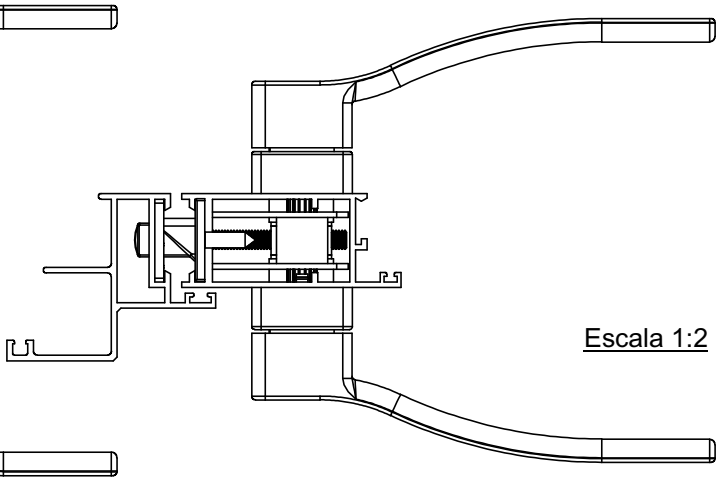

Escala 1:2

LINHA IMPERIAL 2.5

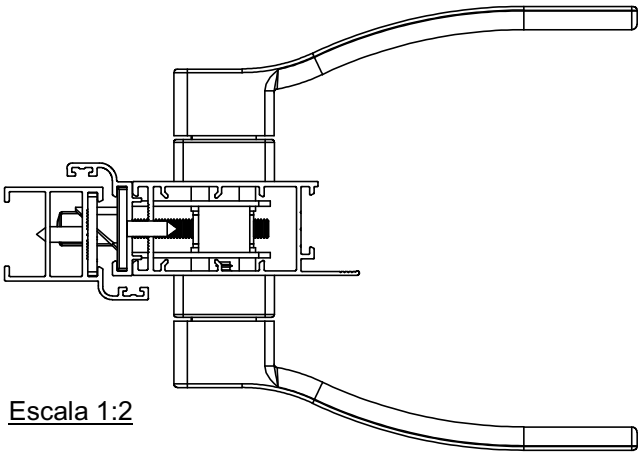

Escala 1:2

LINHA INOVA

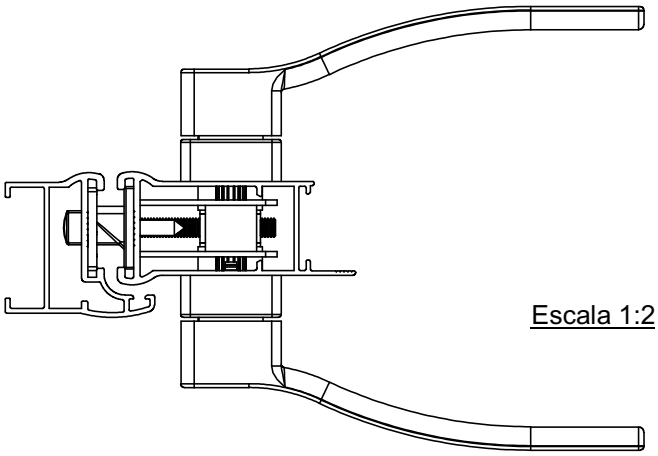

Escala 1:2

LINHA LUNA

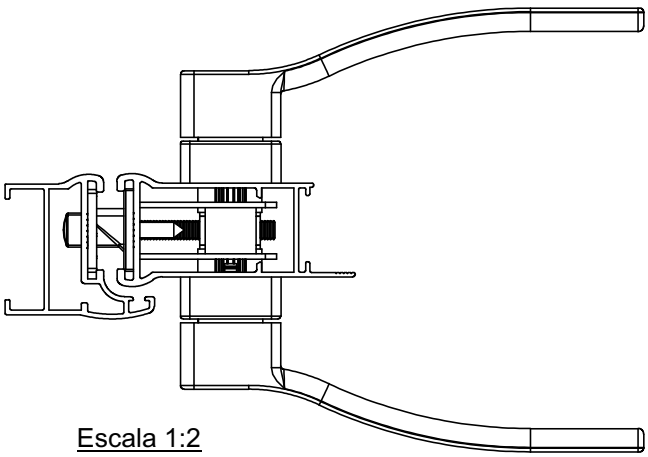

Escala 1:2

LINHA IMPERIAL 3.5

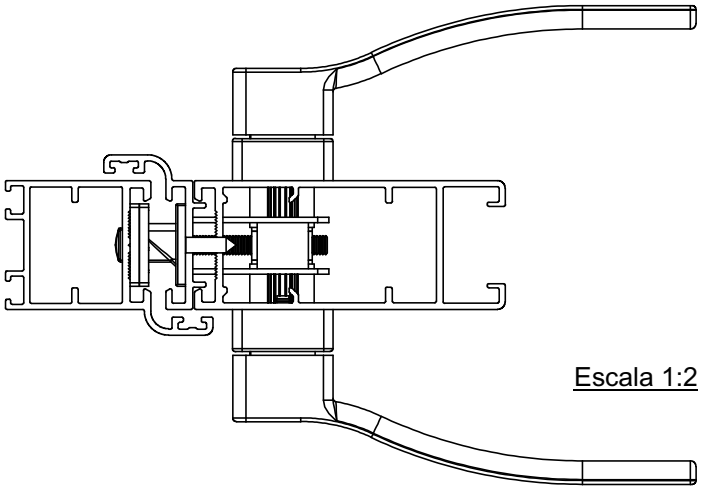

Escala 1:2

**APLICAÇÕES**

# MAÇANETA FLARE 26 C/200

LINHA SUPREMA

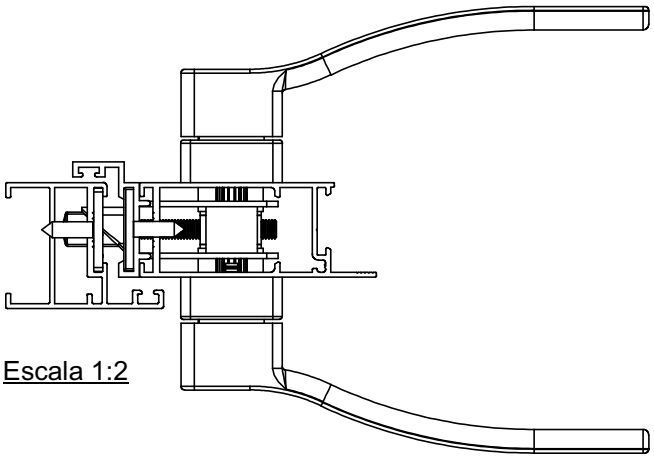

Escala 1:2

LINHA OFFICIAL

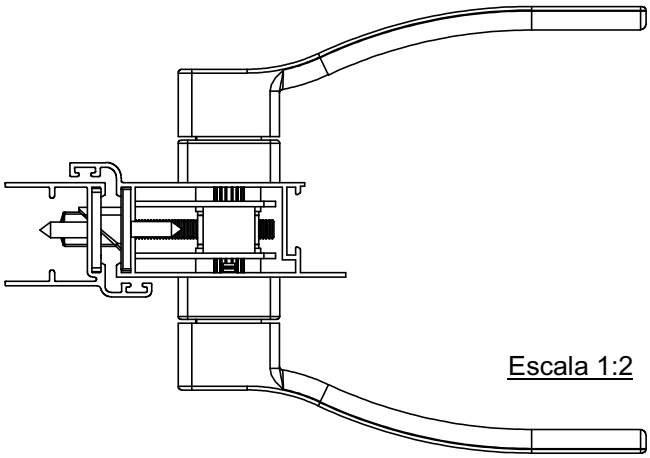

Escala 1:2

LINHA ELEGANCE

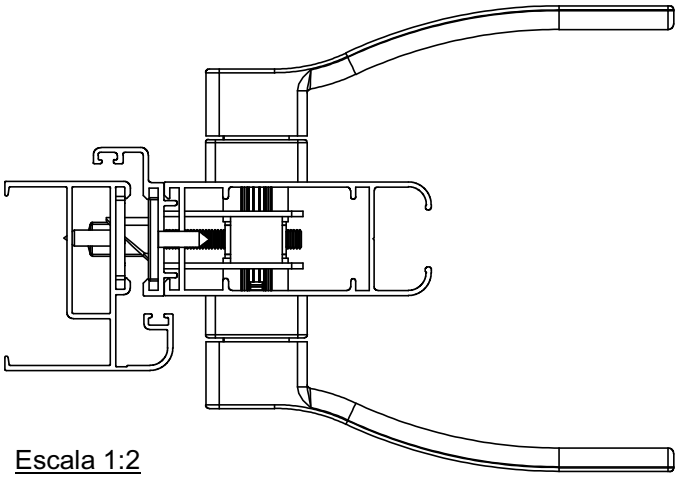

Escala 1:2

LINHA CONVENCIONAL 42

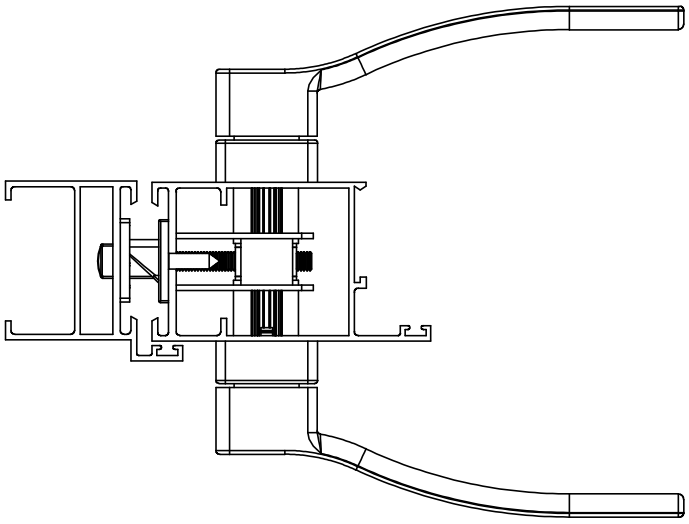

Escala 1:2

LINHA CONVENCIONAL 30

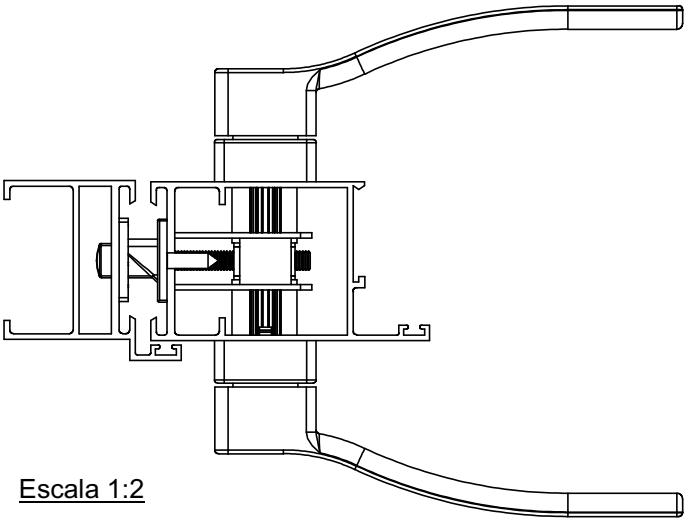

Escala 1:2

*Todas as medidas em mm.

UDINESE



Resevamormos o direito de alteracões sem aviso prévio

# MAÇANETA FLARE 26 C/ EUROPEU

## DIMENSÕES

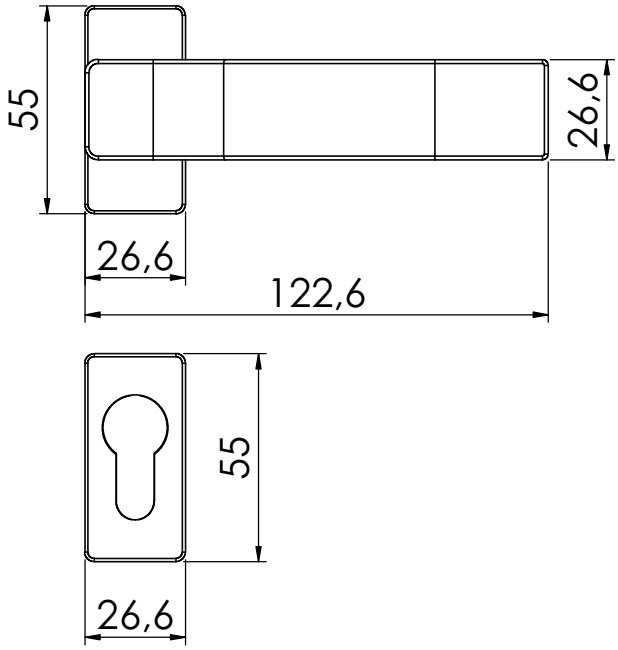


Escala 1:2

## CARACTERÍSTICAS

| Componentes | Matéria-Prima |
|---|---|
| Arruela | Polímero |
| Base Cilindro Flare Europeu | Polímero |
| Base Maçaneta | Polímero |
| Capa Cilindro Flare Europeu | Alumínio |
| Capa Maçaneta | Alumínio |
| Haste Bi-Partida | Aço |
| Parafuso M6x8,5 | Inox |

| Componentes de fixação | Dimensões | Qtde. |
|---|---|---|
| Parafuso | A4,2x8 Cha/PH Inox | 8 |

| | |
|---|---|
| Embalagem | 1 Conjunto Maçaneta Flare 26 C/ EUROPEU |
| | 1 Chave Allen |
| | 1 Manual de Instruções |

| Codificação | | |
|---|---|---|
| Cor | Udinese | Catálogo |
| BCO | 9 209235 | MACANETA FLARE 26 C/EUROPEU L25 BCO |
| PRA | 9 209200 | MACANETA FLARE 26 C/EUROPEU L25 PRA |
| PTF | 9209236 | MACANETA FLARE 26 C/EUROPEU L25 PTF |
| BCO | 9 209195 | MACANETA FLARE 26 C/EUROPEU L30 BCO |
| PRA | 9 209193 | MACANETA FLARE 26 C/EUROPEU L30 PRA |
| PTF | 9209196 | MACANETA FLARE 26 C/EUROPEU L30 PTF |
| BCO | 9 209194 | MACANETA FLARE 26 C/EUROPEU L42 BCO |
| PRA | 9 209204 | MACANETA FLARE 26 C/EUROPEU L42 PRA |
| PTF | 9209203 | MACANETA FLARE 26 C/EUROPEU L42 PTF |

OBS: Fechadura/Cilindro vendidos separadamente.

## USINAGEM

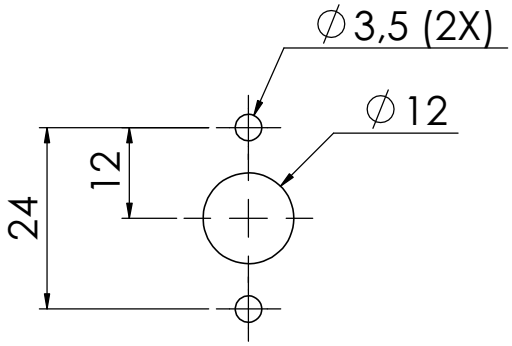


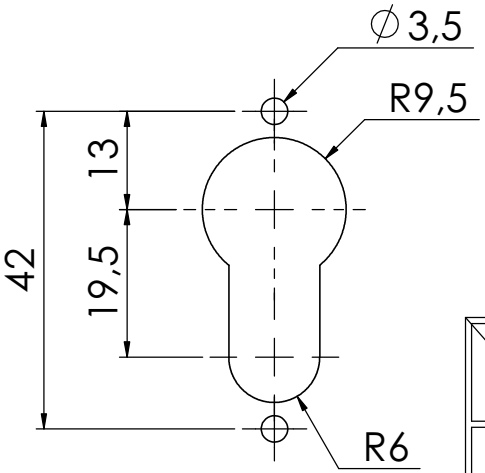


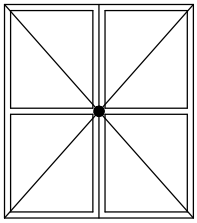

*Todas as medidas em mm.

Resarvamos o direito de alterações sem aviso prévio.

**CONJUNTO MAÇANETA FLARE 26 C/EUROPEU**

# MAÇANETA FLARE 26 C/ EUROPEU

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE. |
|---|---|---|
| 1 | MAÇANETA FLARE 26 | 2 |
| 2 | ARRUELA FLARE NYL | 2 |
| 3 | HASTE BI-PARTIDA BCR | 2 |
| 4 | CAPA MAÇANETA FLARE 26 | 2 |
| 5 | PARF A 4,2X8 CHA-PH DIN7982 | 8 |
| 6 | BASE MAÇANETA FLARE NYL | 2 |
| 7 | BASE CILINDRO FLARE C/EUROPEU | 2 |
| 8 | CAPA CILINDRO FLARE 26 C/EUROPEU | 2 |
| 9 | PARF M6X8,5 S.C. AL INOX | 2 |
| 10 | MANUAL INSTRUÇˆO KIT HASTE BI-PARTIDA | 1 |
| 11 | CHAVE ALLEN 3MM EM L | 1 |

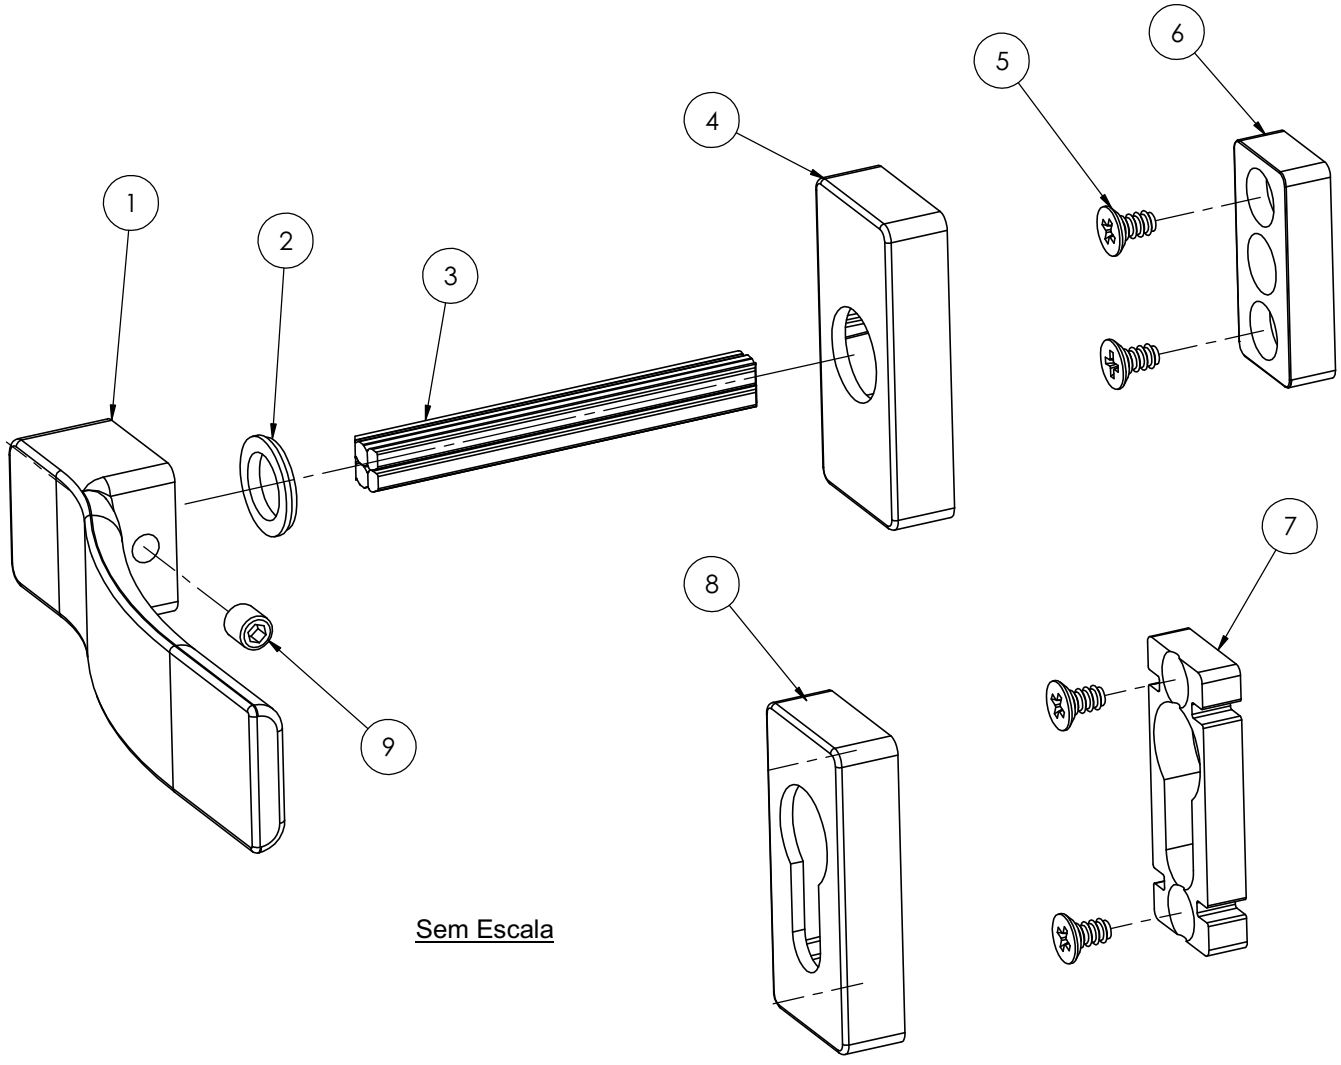


Sem Escala

*Todas as medidas em mm.

Resevamormos o direito de alteracão sem aviso prévio

**MONTAGEM**

# MAÇANETA FLARE 26 C/ EUROPEU

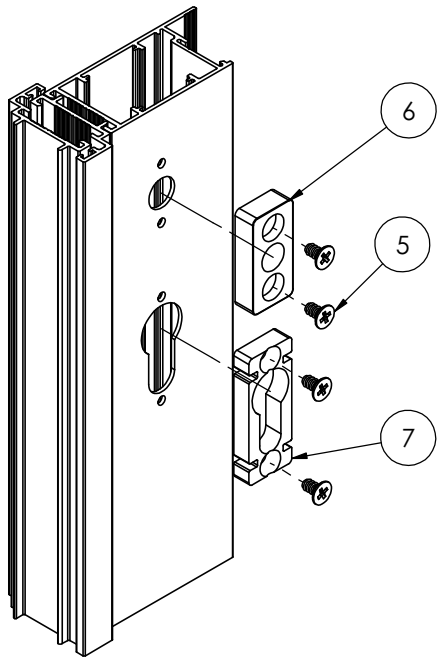


Sem Escala

1º PASSO

Fixar a Base da Maçaneta Flare(6) e a Base do Cilindro Flare(7) na usinagem indicada utilizando os Parafusos de fixação(5).

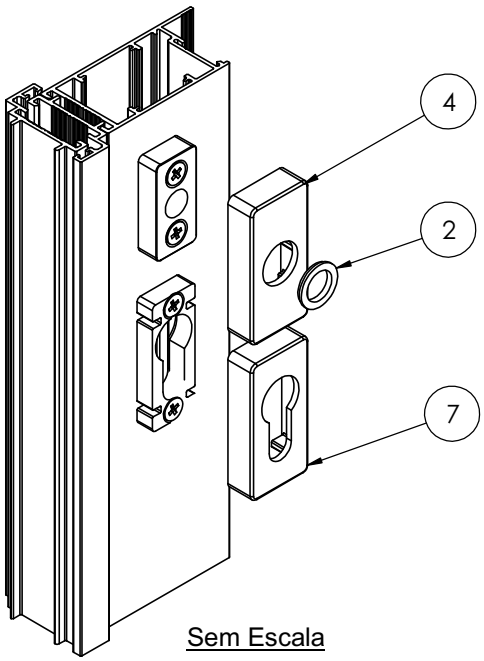


Sem Escala

2º PASSO

Encaixar a Capa da Maçaneta Flare(4) e a Capa do Cilindro(7) pressionando-as contra as Bases. Após fixação das capas, montar a Arruela Flare(2).

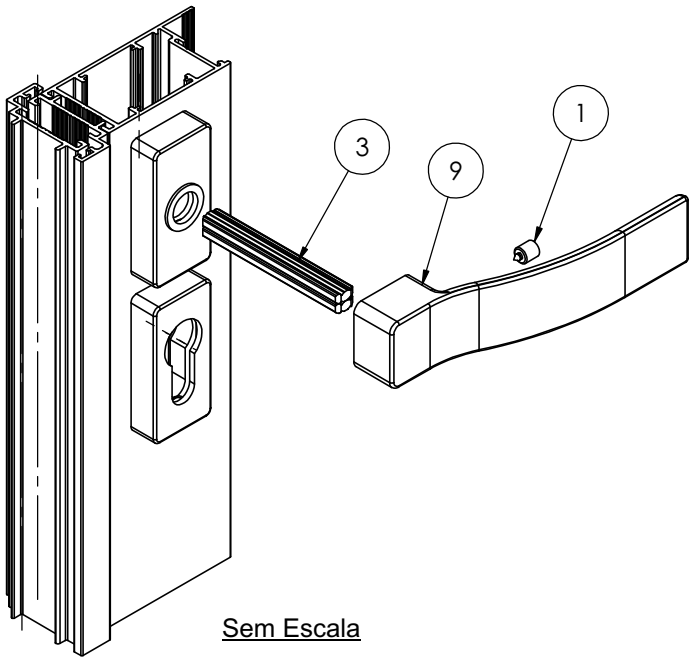


Sem Escala

3º PASSO

Inserir as Hastes BI-Partida(3) na Maçaneta Flare(1), após isso roscar o Parafuso de fixação(9) na Maçaneta Flare(1).

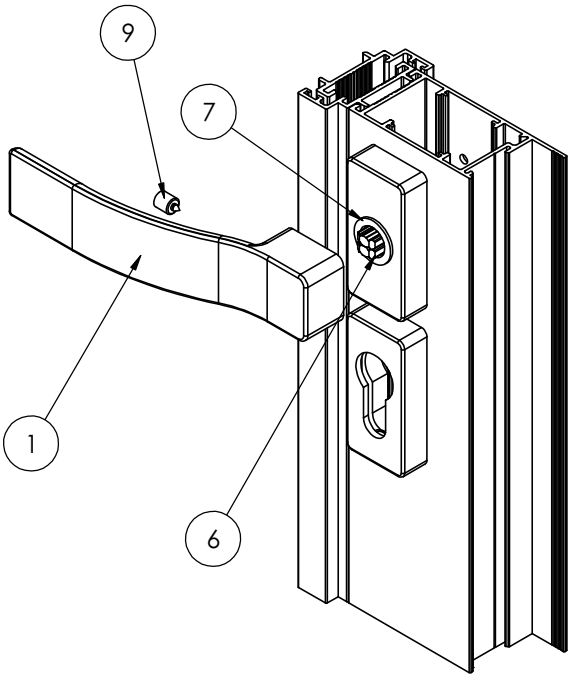


Sem Escala

4º PASSO

Repetir os passos 1 e 2 para o lado esquerdo. Após isso, introduzir a Maçaneta Flare(1) na Haste BI-Partida(6) e encosta-lá na Arruela Flare(7),finalizando a montagem do conjunto com a fixação do Parafuso de fixação(9).

*Todas as medidas em mm.

Resevamormos o direito de alterações sem aviso prévio

**APLICAÇÕES**

# MAÇANETA FLARE 26 C/ EUROPEU

LINHA GOLD

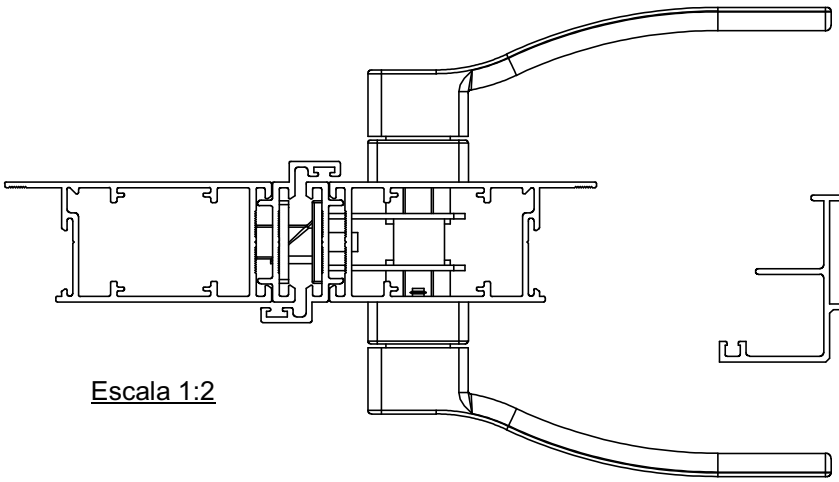

Escala 1:2

LINHA CONVENCIONAL 25

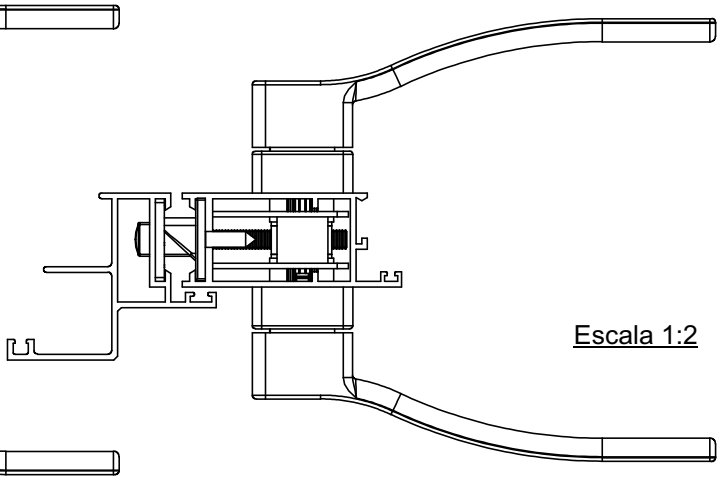

Escala 1:2

LINHA IMPERIAL 2.5

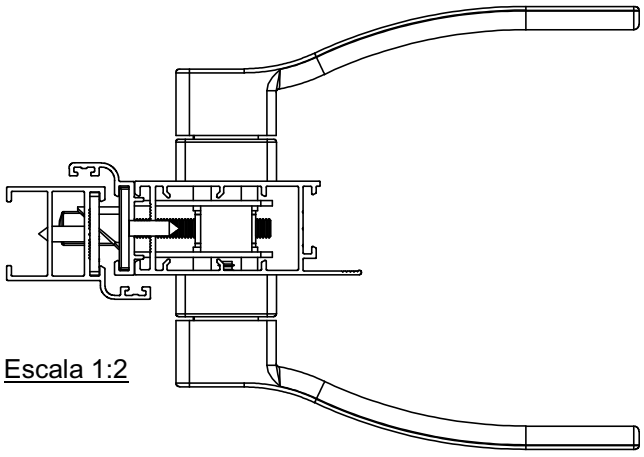

Escala 1:2

LINHA INOVA

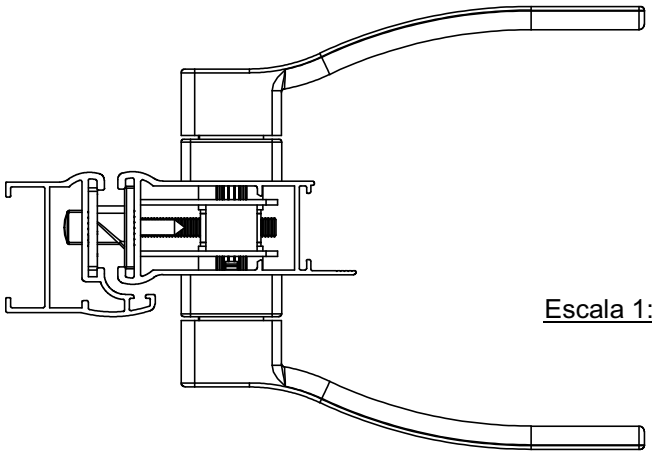

Escala 1:2

LINHA LUNA

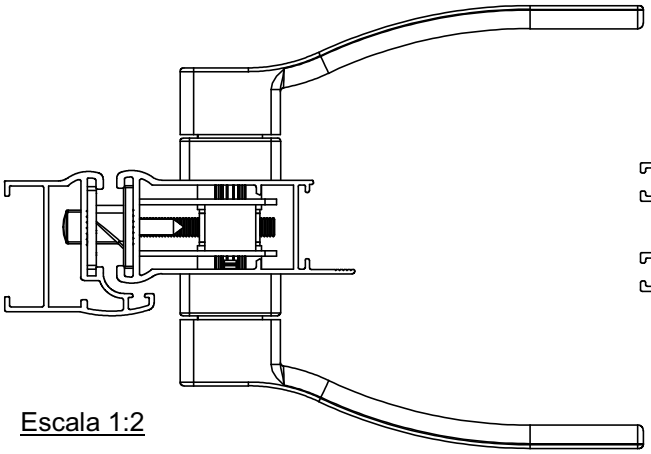

Escala 1:2

LINHA IMPERIAL 3.5

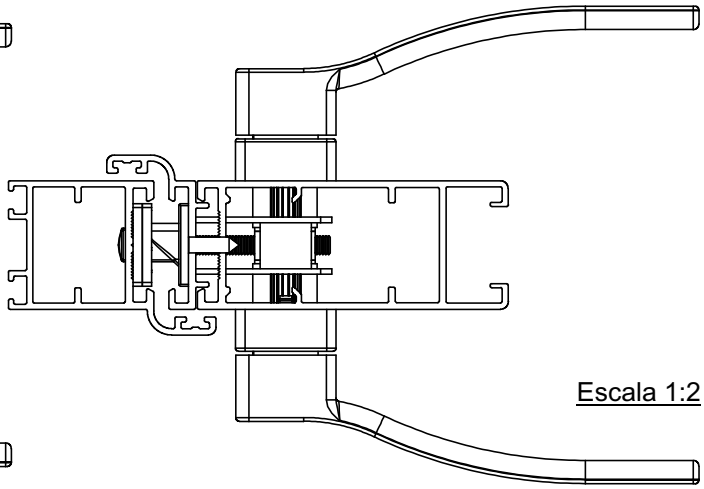

Escala 1:2

**APLICAÇÕES**

# MAÇANETA FLARE 26 C/ EUROPEU

LINHA SUPREMA

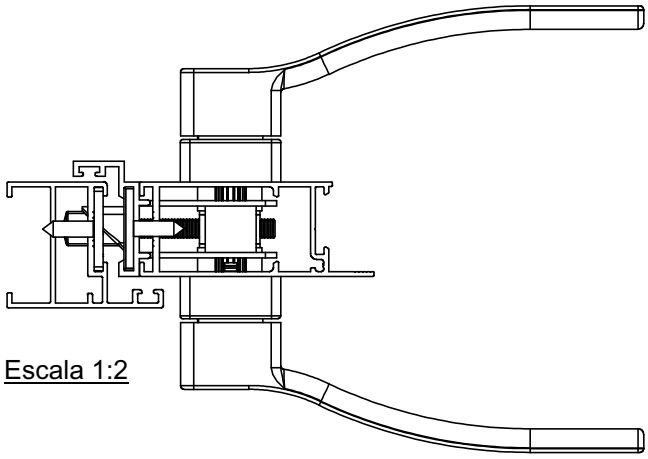

Escala 1:2

LINHA OFFICIAL

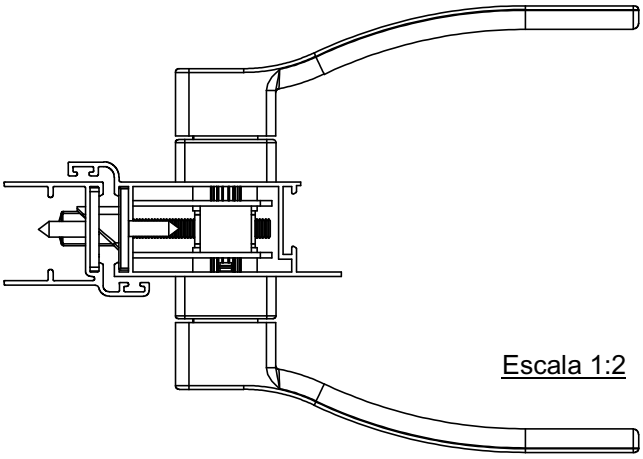

Escala 1:2

LINHA ELEGANCE

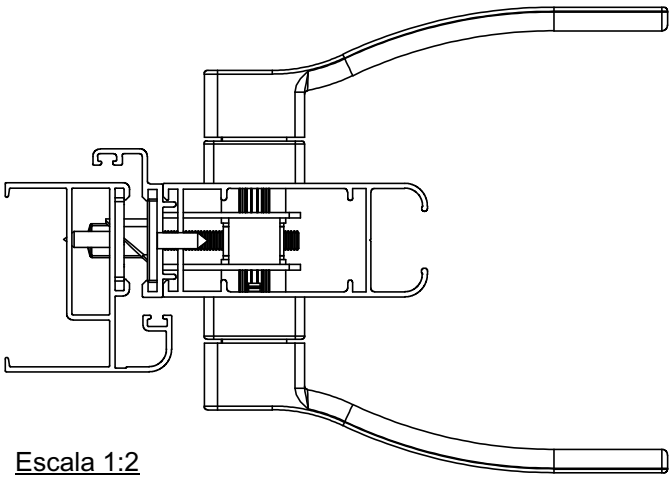

Escala 1:2

LINHA CONVENCIONAL 42

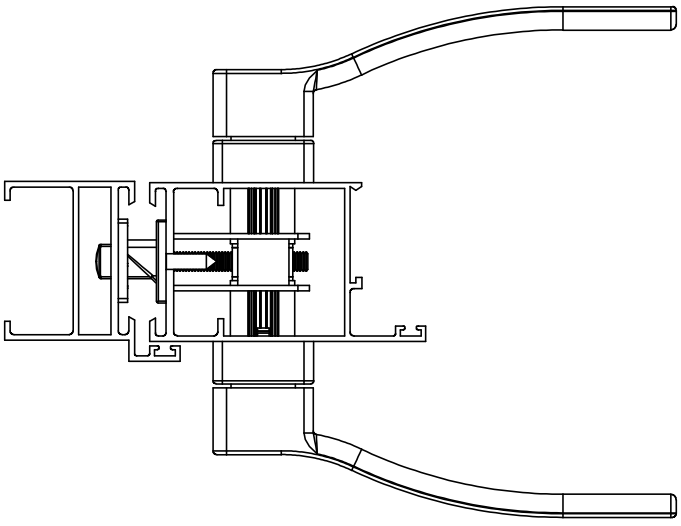

Escala 1:2

LINHA CONVENCIONAL 30

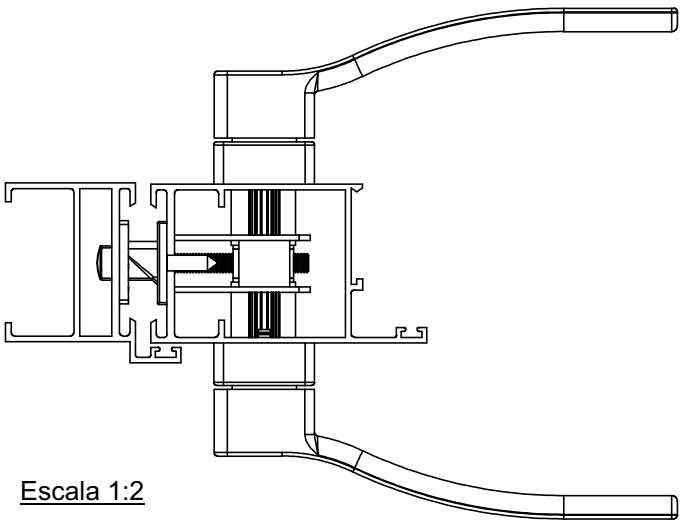

Escala 1:2

*Todas as medidas em mm.

Resevamormos o direito de alterações sem aviso prévio

# PUXADOR FLARE EXCÊNTRICO

## DIMENSÕES

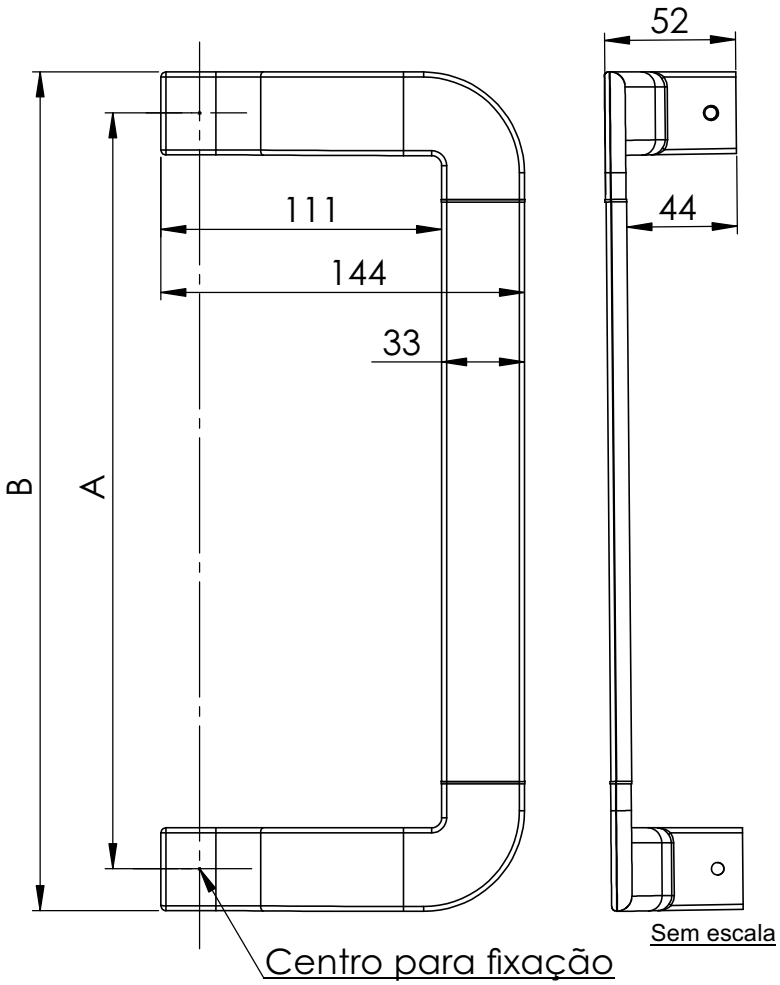


## CARACTERÍSTICAS

| Componentes | Matéria-Prima |
|---|---|
| Base puxador | Aluminio |
| Barra Central | Aluminio |
| Acabamento | Polimero |
| Parafuso | Inox |

| | |
|---|---|
| **Embalagem** | 02 Bases |
| | 02 Acabamentos |
| | 02 Parafusos |
| | 01 Barra |

| Codificação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **"A"** | **"B"** | **Cor** | **Código** | **Catálogo** |
| 300 | 332 | BCO | 9209167 | PUXFLAREEXC300BCO |
| | | PRA | 9209886 | PUXFLAREEXC300PRA |
| | | PTF | 9209168 | PUXFLAREEXC300PTF |
| 400 | 432 | BCO | 9209169 | PUXFLAREEXC400BCO |
| | | PRA | 9209887 | PUXFLAREEXC400PRA |
| | | PTF | 9209174 | PUXFLAREEXC400PTF |

## USINAGEM

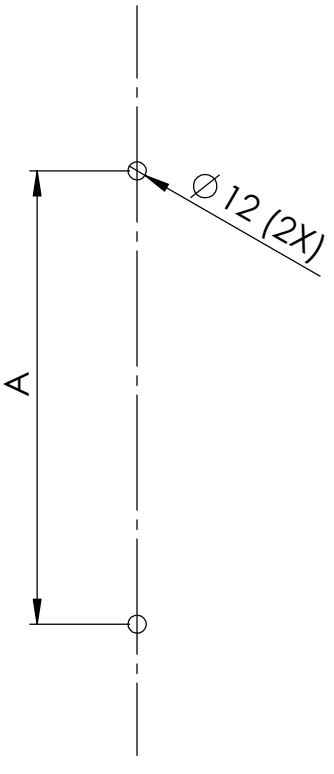


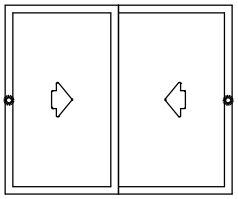

∗Todas as medidas em mm.

Resarvamos o direito de alterações sem aviso prévio

# PUXADOR FLARE EXCÊNTRICO

## MONTAGEM PUXADOR SIMPLES

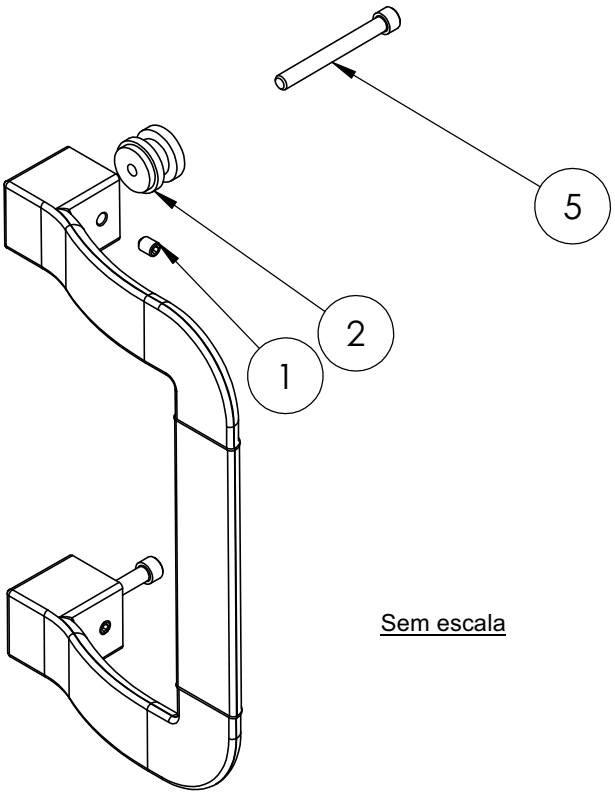


Sem escala

**1º Passo**
Encaixar fixador externo (peça 2) no puxador

**2º Passo**
Rosquear parf. M6 (peça 1) no puxador travando o fixador externo (peça 2)

**3º Passo**
Do outro lado do perfil encaixar o acabamento do puxador (peça 3) na usinagem

**4º Passo**
Sobrepor a arruela (peça 4) sobre o acabamento do puxador (peça 3)

**5º Passo**
Encaixar o parafuso 1/4" (peça 5) na arruela (peça 4) e acabamento do puxador (peça 3)

**6º Passo**
Rosquear o parafuso 1/4" (peça 5) no fixador externo (peça 2)

**7º Passo**
Encaixar a tampa do puxador (peça 6) no acabamento do puxador (peça 3)

**Repetir todos os passos simultaneamento na parte inferior**

Componentes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (Conjunto Fixador Simples)
vendidos separadamente nos kits de fixação

## MONTAGEM PUXADOR DUPLO

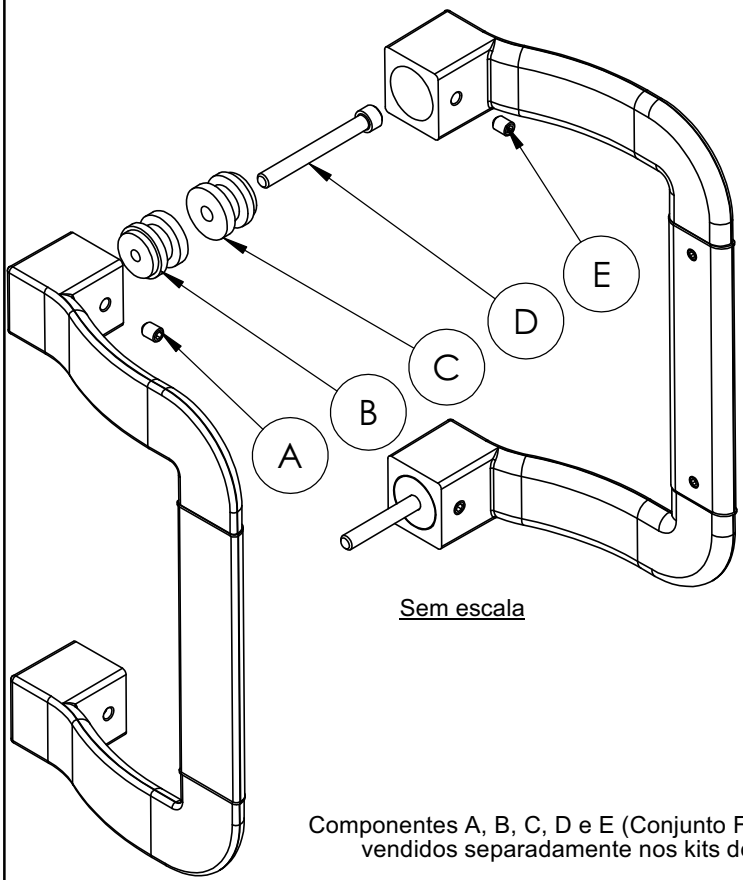


Sem escala

**1º Passo**
Encaixar fixador externo (peça B) no puxador

**2º Passo**
Rosquear parafuso M6 (peça A) no puxador travando o fixador externo (peça B)

**3º Passo**
Do outro lado do perfil sobrepor o fixador interno (peça C) na usinagem

**4º Passo**
Encaixar o parafuso 1/4" (peça D) no fixador interno (peça C)

**5º Passo**
Rosquear o parafuso 1/4" (peça D) no fixador externo (peça B)

**6º Passo**
Encaixar o puxador no fixador (peça C) no puxador

**7º Passo**
Rosquear parafuso M6 (peça E) no puxador travando o fixador interno (peça C)

**Repetir todos os passos simultaneamento na parte inferior**

Componentes A, B, C, D e E (Conjunto Fixador Duplo)
vendidos separadamente nos kits de fixação

∗Todas as medidas em mm.

Resevamormos o direito de alteração sem aviso prévio

# PUXADOR FLARE RETO

## DIMENSÕES

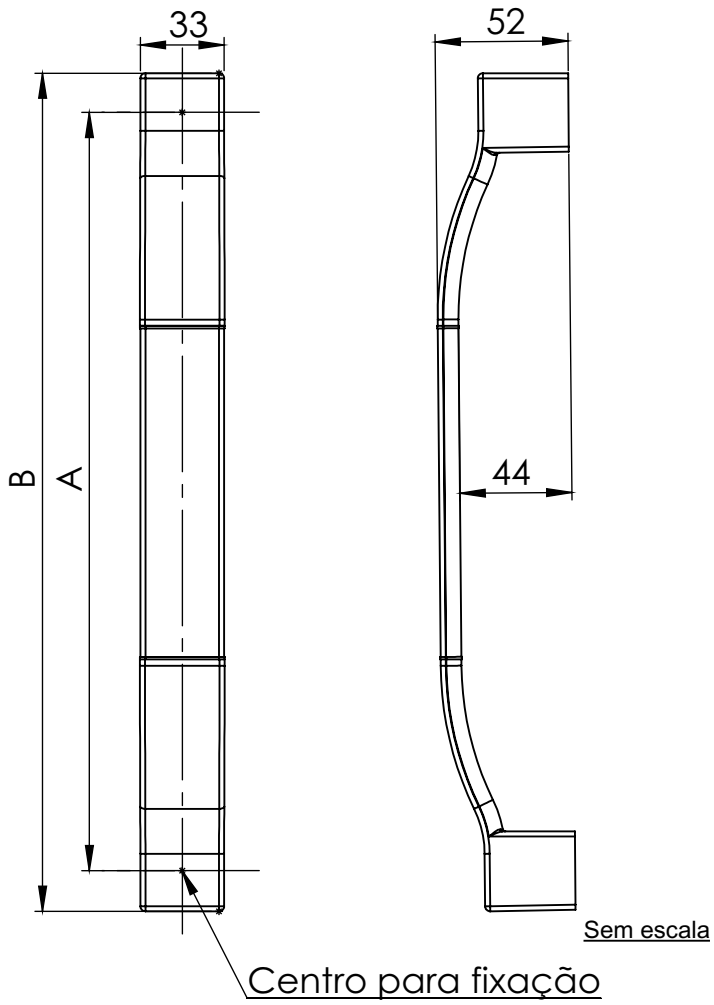


Sem escala

## CARACTERÍSTICAS

| Componentes | Matéria-Prima |
|---|---|
| Base puxador | Aluminio |
| Barra Central | Aluminio |
| Acabamento | Polimero |
| Parafuso | Inox |

| | |
|---|---|
| **Embalagem** | 02 Bases |
| | 02 Acabamentos |
| | 02 Parafusos |
| | 01 Barra |

| Codificação | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **"A"** | **"B"** | **Cor** | **Código** | **Catálogo** |
| 300 | 332 | BCO | 9209177 | PUXFLARERETO300BCO |
| | | PRA | 9209889 | PUXFLARERETO300PRA |
| | | PTF | 9209178 | PUXFLARERETO300PTF |
| 400 | 432 | BCO | 9209179 | PUXFLARERETO400BCO |
| | | PRA | 9209890 | PUXFLARERETO400PRA |
| | | PTF | 9209180 | PUXFLARERETO400PTF |
| 600 | 632 | BCO | 9209181 | PUXFLARERETO600BCO |
| | | PRA | 9209891 | PUXFLARERETO600PRA |
| | | PTF | 9209182 | PUXFLARERETO600PTF |

## USINAGEM

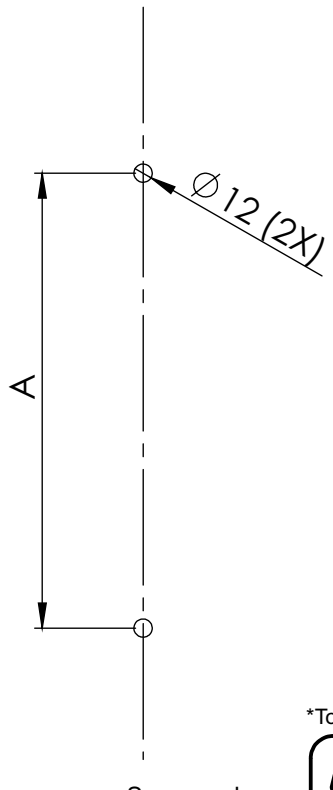


Sem escala

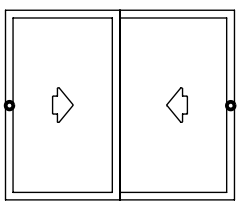

*Todas as medidas em mm.

Resarvamos o direito de alterações sem aviso prévio.

# PUXADOR FLARE RETO

## MONTAGEM PUXADOR SIMPLES

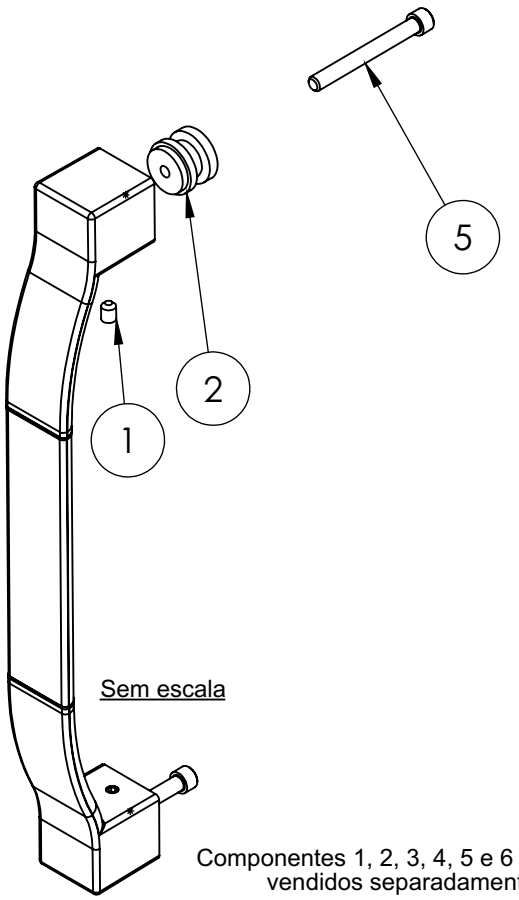


Sem escala

**1º Passo**
Encaixar fixador externo (peça 2) no puxador

**2º Passo**
Rosquear parafuso M6 (peça 1) no puxador travando o fixador externo (peça 2)

**3º Passo**
Do outro lado do perfil encaixar o acabamento do puxador (peça 3) na usinagem

**4º Passo**
Sobrepor a arruela (peça 4) sobre o acabamento do puxador (peça 3)

**5º Passo**
Encaixar o parafuso 1/4" (peça 5) na arruela (peça 4) e acabamento do puxador (peça 3)

**6º Passo**
Rosquear o parafuso 1/4" (peça 5) no fixador externo (peça 2)

**7º Passo**
Encaixar a tampa do puxador (peça 6) no acabamento do puxador (peça 3)

**Repetir todos os passos simultaneamento na parte inferior**

Componentes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (Conjunto Fixador Simples)
vendidos separadamente nos kits de fixação

## MONTAGEM PUXADOR DUPLO

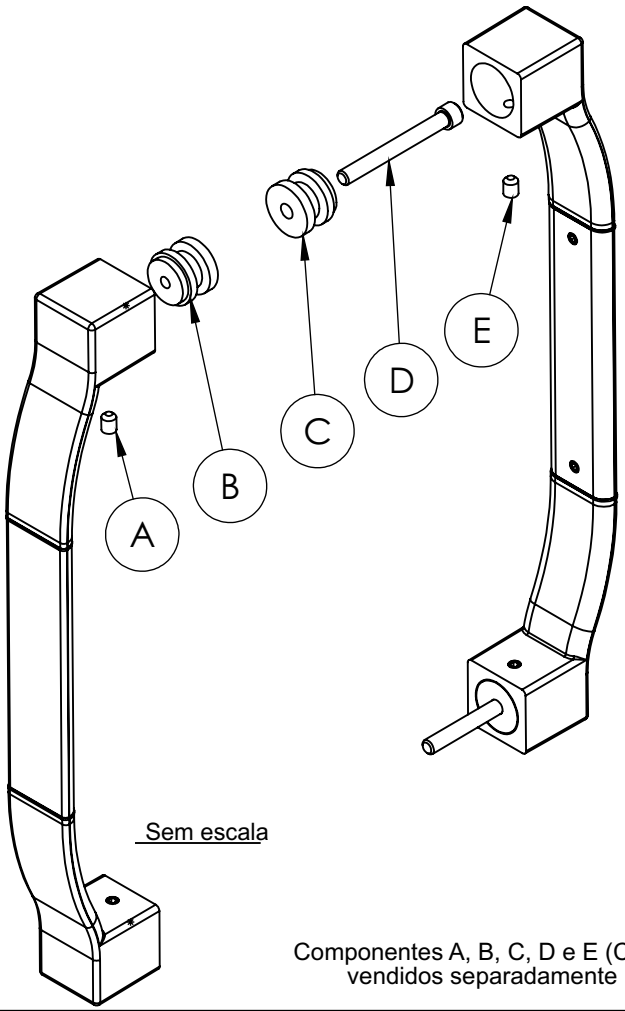


Sem escala

**1º Passo**
Encaixar fixador externo (peça B) no puxador

**2º Passo**
Rosquear parafuso M6 (peça A) no puxador travando o fixador externo (peça B)

**3º Passo**
Do outro lado do perfil sobrepor o fixador interno (peça C) na usinagem

**4º Passo**
Encaixar o parafuso 1/4" (peça D) no fixador interno (peça C)

**5º Passo**
Rosquear o parafuso 1/4" (peça D) no fixador externo (peça B)

**6º Passo**
Encaixar o puxador no fixador (peça C) no puxador

**7º Passo**
Rosquear parafuso. M6 (peça E) no puxador travando o fixador interno (peça C)

**Repetir todos os passos simultaneamento na parte inferior**

Componentes A, B, C, D e E (Conjunto Fixador Duplo)
vendidos separadamente nos kits de fixação

*Todas as medidas em mm.

Resevamormos o direito de alteração sem aviso prévio

# ROSETA FLARE 24 C/400

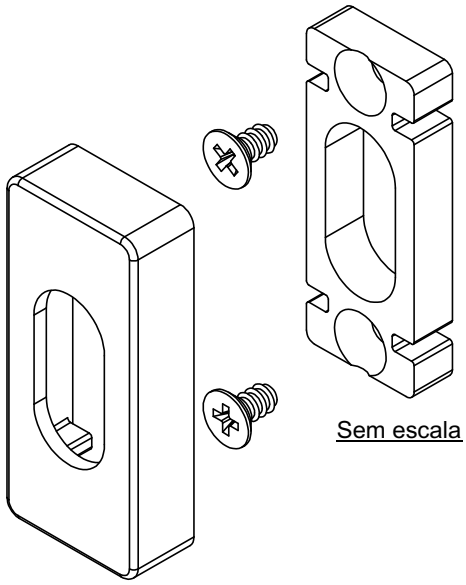

Sem escala

## CARACTERISTICAS

| Componentes | Matéria-Prima |
|---|---|
| Capa cilindro | Aluminio |
| Base Cilindro | Polimero |

| Componentes de Fixação | Dimensões | Qtde. |
|---|---|---|
| Parafuso | Parf. 4,2x8 | 04 |

| Embalagem | 02 Capas Cilindro Flare |
|---|---|
| | 02 Bases Cilindro Flare |

| Codi cações | | |
|---|---|---|
| **Cor** | **Código** | **Catálogo** |
| BCO | 9209201 | ROSFLARE24C400BCO |
| PRA | 9209866 | ROSFLARE24C400PRA |
| PTF | 9209202 | ROSFLARE24C400PTF |

## DIMENSÕES

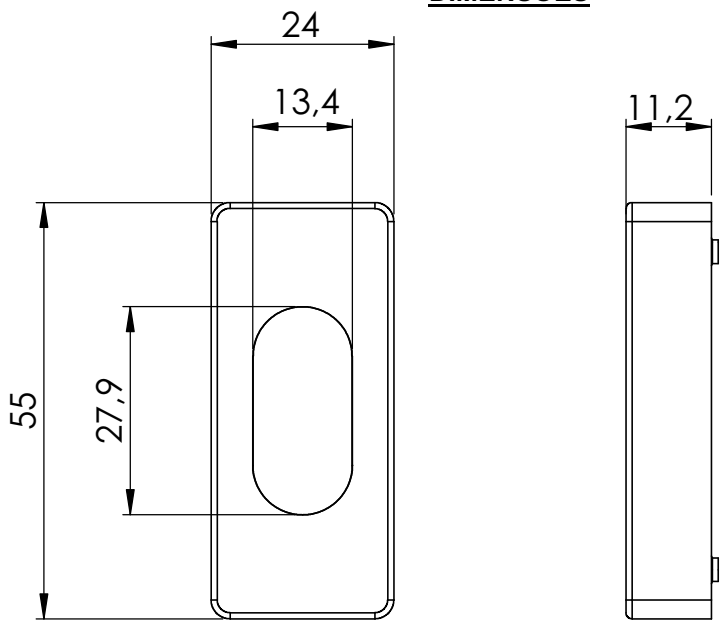


Escala1:1

## USINAGEM

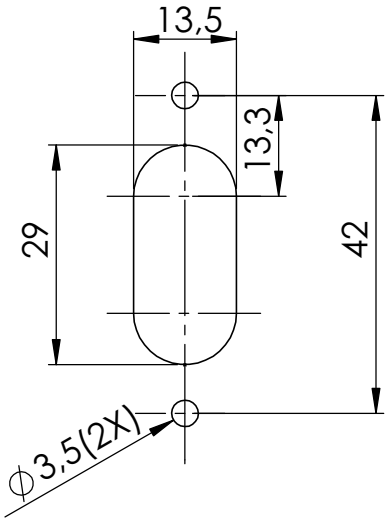




*Todas as medidas em mm.

Resarvamos o direito de alterações sem aviso prévio.

# ROSETA FLARE 26 C/200

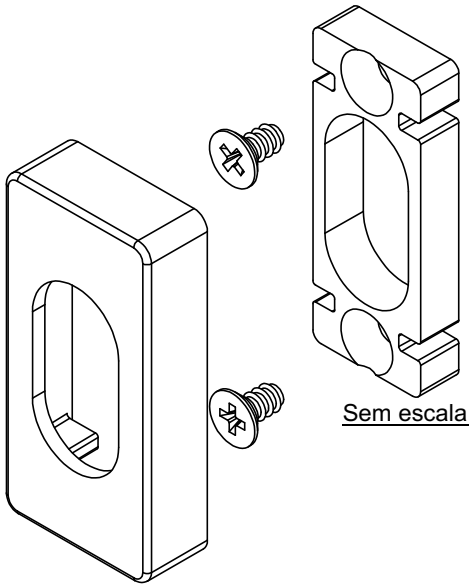

Sem escala

## CARACTERÍSTICAS

| Componentes | Matéria-Prima |
|---|---|
| Capa Cilindro | Alumínio |
| Base Cilindro | Polímero |

| Componentes de Fixação | Dimensões | Qtde. |
|---|---|---|
| Parafuso | Parf. 4,2x8 | 04 |

| Embalagem | 02 Capas Cilindro Flare |
|---|---|
| | 02 Bases Cilindro Flare |

| Codi-cação | | |
|---|---|---|
| **Cor** | **Código** | **Catálogo** |
| BCO | 9209227 | ROSFLARE26C200BCO |
| PRA | 9209867 | ROSFLARE26C200PRA |
| PTF | 9209228 | ROSFLARE26C200PTF |

## DIMENSÕES

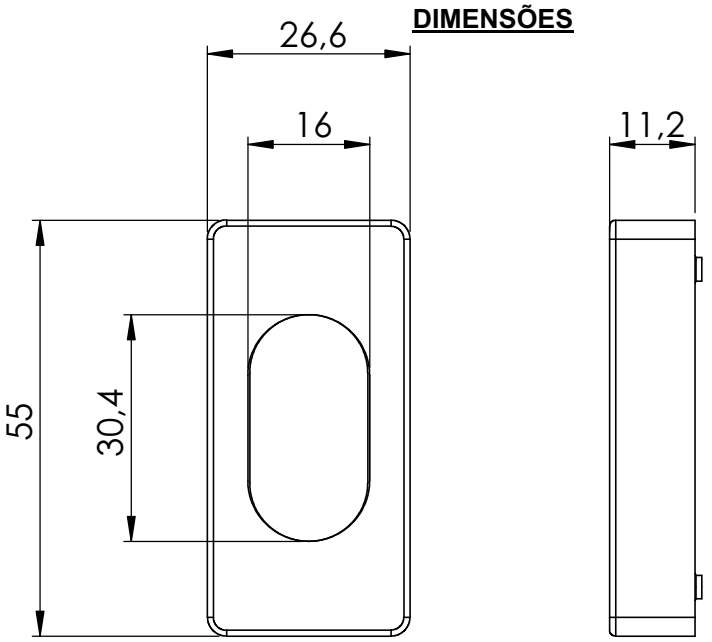


Escala1:1

## USINAGEM

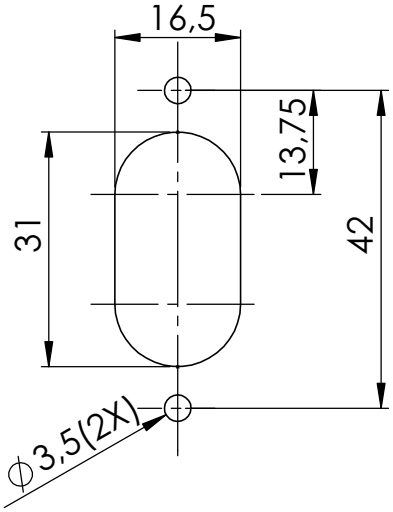




*Todas as medidas em mm.

Resarvamos o direito de alterações sem aviso prévio.

# ROSETA FLARE 26 C/EUROPEU

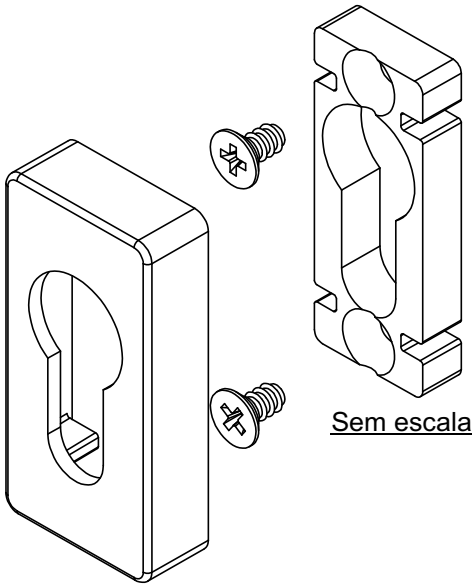

Sem escala

## CARACTERÍSTICAS

| Componentes | Matéria-Prima |
|---|---|
| Capa Cilindro | Alumínio |
| Base Cilindro | Polímero |

| Componentes de Fixação | Dimensões | Qtde. |
|---|---|---|
| Parafuso | 4,2x8 | 04 |

| Embalagem | |
|---|---|
| | 02 Capas Cilindro Flare |
| | 02 Bases Cilindro Flare |

| Codi,cação | | |
|---|---|---|
| **Cor** | **Código** | **Catálogo** |
| BCO | 9209231 | ROSFLARE26CEURBCO |
| PRA | 9209868 | ROSFLARE26CEURPRA |
| PTF | 9209232 | ROSFLARE26CEURPTF |

## DIMENSÕES

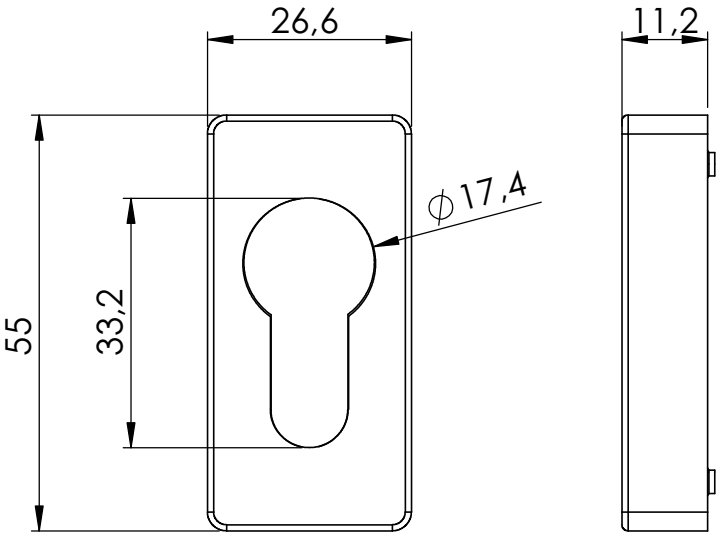


Escala1:1

## USINAGEM



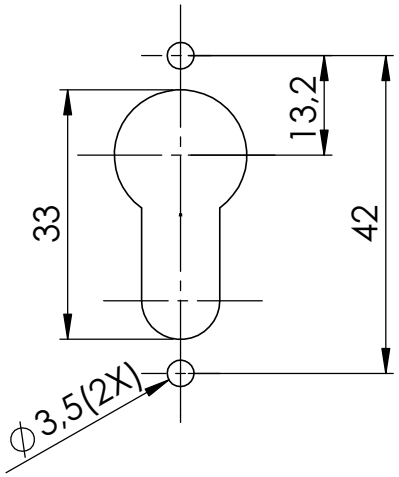


*Todas as medidas em mm.

Resarvamos o direito de alterações sem aviso prévio.

04/2015

# Linha integrada Flare

A Udinese pesquisou, investiu e escutou engenheiros, arquitetos e usuários finais para desenvolver e lançar esta novidade.

Linha Flare, componentes e ferragens para portas e janelas, com design único para serem aplicados de forma coordenada e proporcionar um conjunto mais harmônico entre as diversas aplicações.