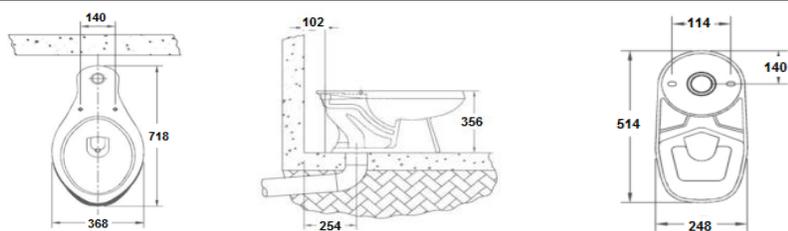


| | |
|-------------------------------|--|
| CÓDIGO: | IMAGEN: |
| 72.7302.23 |  |
| FAMILIA: | |
| SANITARIOS | |
| DESCRIPCIÓN: | |
| TAZA ALARGADA PARA FLUXOMETRO | |

| | |
|--|----------------------|
| NORMAS | CERTIFICACIÓN |
| NOM-009-CONAGUA-2001 " INODOROS PARA USO SANITARIO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS" | SI |

| |
|----------------------|
| MATERIAL |
| CERAMICA VITRIFICADA |

| |
|---|
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
|  |

| | |
|--------------------------------------|---|
| PESO SIN MATERIAL DE EMPAQUE: | INSTALACIÓN: |
| 23,0 KG | INSTALACION A LA RED SANITARIA POR MEDIO DE JUNTA DE CERA Y BRIDA (NO INCLUIDAS), SUJECION AL PISO POR MEDIO DE PIJAS (NO INCLUIDAS), ASIENTO SUJETO AL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLOS. (INCLUIDO) CONEXIÓN DE FLUXOMETRO POR MEDIO DE TUERCA SPUD DE 1 1/2" (INLUIDO) |
| FORMA: | |
| ALARGADA | |
| ASIENTO: | |
| ACRILICO (INCLUIDO) | |
| CONSUMO POR DESCARGA: | |
| 4,8 L | |

| |
|---|
| COMPLEMENTOS: |
| ASIENTO TUERCA SPUD DE 1 1/2" CUBRE PIJAS |

| |
|--|
| RECOMENDACIONES: |
| <p>FUNCIONAMIENTO DE LA TAZA 4,8 LITROS PROMEDIO POR DESCARGA</p> <p>DISTANCIA MINIMA ENTRE EL MURO AL CENTRO DEL BARRENO DE DESCARGA DE 305 MM (12")</p> <p>REVIZAR QUE EL PISO SE ENCUENTRE BIEN NIVELADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACION DEL SANITARIO.</p> <p>ANTES DE REALIZAR LA INSTALACION A LA RED SANITARIA VERIFIQUE QUE LA DISTANCIA ENTRE EL MURO Y LA DESCARGA DEL SANITARIO COINCIDAN CON LA ENTRADA DE LA RED SANITARIA.</p> <p>EL SANITARIO ES FRAGIL Y PUEDE QUEBRARSE EN SU MANIPULACION, POR LO QUE RECOMENDAMOS UTILIZAR GUANTES AL MOMENTO DE SU MANIPULACION E INSTALACION.</p> <p>PARA LA INSTALACION UTILIZAR SELLADOR SILICON ANTIHONGOS PARA LAS JUNTAS DEL INODORO CON EL PISO. NO UTILIZAR CEMENTO Y/O YESO COMO ADHESIVO YA QUE PUEDE QUEBRAR EL SANITARIO.</p> <p>AL REALIZAR LA INSTALACION DE LOS TORNILLOS DE FIJACION SE DEBE TENER CUIDADO EN NO EXCEDER LA FUERZA DE APRIETE DE LAS TUERCAS, YA QUE PUEDE DAÑAR EL SANITARIO.</p> |

| |
|--|
| MANTENIMIENTO: |
| <p>NO DEJAR EL MUEBLE POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO SIN LIMPIAR.</p> <p>PARA SU LIMPIEZA NO UTILIZAR AMONIACO NI ACIDOS, PUES DAÑARA IRREVERSIBLEMENTE EL ACABADO DEL SANITARIO, SOLO USAR JABON Y ESPONJA.</p> <p>LIMPIAR LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL SANITARIO CON UNA TELA SUAVE Y HUMEDA AGREGANDO LIMPIADOR DETERGENTE NO ABRASIVO SI ASI SE REQUIERE Y LUEGO SECAR.</p> |

| |
|---|
| GARANTÍA: |
| <p>10 AÑOS DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA PARA LA CERAMICA, 1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA EN LOS HERRAJES.</p> <p>EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR</p> |